beurer

FWM 45



CS Vyhřívaná bota s masáží
Návod k použití 2

SK Masážny ohrievač nôh
Návod na obsluhu 9

CE

ČESKY



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení 3
   1.1 Popis přístroje 3
2. Důležité pokyny 4
3. Použití v souladu s určením 6
4. Obsluha 6
   4.1. Uvedení do provozu 6
   4.2 Zapnutí 6
   4.3 Masážní stupně / teplotní stupně 6
   4.4 Vypnutí 6
5. Čištění a údržba 7
6. Uložení 7
7. Likvidace 7
8. Co dělat v případě problémů? 7
9. Technické údaje 7
10. Záruka / servis 8

Vysvětlení symbolu

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:


	**VAROVÁNI;** Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	**POZOR;** Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		
	**Upozorněni;** Upozornění na důležité informace.		
	Čtěte pokyny!		Nezapichujte do ní jehly!
	Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!		Nevhodné pro děti do tří let.
	Výrobce		
	Přístroj třídy ochrany 2		
	Pouze pro použití v interiéru		
IPX1	Ochrana proti svisle kapající vodě		
	Impulzně řízený napájecí zdroj		
	Energetická účinnost 6		
IP20	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších		
	Stejnosměrný proud		

	Bezpečnostní oddělovací transformátor.		
	Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu		
	Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.		
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		
B A	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		
CE	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.		
UK CA	Označení posouzení shody pro Spojené království		
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		
	Neprat		Nežehlit
			Nebělit
	Nečistit chemicky		Nesušit v sušičce prádla (tumbler)

1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 ohřívadlo nohou s hřejivou vložkou
1 síťový adaptér
1 návod k použití

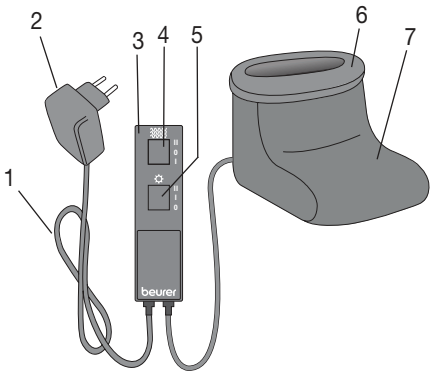

1.1 Popis přístroje

1. Kabel
2. Síťový adaptér
3. Vypínač
4. Posuvný spínač pro masážní stupně (0–1–2)
5. Posuvný spínač pro teplotní stupně (0–1–2)
6. Hřejivá vložka
7. Ohřívadlo nohou

2. Důležité pokyny
Uschovejte pro pozdější použití

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (úraz elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a přiložte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí
- Toto ohřívadlo nohou smí být dětmi, které jsou starší než 3 roky, ale mladší než 8 let, používáno pouze pod dozorem, přepínač přitom musí být nastaven na minimální teplotu.
- Toto ohřívadlo nohou mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně jeho bezpečného používání a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s ohřívačem nohou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tento ohřívač nohou není určen pro použití v nemocnicích.
- Toto ohřívadlo nohou je určeno pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento ohřívač nohou se nesmí používat k zahřívání zvířat.
- Nepoužívejte tento ohřívač nohou s obutými botami.
- Do ohřívače nevpichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte ohřívač, jestliže je složený.
- Nepoužívejte ohřívač, jste-li mokří.
- Používejte pouze přiložený originální síťový adaptér (viz kapitola „Technické údaje“)
- Toto ohřívadlo nohou se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.

- Jestliže budete ohřívač nohou používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí nohou a následně případným popáleninám pokožky.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto ohřívače nohou mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.
  Před použitím tohoto ohřívače nohou se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Kabel a přepínač ohřívadla nohou mohou při nevhodném uložení představovat nebezpečí z hlediska zachycení, zakopnutí, uškrcení nebo špatného došlápnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.
- Tento ohřívač nohou je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, ohřívač nohou nebyl správně používán a již se neohřívá, je třeba ho před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- V žádném případě nesmíte ohřívadlo nohou (včetně příslušenství) otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správnou funkci. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Spínače a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Po zapnutí tohoto ohřívadla nohou se na ně nesmí pokládat
  – žádné předměty s ostrými hranami,
  – žádný zdroj tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška a podobně.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání ohřívače nohou zahřívají. Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na ohřívači nohou, je-li zapnutý.
- Před uskladněním nechte ohřívadlo nohou vychladnout. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit.
- Během skladování na ohřívadlo nohou nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodilo.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Obsluha, čištění a údržba, uložení.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením

VAROVÁNÍ

Tento produkt je určen k zahřívání a masáži lidských nohou. Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami, protože se tím snižuje citlivost na teplo a ohřívadlo nohou se může znečistit. Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích nebo v komerční oblasti. Nesmí se používat pro zahřívání kojenců, malých dětí, osob s neschopností vnímat teplo nebo bezmocných osob a zvířat. Jinak hrozí nebezpečí poranění.

4. Obsluha


4.1. Uvedení do provozu

- Připojte kabel síťového adaptéru k vypínači ohřívadla nohou.
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

4.2 Zapnutí

- Nejrychlejšího zahřátí ohřívadla nohou dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň (stupeň 2). Později můžete teplotu snížit nastavením nižšího stupně.
- Ohřívadlo nohou můžete používat kdykoliv také vypnuté: hřejivá vložka zahřívá nohy, i když není v blízkosti žádná zásuvka.

4.3 Masážní stupně / teplotní stupně

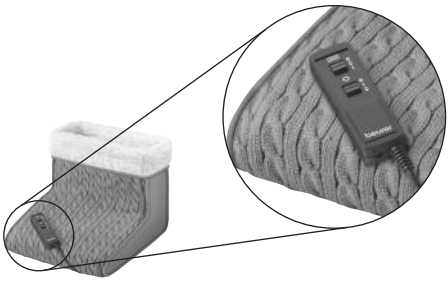

– Jen masáž: (〰)

stupeň I (slabá): uklidňující masáž

stupeň II (silná): povzbuzující masáž

Posuvný spínač pro teplotní stupně je v poloze „0“.

– Jen teplo: (☼)

stupeň I: minimální teplo

stupeň II: maximální teplo

Posuvný spínač pro masážní stupně je v poloze „0“.

– Masáž s teplem: (〰, ☼)

Můžete libovolně zvolit jakýkoliv masážní a teplotní stupeň.

– Bez masáže, bez tepla:

Oba posuvné spínače jsou v poloze „0“.

VAROVÁNÍ

Jestliže budete ohřívadlo nohou používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí nohou a následně případným popáleninám pokožky.

4.4 Vypnutí

Ohřívadlo nohou se vypíná nastavením posuvného spínače pro masážní a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYPNUTO).

UPOZORNĚNÍ

Pokud ohřívadlo nohou nepoužíváte, nastavte oba posuvné spínače do polohy „0“ (VYPNUTO). Síťový adaptér odpojte od ohřívadla nohou. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

5. Čištění a údržba

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Poté odpojte kabel síťového adaptéru od vypínače ohřívadla nohou.
Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

POZOR

Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Drobné znečištění ohřívadla nohou můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

POZOR

Respektujte, že se ohřívadlo nohou nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat ani žehlit. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit.

- Vyjímatelnou hřejivou vložku můžete prát v ruce.
- Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

VAROVÁNÍ

Ohřívadlo nohou použijte opět tehdy, jestliže budou ohřívadlo nohou i hřejivá vložka zcela suché. Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

6. Uložení

Pokud nebudete ohřívadlo nohou delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ho v originálním obalu.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Ohřívadlo nohou se nezahřívá nebo nelze aktivovat masážní funkci, zatímco - síťový adaptér je propojen s funkční zásuvkou. - vypínač ohřívadla nohou je propojen s kabelem síťového adaptéru. - oba posuvné spínače jsou v poloze 2 (teplo + masáž).	Ohřívadlo nohou je vadné.	Zašlete ohřívadlo nohou na adresu servisního střediska.

9. Technické údaje

Technické údaje k vyhřívané botě: viz typový štítek na spínači vyhřívané boty.
Technické údaje k síťovému adaptéru: viz typový štítek na síťovém adaptéru.

Schválené síťové adaptéry:
Síťová zástrčka EU: IVP1200-1500G
Síťová zástrčka UK: IVP1200-1500B

Technické údaje adaptér

Označení modelu	IVP1200-1500G
Vstupní napětí	100 V–240 V
Frekvence vstupního střídavého napětí	50/60 Hz
Výstupní napětí	12,0 V
Výstupní proud	1,5 A
Výstupní výkon	18,0 W
Průměrná efektivita provozu	85,3%
Efektivita nízkém zatížení	82,7%
Příkon nulovém zatížení	0,09 W

10. Záruka / servis

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. Obsah balenia 10
   1.1 Popis prístroja 10
2. Dôležité pokyny 11
3. Použitie podľa určenia 13
4. Obsluha 13
   4.1 Uvedenie do prevádzky 13
   4.2 Zapnutie 13
   4.3 Masážne stupne/teplotné stupne 13
   4.4 Vypnutie 13
5. Čistenie a starostlivosť 14
6. Uskladnenie 14
7. Likvidácia 14
8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 14
9. Technické údaje 15
10. Záruka / servis 15

Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**VÝSTRAHA;** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie Vášho zdravia.		
	**POZOR;** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.		
	**UPOZORNENIE;** Odkaz na dôležité informácie.		
	Prečítajte si pokyny!		Do vyhrievanej podložky nezapichujte ihly!
	Vyhrievaciu podložku nepoužívajte v zloženom stave!		Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3) roky.
	Výrobca		
	Trieda ochrany 2		
	Len na použitie v interiéri		
IPX1	Ochrana proti zvislo kvapkajúcej vode		
	Napájacia jednotka spínacieho režimu		
	Energetická účinnosť úroveň 6		
IP20	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším		
	Jednosmerný prúd		

	Bezpečnostný izolačný transformátor, odolný proti skratu		
	Polarita jednosmerného napájacieho konektora		
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.		
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		
	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.		
B A	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka		
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.		
CE	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.		
UK CA	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva		
EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.		
	Neprať		Nežehliť
			Nebieliť
	Nečistiť chemicky		Nesušte v sušičke bielizne (bubnovej sušičke)


1. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 ohrievač nôh s plyšovou výstelkou
1 sieťový diel
1 návod na obsluhu

1.1 Popis prístroja

1. Kábel
2. Sieťový diel
3. Spínač
4. Posuvný spínač pre masážne úrovne (0-1-2)
5. Posuvný spínač pre teplotné úrovne (0-1-2)
6. Plyšová výstelka
7. Ohrievač nôh

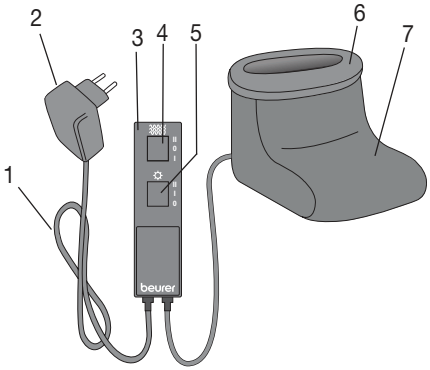

2. Dôležité pokyny

Uschovajte na neskoršie použitie

⚠ VÝSTRAHA

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za následok ujmu na zdraví a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Tento ohrievač nôh podušku nesmú používať osoby, ktoré nepociťujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Tento ohrievač nôh sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Tento ohrievač nôh môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom, pričom spínač musí byť vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Tento ohrievač nôh môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s ohrievačom nôh.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento ohrievač nôh nie je určený na používanie v nemocniciach.
- Tento ohrievač nôh je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento ohrievač nôh sa nesmie používať na zahrievanie zvierat.
- Tento ohrievač nôh nepoužívajte s topánkami.
- Nezapichujte ihly.
- Nepoužívajte poskladaný alebo zhrnutý.
- Nepoužívajte za mokra.
- Používajte len priložený originálny sieťový zdroj (pozri kapitolu „Technické údaje“).
- Tento ohrievač nôh sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.

- Ak sa ohrievač nôh používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.
- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tohto ohrievača nôh na krk môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: sila elektrického poľa: max. 5000 V/m, sila magnetického poľa: max. 80 A/m, sila magnetického poľa: max. 0,1 milli-Tesla. Poraďte sa preto pred použitím tohto ohrievača nôh so svojím lekárom a výrobcom svojho kardiostimulátora.
- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Kábel a spínač ohrievača nôh môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
- Tento ohrievač nôh je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bol ohrievač nôh nesprávne používaný, príp. ak už nezohrieva, musí ho pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- Ohrievač nôh (vrát. príslušenstva) nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Spínače a vedenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Pokiaľ je tento ohrievač nôh zapnutý, nesmú sa naň ukladať
  – žiadne predmety s ostrými hranami,
  – žiadne tepelné zdroje, ako vyhrievacie fľaše, elektrické podušky alebo podobne.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní ohrievača nôh zohrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať alebo nachádzať na ohrievači nôh, ak je tento v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte ohrievač nôh vychladnúť. Inak sa môže ohrievač nôh poškodiť.
- Počas skladovania na ohrievač nôh neklaďte žiadne predmety, aby ste predišli jeho ostrému zlomeniu.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia

VÝSTRAHA

Tento výrobok je určený iba na ohrievanie a masáž ľudských nôh. Nepoužívajte ohrievač nôh s topánkami, pretože by sa tým znížilo pociťovanie tepla a ohrievač nôh by sa znečistil. Tento ohrievač nôh nie je určený na používanie v nemocniciach alebo na komerčné účely. Nesmú sa ním ohrievať dojčatá, malé deti,osoby citlivé na teplo a bezmocné osoby a zvieratá. Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia.

4. Obsluha


4.1 Uvedenie do prevádzky

- Pripojte kábel sieťového dielu k spínaču ohrievača nôh.
- Sieťový zdroj zapojte do vhodnej sieťovej zásuvky.

4.2 Zapnutie

- Najrýchlejšie zohriatie ohrievača nôh dosiahnete tak, že ho najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň (stupeň 2). V prípade potreby je možné ju neskôr nastaviť na nižší stupeň.
- Ohrievač nôh sa samozrejme môže kedykoľvek použiť aj vypnutý: jeho plyšová výstelka ohrieva, ak sa v blízkosti nenachádza žiadna zásuvka.

4.3 Masážne stupne/teplotné stupne

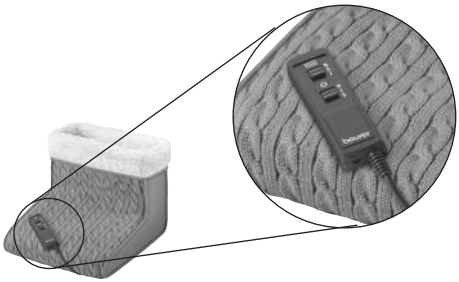

– Len masáž: (〰)

Stupeň I (nízke): upokojujúca masáž

Stupeň II (vysoké): oživujúca masáž

Posuvný spínač pre teplotné stupne je nastavený na polohu „0“.

– Len teplo: (☼)

Stupeň I: minimálne teplo

Stupeň II: maximálne teplo

Posuvný spínač pre masážne stupne je nastavený na polohu „0“.

– Masáž s teplom: (〰, ☼)

Masážny a teplotný stupeň sú voľne voliteľné.

– Bez masáže, bez tepla:

Obidva posuvné spínače sú nastavené na hodnotu „0“.

VÝSTRAHA

Ak sa ohrievač nôh používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

4.4 Vypnutie

Na vypnutie ohrievača nôh nastavte posuvný spínač pre masážne a teplotné stupne na stupeň „0“ (VYP).

UPOZORNENIE

Ak ohrievač nôh nepoužívate, prepnite oba posuvné spínače na stupeň „0“ (VYP). Odpojte sieťový diel od ohrievača nôh. Vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky.

5. Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA

Pred čistením vždy najskôr vytiahnite sieťový diel zo zásuvky.
Potom odpojte kábel od spínača ohrievača nôh.
Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

POZOR

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

- Na čistenie elektrickej podušky a spínača používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Malé škvrny na ohrievači nôh je možné odstrániť navlhčenou utierkou a prípadne aj s malým množstvom tekutého jemného pracieho prostriedku.

POZOR

Dbajte na to, že ohrievač nôh sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať a žehliť. Inak sa môže ohrievač nôh poškodiť.

- Vyberateľná plyšová výstelka sa môže prať ručne.
- Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

VÝSTRAHA

Ohrievač nôh použite znovu až vtedy, keď sú ohrievač nôh a plyšová výstelka úplne suché. Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

6. Uskladnenie

Ak ohrievač nôh dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho uskladniť v originálnom obale.

7. Likvidácia



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Ohrievač nôh sa neohrieva a masážna funkcia sa nedá aktivovať, keď - je sieťový diel zapojený do funkčnej zásuvky. - je spínač ohrievača nôh spojený s káblom sieťového dielu. - sú obidva posuvné spínače nastavené na stupeň 2 (teplo + masáž).	Ohrievač nôh má poruchu.	Odošlite ohrievač nôh do servisu.

9. Technické údaje

Technické údaje k ohrievaču nôh: pozri typový štítok na spínači ohrievača nôh.
Technické údaje sieťového zdroja: pozri etiketu s typovým štítkom na sieťovom zdroji.
Prípustné sieťové zdroje:
Elektrická zástrčka EÚ: IVP1200-1500G
Zástrčka UK: IVP1200-1500B

Technické údaje sieťového zdroja

Označenie modelu	IVP1200-1500G
Vstupné napätie	100 V–240 V
Vstupné frekvencie striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	12,0 V
Výstupný	1,5 A
Výstupný výkon	18,0 W
Priemerná efektivita prevádzke	85,3%
Efektivita malom zaťažení	82,7%
Príkon nulovom zaťažení	0,09 W

10. Záruka / servis

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

Chyby a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

533.01_FWM45_2023-11-27_06_IM2_BEU_CS-SK