beurer

MP 42



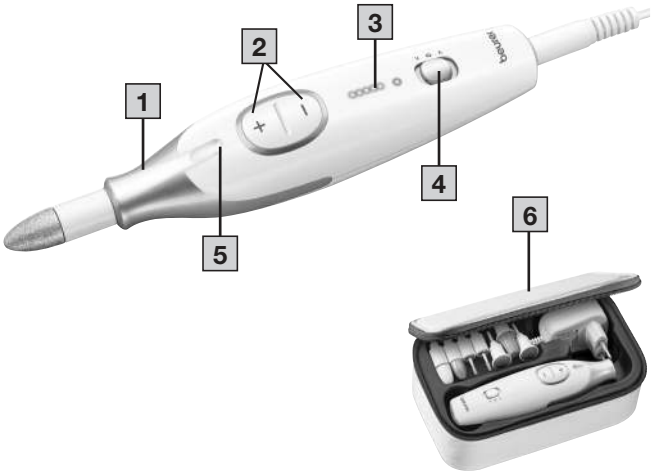
CS Sada na manikúru a pedikúru

Návod k použití..... 4

SK Súprava na manikúru/pedikúru

Návod na obsluhu 15

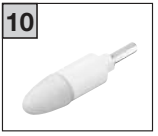
CE


1
2
3
4
5
6


7


8

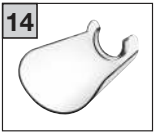

9


10


11


12


13


14

ČESKY



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby byl návod k použití přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah

1. Varovné a bezpečnostní pokyny.....5
2. Obsah balení 7
3. Vysvětlení symbolů.....8
4. Popis přístroje.....10
5. Použití.....10
6. Čištění a údržba 12
7. Příslušenství a náhradní díly 13
8. Likvidace 13
9. Technické údaje.....14
10. Záruka 14

1. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.

- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť jsou méně citliví na bolest a mohli by se snadněji poranit. Nástavce dodávané s přístrojem jsou v zásadě vhodné pro diabetiky. Přesto dbejte na to, abyste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť opatrně. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Při dlouhotrvajícím intenzivním používání, např. při obrušování ztvrdlé kůže na nohou, se může přístroj více zahřát. Abyste zabránili popáleninám kůže, je třeba mezi jednotlivými ošetřeními dodržovat delší přestávky. V zájmu vlastní bezpečnosti neustále kontrolujte zahřívání přístroje. To platí zejména pro osoby, které jsou méně citlivé na teplo.
- Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám.
- Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte u drobných ani větších zvířat.

- Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou (při čištění používejte pouze lehce navlhčenou utěrku!). Voda se nikdy nesmí dostat dovnitř přístroje. Nikdy nevkládejte přístroj do vody. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad umyvadlem naplněným vodou. Pokud by se dovnitř přístroje přesto dostala voda, ihned ho odpojte od elektrické sítě a obraťte se na prodejce elektrických spotřebičů nebo na zákaznický servis.
- Dbejte na to, aby se vám při používání přístroje nezachytily vlasy do rotujících nástavců. Pro jistotu si upevněte vlasy gumičkou.
- Při používání přístroje a síťového adaptéru musíte mít suché ruce.
- Při použití na akrylové, gelové nebo umělé nehty noste vhodné ochranné prostředky (maska FFP2, ochranné rukavice a ochranné brýle).

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen pouze pro ošetřování rukou (manikúra) a nohou (pedikúra).

UPOZORNĚNÍ

- Chraňte přístroj před kontaktem se zdroji tepla.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštářem atd.

2. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x sada na manikúru a pedikúru
7 x kvalitních safírových a plstěných nástavců
1 x ochranný kryt proti prachu z nehtů
1 x adaptér
1 x úložného pouzdra
1 x tento návod k použití

3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

	**Přečtěte si pokyny.**
⚠VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
⚠POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným zraněním.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.
	**Označení CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	**Výrobce**
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	**Informace o výrobku** Upozornění na důležité informace
	Značka posuzování shody Spojeného království
	Polarita připojení stejnosměrného proudu
	**Stejnosměrný proud** Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud
	**Přístroj třídy ochrany II** Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2.
	Energetická účinnost 6
	**Pouze pro použití v uzavřených prostorách**
	**Bezpečnostní oddělovací transformátor, chráněný proti zkratu**
	**Elektrický zdroj**
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.

	Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.

4. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Sada na manikúru a pedikúru
2 Regulace rychlosti +/-
3 Kontrolka nabíjení
4 Pravý a levý chod / Vypínač
5 LED světlo
6 Úložného pouzdra

5. POUŽITÍ

Obecně

- Dbejte na to, aby byl přístroj zprvu vypnutý.
- Vyberte požadovaný nástavec a lehkým zatlačením ho nasaďte na osičku přístroje. Nástavec sejmete tak, že za něj v přímém směru zatáhnete a oddělíte ho od přístroje.
- Zapněte přístroj tak, že posuvný spínač posunete směrem dolů (chod vlevo, kontrolka LED svítí červeně) nebo nahoru (chod vpravo, kontrolka LED svítí zeleně).
- Tlačítky označenými plus (+) a minus (-) můžete zvolit otáčky hnací osičky. Každé ošetřování začněte s nízkými otáčkami a zvyšujte je až podle potřeby.
- Podle zvolené rychlosti se na přístroji rozsvítí modré kontrolky LED.
- Všechny nástavce na pilování a broušení jsou povrstveny safírovými zrny. Tato zrna zaručují velmi dlouhou životnost a téměř nulovou opotřebitelnost.
- Na nástavec příliš netlačte, vždy ho opatrně přikládejte k místu, které chcete ošetřit.
- Přístroj lehce přitlačte k příslušnému místu a krouživými pohyby přejíždějte přes ošetřované části.

- Uvědomte si, že brousicí nástavce mají nižší účinnost, jestliže pokožku předem namočíte nebo navlhčíte. Proto doporučujeme nenamáčet nohy předem do vodní lázně.
- Neodstraňujte celou vrstvu ztvrdlé kůže z důvodu zachování přirozené ochrany pokožky.
- Dbejte na to, aby se osička vždy volně otáčela. Osička se nesmí na dlouhou dobu zablokovat, jinak by se přístroj mohl příliš zahřát a poškodit.
- Po každém použití naneste na ošetřená místa zvlhčující krém.

Důležité:

Během ošetřování kontrolujte dosažené výsledky. Platí to zejména pro diabetiky, protože mají méně citlivou kůži na rukou a nohou.

Nástavce

7 Safírový kotouč jemný
Vhodný pro pilování a úpravu nehtů, safírový kotouč s jemnou zrnitostí. Zvláštností tohoto safírového kotouče je, že rotuje pouze vnitřní brusný kotouč, vnější rám zůstává pevný. Tím je umožněno přesné pilování nehtů bez nebezpečí, že rychle rotující kotouč spálí kůži.

8 Safírový kotouč hrubý
Vhodný pro pilování a úpravu nehtů, safírový kotouč s hrubou zrnitostí. S tímto nástavcem si můžete sami opilováním zkrátit tlusté nehty. Protože nástavec rychle odstraňuje velké plochy nehtů, měli byste postupovat opatrně.

9 Safírový kužel
Vhodný pro odstraňování suché kůže, ztvrdlé kůže nebo otlaků na chodidle nebo na patě a pro úpravu nehtů. Neodstraňujte celou vrstvu ztvrdlé kůže z důvodu zachování přirozené ochrany pokožky.

10 Plstěný kužel
Vhodný k uhlazení a vyleštění okrajů nehtů po pilo-vání i k vyčištění povrchu nehtů. Nehty leštěte vždy krouživými pohyby a nenechávejte plstěný kužel působit na jednom místě příliš dlouho, neboť by třením mohlo dojít k nárůstu tepla.

11 Jemná safírová bruska na ztvrdlou kůži
Rychlé odstraňování silné vrstvy ztvrdlé kůže nebo mozolů na chodidlech a patách. Tento nástavec se používá pro velkoplošné ošetření.

12 Válcová fréza
Vhodná pro obroušení zrohovatělého povrchu nehtů na nohou i pro jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézku přiložte vodorovně k povrchu nehtu a krouživými pohyby pomalu odstraňujte požadovanou vrstvu nehtu.

13 Frézka plamínkového tvaru
Vhodná k odstranění zarostlých nehtů. Frézku opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.

14 Ochranný kryt proti prachu z nehtů
Zabraňuje víření prachu z nehtů.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky!

- Přístroj čistěte lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem.
- V případě potřeby můžete nástavce z hygienických důvodů očistit utěrkou nebo kartáčkem navlhčeným alkoholem. Následně je důkladně osušte.
- Přístroj nesmí spadnout na zem.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, když je zcela vysušený.

- K čištění nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy přístroj nebo adaptér nevkládejte do vody nebo do jiných kapalin.

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	**Číslo položky nebo objednací číslo**
1 x Safírový kotouč jemný 1 x Safírový kotouč hrubý 1 x Safírový kužel 1 x Plstěný kužel 1 x Jemná safírová bruska na ztvrdlou kůži 1 x Válcová fréza 1 x Fréza plamínkového tvaru 1 x Ochranný kryt proti prachu z nehtů	574.09

8. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení Vstup: Výstup:	 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,5 A 30,0 V ⎓ 0,25 A; 7,5 W
Průměrná efektivita při provozu:	≥ 80,3 %
Příkon při nulovém zatížení:	≤ 0,09 W
Otáčky:	2.500 ± 20% / 4.600 ± 15%
Rozměry přístroje:	15,2 x 3,7 x 3,7 cm
Hmotnost:	Síťový adaptér: cca 93 g Přístroj: cca 100 g

Technické změny vyhrazeny

10. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....16
2. Obsah balenia 18
3. Vysvetlenie symbolov.....19
4. Popis prístroja.....21
5. Použitie.....21
6. Čistenie a starostlivosť 23
7. Príslušenstvo a náhradné diely.....24
8. Likvidácia.....25
9. Technické údaje.....25
10. Záruka/servis.....25

1. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v návode na použitie. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak nesie známky poškodenia alebo ak nefunguje správne. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.

- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. To platí predovšetkým pre diabetikov, pretože tí sú menej citliví na bolesť a môžu sa ľahko poraniť. Nadstavce dodávané spolu s prístrojom sú v zásade vhodné pre diabetikov. Dbajte však na to, aby ste pracovali s nízkymi otáčkami a obzvlášť opatrne. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.
- Pri dlhodobom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovanie zrohovatenej kože na nohách, sa prístroj môže viac zohrievať. Aby sa predišlo popáleniu kože, musia sa medzi jednotlivými aplikáciami dodržiavať dlhšie prestávky. Pre vlastnú bezpečnosť neustále kontrolujte teplotu prístroja. To platí predovšetkým pre osoby necitlivé na teplo.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Ak sa prístroj pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, ihneď ho vypnite.
- Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte na malých zvieratách/zvieratách.

- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia mierne navlhčenou utierkou!). Do vnútra prístroja nesmie nikdy preniknúť voda. Prístroj nikdy neponárajte do vody. Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte vo vani, sprche, bazéne alebo nad umývadlom s vodou. Ak aj napriek tomu do telesa prístroja prenikla voda, prístroj okamžite odpojte od siete a obráťte sa na svojho predajcu elektroniky alebo zákaznícky servis.
- Dbajte na to, aby sa vám pri používaní do rotačných nadstavcov nezachytili vlasy. Pre vlastnú bezpečnosť si vlasy uchyťte gumičkou.
- Ruky musia byť pri akomkoľvek používaní prístroja a zástrčky suché.
- Pri použití na akrylových, gélových alebo umelých nechtoch noste zodpovedajúce ochranné pomôcky (maska FFP2, ochranné rukavice a ochranné okuliare).

Účel použitia

Tento prístroj je určený iba na ošetrovanie rúk (manikúra) a nôh (pedikúra).

UPOZORNENIE

- Pristroj uchovávajte mimo zdrojov tepla.
- Prístroj nepoužívajte pod dekou, vankúšmi atď.

2. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x Prístroj na manikúru/pedikúru
7 x Kvalitných nadstavcov zo zafíru a plsti
1 x Ochranný nadstavec proti prachu z nechtov
1 x Adaptér
1 x Úložnej tašky
1 x Tento návod na obsluhu

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**Prečítajte si pokyn**
⚠ VÝSTRAHA	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.
⚠ POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.
UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	**Výrobca**
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	**Informácia o produkte** Upozornenie na dôležité informácie
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Polarita DC prívodu prúdu
	**Jednosmerný prúd** Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd
	**Trieda ochrany II** Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2
	Energetická účinnosť úroveň 6
	**Len na použitie v uzavretých priestoroch**
	**Bezpečnostný oddeľovací transformátor, bezpečný proti skratu**
	**Spínací zdroj**
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

EAC	Výrobky preukázateľne vyhovujú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.

4. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Prístroj na manikúru/pedikúru

2 +/- Regulácia rýchlosti

3 Indikátor stavu nabitia akumulátora

4 Otáčanie doprava a doľava / Zapínač/vypínač

5 LED svetlo

6 Úložnej tašky

5. POUŽITIE

Všeobecne

- Dbajte na to, aby bol prístroj predtým vypnutý.
- Zvoľte si požadovaný nadstavec a s miernym tlakom ho nasaďte na os prístroja. Pre odobratie ťahajte nadstavec a prístroj rovno od seba.
- Prístroj zapnite posunutím posuvného spínača nadol (ľavotočivý chod, svieti červená LED) alebo nahor (pravotočivý chod, svieti zelená LED).
- Obidvoma tlačidlami, ktoré sú označené plusom (+) a mínusom (-), môžete zvoliť otáčky hnacej osi. Každé použitie začnite s nízkymi otáčkami a zvyšujte ich až neskôr podľa potreby.
- V závislosti od zvolenej rýchlosti sú na povrchu prístroja viditeľné modré LED.
- Všetky pilníkové a brúsne nadstavce majú povrchovú úpravu so zafírovými zrnkami. Tá zaručuje ich dlhú životnosť a zabezpečuje takmer žiadne opotrebovanie.

- Nevyvíjajte silný tlak a nadstavce vždy približujte k opracovávanému miestu opatrne.
- Prístrojom prechádzajte krúživými pohybmi a s miernym tlakom po ošetrovaných častiach.
- Nezabudnite, že brúsne nadstavce majú v prípade navlhčenej, resp. vlhkej kože menší výkon. Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste si pred ošetrením nedávali vodný kúpeľ.
- Neodstraňujte celú zrohovatenú kožu, aby zostala zachovaná prirodzená ochrana kože.
- Dbajte na to, aby sa os vždy otáčala voľne. Os nesmie byť trvalo blokovaná, pretože v opačnom prípade sa prístroj príliš zohreje a poškodí sa.
- Po každom použití naneste na ošetrované miesta hydratačný krém.

Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte výsledky. To platí predovšetkým pre diabetikov, ktorí majú na rukách a nohách menšiu citlivosť.

Nadstavce

7 Zafírový kotúč, jemný
Vhodný na brúsenie a opracovávanie nechtov, jem-ná zrnitosť zafírového kotúča. Zvláštnosťou tohto zafírového kotúča je, že rotuje iba vnútorný brúsny kotúč, pričom vonkajšia objímka zostáva pevná. To umožňuje presné pilníkovanie nechtov bez nebezpečenstva spálenia kože rýchlo rotujúcim kotúčom.

8 Zafírový kotúč, hrubý
Brúsenie a opracovávanie nechtov, hrubá zrnitosť zafírového kotúča. S týmto nadstavcom môžete pil-níkovaním skrátiť aj hrubé nechty. Keďže dochádza k rýchlemu odoberaniu z nechta, mali by ste aj s ním zaobchádzať opatrne.

9 Zafírový kužeľ
Určený na odstraňovanie suchej kože, zrohovatenej kože alebo mozoľov na chodidlách a pätách a na úpravu nechtov. Neodstraňujte celú zrohovatenú kožu, aby zostala zachovaná prirodzená ochrana kože.

10 Plstený kužeľ
Vhodný na vyhladzovanie a leštenie okraju nechta po brúsení, ako aj čistenie povrchu nechta. Nechty leštite vždy krúživými pohybmi a plstený kužeľ ne-nechávajte stáť na jednom mieste, pretože z dôvo-du trenia môže dôjsť k vytváraniu veľkého tepla.

11 Jemná zafírová brúska na zrohovatený kožu
Rýchle odstraňovanie zrohovatenej kože alebo veľkých mozoľov na chodidlách a pätách. Tento nadstavec slúži na plošné použitie.

12 Valcová fréza
Vhodná na obrusovanie skôrnatených povrchov
nechtov, ako aj ich hrubé vyhladzovanie. Za tým
účelom priložte valcovú frézu vodorovne k povrchu nechta a pomalými krúživými pohybmi obrusujte požadovanú vrstvu nechtu.

13 Fréza v tvare plameňa
Vhodná na uvoľňovanie zarastených nechtov. Za tým účelom priložte frézu v tvare plameňa k ošet-rovanému miestu a obrusujte požadovanú vrstvu nechta.

14 Ochranný nadstavec proti prachu z nechtov
Zabraňuje poletovaniu prachu z nechtov.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Pred čistením vždy vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky!

- Prístroj čistite mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom.

- Nadstavce je v prípade potreby z hygienických dôvodov možné čistiť utierkou, príp. kefkou navlhčenou alkoholom. Následne ich úplne vysušte.
- Nenechajte prístroj spadnúť na zem.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, že do prístroja predsa prenikla voda, nepoužívajte ho, kým úplne nevyschne.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Prístroj a sieťový zdroj so zástrčkou v žiadnom prípade neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

7. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries).
Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Označenie	**Výrobné alebo objednávacie číslo**
1 x Zafírový kotúč, jemný 1 x Zafírový kotúč, hrubý 1 x Zafírový kužeľ 1 x Plstený kužeľ 1 x Jemná zafírová brúska na zrohovatený kožu 1 x Valcová fréza 1 x Fréza v tvare plameňa 1 x Ochranný nadstavec proti prachu z nechtov	574.09

8. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení s vojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie Vstup: Výstup:	 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,5 A 30,0 V ⎓ 0,25 A; 7,5 W
Priemerná efektivita v prevádzke:	≥ 80,3 %
Príkon pri nulovom zaťažení:	≤ 0,09 W
Hmotnosť:	2.500 ± 20% / 4.600 ± 15%
Rozmery:	15,2 x 3,7 x 3,7 cm
Hmotnosť:	Sieťový zdroj: ca. 93 g Prístroj: ca. 100 g

Technické zmeny vyhradené

10. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

574.00_MP42_2022-06-13_05_IM2_BEU_CS-SK