beurer

BS 59



CS Kosmetické zrcátko s osvětlením
Návod na používanie 2

SK Osvetlené kozmetické zrkadlo
Návod na používanie 8

CE

ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu i péče o krásu. Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Obsah

1. Rozsah dodávky 2
2. Vysvětlení symbolů 3
3. Použití v souladu s určením 3
4. Varovné a bezpečnostní pokyny 4
5. Popis přístroje 5
6. Uvedení do provozu 5
7. Čištění a údržba 5
8. Co dělat v případě problémů? 6
9. Likvidace 6
10. Napájecí napětí 6
11. Záruka/servis 6

1. Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska.

1 x Kosmetické zrcátko s osvětlením
4 x 1,5 V Typ AAA baterie
1 x tento návod k použití

2. Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:

VAROVÁNÍ	Upozornění na nebezpečí poranění nebo ohrožení zdraví.
POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.
Upozornění	Upozornění na důležité informace.
	Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
	Přečtěte si návod k použití.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Pb Cd Hg	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.
	Výrobce
21 PAP	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
CE	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
⎓	**Stejnosměrný proud** Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud

3. Použití v souladu s určením

Kosmetické zrcátko je určeno výhradně na podporu každodenní péče o pleť a nabízí až 5násobné zvětšení. Zabudované osvětlení slouží výhradně k lepší viditelnosti nanášené kosmetiky a není vhodné k osvětlení místnosti. Zrcadlo lze také podle potřeby sundat z úchytu na stěně.

- Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
- Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Při přímém slunečním záření hrozí zvýšené nebezpečí požáru. Zabraňte proto přímému slunečnímu záření na zrcadlovou plochu.**
- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!
Proto přístroj
- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...,
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek,
- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech.

Zajistěte, aby přístroj nepřišel do styku s vodou ani a dalšími tekutinami.
Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody.


⚠ Pozor

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Přístroj je třeba vypnout po každém použití a před každým čištěním.

ⓘ Pokyny pro zacházení s bateriemi

Dbejte na to, aby se baterie nedostaly do rukou dětem. Mohly by si je dát do úst a spolknout je. To může mít za následek vážné poškození zdraví. V takovém případě ihned vyhledejte lékaře!
- Normální baterie se nesmí nabíjet, zahřívat a házet do otevřeného ohně (nebezpečí výbuchu!).
- Vždy vyměňujte zároveň všechny baterie, používejte baterie stejného typu a nepoužívejte akumulátory.
- Vyteklé baterie mohou váhu poškodit. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.

5. Popis přístroje

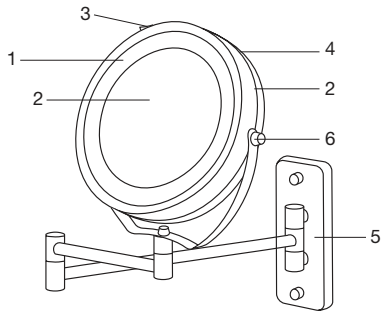

1. Osvětlení LED	4. Přihrádka na baterie
2. Zrcadlové plochy (běžná/5x zvětšující)	5. Nástěnný úchyt
3. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí	6. Otočný kloub

6. Uvedení do provozu

- Pokud jsou k dispozici baterie, vytáhněte izolační proužek krytu úložného prostoru pro baterie nebo odstraňte ochrannou fólii baterií a vložte baterii podle polarity.
- Baterie jsou umístěny uvnitř zrcadla. Otočte přední stranu zrcadla proti směru hodinových ručiček a sundejte kryt ze zrcadla. Otevřete kryt přihrádky na baterie. Nyní můžete odstranit izolační proužek, popř. vyměnit baterie.
- Kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje.
- Zrcátko může být volitelně používáno s běžnou stranou nebo se zvětšující stranou. Otočte zrcadlovou plochu na požadovanou stranu.

Montáž na stěnu

- Pro upevnění na zeď je třeba nejdříve odstranit šrouby na přední straně nástěnného úchytu.
- Vezměte nástěnný úchyt a upevněte jej pomocí dodané montážní sady (4 šrouby, 4 hmoždinky) na zeď.
- Nejdříve na zdi zakreslete požadovanou polohu a vyvrtejte 4 otvory v příslušných vzdálenostech.
- Zasuňte hmoždinky. Připevněte pak nástěnný úchyt tak, že zašroubujete šrouby do hmoždinek.
- Upevněte zrcadlo na zdi tak, že opět našroubujete šrouby na přední část nástěnného úchytu.
- Podle potřeby můžete zrcadlo z nástěnného úchytu sejmout tak, že uvolníte šroub na stojanu. Dobře šroub uschovejte (nejlepší je ho ihned zašroubovat zpět do úchytu), abyste mohli zrcadlo opět kdykoli připevnit do nástěnného úchytu.

7. Čištění a údržba

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte.
- Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.
- Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
- Nečistěte přístroj v myčce!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj nesvieti	Tlačidlo zapnutia/vypnutia je vypnuté	Zapnite tlačidlo zapnutia/vypnutia.
	Žiaden prúd	Zapojte sieťový zdroj správne.
	Žiaden prúd	Sieťový zdroj je pokazený. Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
	Životnosť LED bola prekročená. LED sú pokazené.	Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

9. Likvidace



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



10. Napájecí napětí

Model:	BS 59
Napájecí napětí:	6 V DC (4x baterie typu AAA)
Hmotnost:	ca. 790 g
Rozměry:	3,5 x 27 x 15 cm (B x H x D)
Faktor zvětšení:	1 strana 5krát
Osvětlení:	12 LEDs
Barevná teplota:	6.500-7.000 kelvinů

Technické změny vyhrazeny

11. Záruka/servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz přiložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit
– kopii faktury / doklad o nákupu
– originální výrobek
společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na
– opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
– díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
– výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
– škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
– výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
– následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENČINA

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená jeho bezchybná funkčnosť. V prípade nerešpektovania uvedeného zaniká záruka.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer

Obsah

1. Obsah balenia 8
2. Vysvetlenie symbolov 9
3. Účel použitia 9
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 10
5. Popis prístroja 11
6. Uvedenie do prevádzky 11
7. Čistenie a starostlivosť 11
8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 12
9. Likvidácia 12
10. Technické údaje 12
11. Záruka/servis 12

1. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x Osvetlené kozmetické zrkadlo
4 x 1,5 V typu AAA baterie
1 x tento návod k použití

2. Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

VÝSTRAHA	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie Vášho zdravia
POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
Upozornenie	Upozornenie na dôležité informácie
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2.
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.
	Prečítajte si návod na použitie
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Pb Cd Hg	Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu
	Výrobca
21 PAP	Obal ekologicky zlikvidujte
CE	**Znak CE** Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in nacionalnih predpisov.
EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
⎓	**Jednosmerný prúd** Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd

3. Účel použitia

Toto osvetlené zrkadlo podporuje pri dennom ošetrovaní pokožky a nanášaní dekoratívnej kozmetiky. Zrkadlo má regulárnu a 5x zväčšenú plochu zrkadla, ktorá sa môže podľa potreby otočiť na príslušnú stranu. Zrkadlo môžete podľa potreby zvesiť aj z nástenného držiaka.

- Prístroj je určený výlučne na účel popísaný v tomto návode na používanie. Výrobca nemôže ručiť za škody vzniknuté nesprávnym alebo ľahkomyseľným použitím.
- Tento prístroj je určený len na domáce použitie, nie je plánovaný na komerčné použitie.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od tejto osoby obdržali inštrukcie, ako prístroj bezpečne používať.
- Dohliadajte na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne tento návod na používanie! Nerešpektovanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na zdraví osôb alebo vecné škody. Tento návod na používanie starostlivo uschovajte a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj tento návod na používanie.

⚠ VÝSTRAHA

- **Pri priamom slnečnom žiarení existuje zvýšené nebezpečenstvo požiaru. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na zrkadlovú plochu.**
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Na deti treba pri používaní prístroja dohliadať.
- Opravy elektrických prístrojov môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby. Neodbornou opravou môže pre používateľa vzniknúť vážne nebezpečenstvo. V prípade opráv sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Pri neodbornom použití resp. použití v rozpore s týmto návodom na používanie hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Nepoužívajte preto masážny prístroj
- nikdy bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti.
- nikdy pod prikrývkou, ako je napr. deka, vankúš,...
- nikdy v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.
- len v suchých vnútorných priestoroch.

Uistite sa, že prístroj neprichádza do styku s vodou alebo inými tekutinami.
Nikdy nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody.


⚠ Pozor

- Pred použitím sa treba uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenie. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Prístroj držte mimo dosahu špicatých a ostrých predmetov.
- Ak prístroj spadol alebo má iné poškodenia, nesmie sa viac používať.
- Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť.

ⓘ Upozornenia týkajúce sa zaobchádzania s batériami

Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do rúk deťom. Deti by si mohli batérie vložiť do úst a prehltnúť ich. To by mohlo viesť k závažnému poškodeniu zdravia.
V takomto prípade ihneď vyhľadajte lekára!
- Bežné batérie sa nesmú nabíjať, zohrievať alebo hádzať do otvoreného ohňa (nebezpečenstvo explózie!).
- Všetky batérie vymeňte vždy súčasne. Používajte batérie rovnakého typu a nepoužívajte akumulátory.
- Vytekajúce batérie môžu spôsobiť poškodenie prístroja. Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batéria z priečinka.

5. Popis prístroja

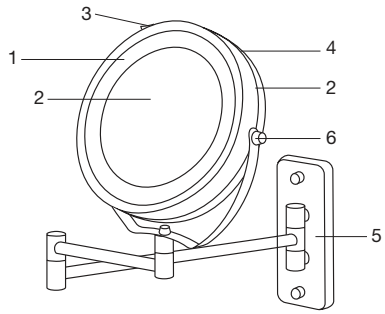

1. Osvětlení LED	4. Priehradka na batérie
2. Plochy skla (regulárna/5 x zväčšená)	5. Držiak na stenu
3. Kĺbový spínač zap/vyp	6. Guľový kĺb

6. Uvedenie do prevádzky

- Vytiahnite pásku izolujúcu batériu, ak sa používa, z krytu priestoru pre batériu alebo vyberte ochrannú fóliu z batérie. Batériu vkladajte so správnou polaritou.
- Batérie sa nachádzajú vo vnútri zrkadla. Otočte stranu zrkadla proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite kryt zo zrkadla. Následne otvorte kryt na batérie. Teraz môžete potiahnuť izolačnú pásku z batérií príp. vymeniť batérie.
- Skontrolujte prístroj, či nie je poškodený.
- Zrkadlo sa môže použiť voliteľne s regulárnou stranou alebo zväčšenou stranou. Na tento účel otočte plochu zrkadla na želanú stranu.

Montáž na stenu

- Pre upevnenie na stenu musíte najprv odstrániť skrutky na prednej strane nástenného držiaka.
- Teraz odoberte nástenný držiak a prichyťte ho na stenu pomocou dodanej sady na montáž (4 skrutky, 4 rozperné kolíky).
- Najprv si nakreslite želanú pozíciu na stene a vyvŕtajte 4 diery podľa odstupov.
- Zasuňte rozperné kolíky. Nástenný držiak prichytíte tak, že zaskrutkujete skrutky do rozperných kolíkov.
- Zrkadlo prichytíte na stenu tak, že opäť umiestnite skrutky na prednú stranu nástenného držiaka.
- Zrkadlo môžete podľa potreby zvesiť z nástenného držiaka tak, že odskrutkujete skrutku na pätke. Starostlivo ju uschovajte (odporúčame hneď priskrutkovať skrutku na nástenný držiak), aby ste mohli zrkadlo kedykoľvek opäť pripevniť na nástenný držiak.

7. Čistenie a starostlivosť

⚠ VÝSTRAHA

- Vypnite prístroj pred každým čistením.
- Vyčistite odpojený a vychladnutý prístroj pomocou mäkkej, mierne navlhčenej handry a jemného čistiaceho prostriedku. Potom ho utrite nasucho s mäkkou handrou bez chĺpkov.
- Prístroj čistite iba určeným spôsobom. Do prístroja alebo jeho príslušenstva nesmie v žiadnom prípade vniknúť voda.
- Prístroj použite opätovne až vtedy, keď je úplne suchý.

• Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
• Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?


Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj nesvieti	Tlačidlo zapnutia/vypnutia je vypnuté	Zapnite tlačidlo zapnutia/vypnutia.
	Žiaden prúd	Zapojte sieťový zdroj správne.
	Žiaden prúd	Sieťový zdroj je pokazený. Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
	Životnosť LED bola prekročená. LED sú pokazené.	Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

9. Likvidácia

Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov. Prístroj zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.
Použité, úplne vybité štandardné batérie a akumulátory sa musia likvidovať do osobitne určených zberných nádob, odovzdaním do zberní toxických odpadov alebo predajcom elektrických výrobkov. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.



Poznámka: Batérie, ktoré obsahujúce látky znečisťujúce životné prostredie, sú označené nasledujúcimi symbolmi:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



10. Technické údaje

Model:	BS 59
Zdroj napätia:	6 V DC (4 x baterie 1,5 V, typu AAA)
Hmotnosť:	cca 790 g
Rozmery:	3,5 x 27 x 15 cm (B x H x D)
Faktor zväčšenia:	regulárna/5 x zväčšená
Osvetľovacie teleso:	12 LEDs
Teplota farby:	6.500-7.000 kelvinov

Technické zmeny vyhradené

11. Záruka/servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.
Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť
– kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
– originálny výrobok
spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené
– opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
– diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
– výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
– škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
– výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
– následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

Chyba a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com

584.10_BS59_2020-06-23_02_IM2_BEU_CS-SK