beurer


WL 50



CE

CS Budík se světlem
Návod k použití 2
SK Svetelný budík
Návod na použitie 27

ČESKY

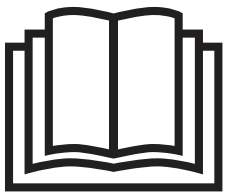

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození síťového adaptéru USB nebo kabelu USB-C, musíte je odstranit.

K seznámení

Budík se světlem WL 50 beurer umožňuje jemné a přirozené probouzení a usínání. Pomalu se rozsvěcující dioda LED simuluje východ slunce. Můžete si tak pomalu přivyknout na světelné poměry a šetrně připravit tělo na probuzení. Navíc můžete nastavit melodii na probuzení, která zazní po simulovaném východu slunce a bude vás akusticky doprovázet při probouzení. Kromě budicího tónu můžete využívat rádio nebo různé zvuky. Díky budíku se světlem WL 50 beurer začnete den odpočatí a svěží a večer pak s jeho pomocí příjemně usnete při simulovaném západu slunce s nastavenou melodií.

Funkce:

- funkce probuzení „Alarm“ (simulovaný východ slunce: budík se světlem se v nastavenou dobu začne pomalu rozsvěcovat, proces probouzení může provázet i hudba)
- funkce usínání „Sleep“ (simulovaný západ slunce: v nastaveném čase světlo budíku pomalu slábne, nakonec se budík automaticky vypne, proces usínání může provázet i hudba)
- funkce světla (bílé světlo / lampička na noční stolek)
- náladové osvětlení s nastavenými barvami
- ukazatel hodin na displeji
- FM rádio s max 30 paměťovými místy na uložení rozhlasových stanic
- budicí tón, 2 melodie na probuzení, 1 melodie na usnutí
- přehrávání vlastní hudby přes *Bluetooth*® nebo vstup AUX

Obsah

1. Obsah balení 5
2. Vysvětlení symbolů 5
3. Použití v souladu s určením 7
4. Varovné a bezpečnostní pokyny 8
5. Popis přístroje 10
6. Uvedení do provozu 12
7. Použití 14
8. Čištění a údržba 22
9. Co dělat v případě problémů? 23
10. Likvidace 23
11. Technické údaje 24
12. ZÁRUKA 26

1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x budík se světlem
1 x síťový adaptér USB
1 x kabel USB-C
1 x kabel AUX (anténa)
1 x návod k použití

2. Vysvětlení symbolů

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	**Varovné** Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	**Pozor** Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	**Informace o produktu** Upozornění na důležité informace
	Čtěte pokyny

	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Pouze pro použití ve vnitřních prostorách
	**Přístroj třídy ochrany II** Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2

EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
VI	Energetická účinnost 6
	Výměna světelného zdroje není možná
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

3. Použití v souladu s určením

⚠ VAROVÁNÍ

Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru.
- Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.
- Během nabíjení umístěte přístroj v blízkosti lehce dostupné zásuvky.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Zabraňte kontaktu přístroje, síťového adaptéru nebo kabelu s vodou!
- Síťový adaptér nikdy nezapojujte nebo neodpojujte, pokud máte vlhké ruce.
- Přístroj ihned vypněte a odpojte ho od sítě, jestliže dojde k závadám nebo provozním poruchám.
- Síťový kabel veďte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

⚠ POZOR

- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
- Přístroj vám nesmí spadnout.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Pokud akumulátor vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte akumulátor (viz kapitola 6).
- Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátor plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

5. Popis přístroje





1 Senzorová plocha

2 Tlačítko **Alarm 1**

3 Tlačítko **Alarm 2**

4 Tlačítko **Sleep**

5 Tlačítko **Display**

6 Displej

7 Tlačítko **Mode**

8 Tlačítko **− ◀◀**

9 Tlačítko **▶▶ +**

10 Tlačítko **▶ll OK**


11 Vypínač **On | Off**

12 Přípojka USB-C

13 LED kontrolka nabíjení

14 Přípojka AUX

Displej

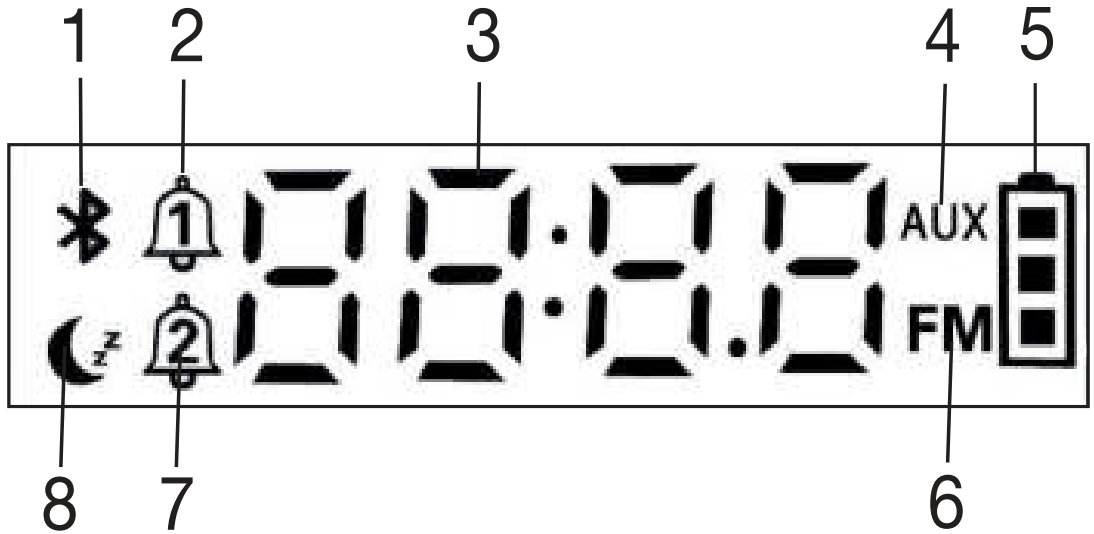

1 *Bluetooth*®

2 Paměť budíku 1

3 Čas / rádiová frekvence / výběr melodie

4 Režim AUX

5 Ukazatel stavu nabití akumulátoru

6 Režim rádia

7 Paměť budíku 2

8 Funkce usínání („Sleep“)

6. Uvedení do provozu

První kroky

1. Odstraňte obal.
2. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly.
3. Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér USB, kabel USB-C nebo AUX kabel nejsou poškozeny.
4. Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.

Upozornění

Budík se světlem můžete používat se síťovým adaptérem USB do zásuvky nebo s akumulátorem.

Používání se síťovým adaptérem USB

1. Postavte přístroj v blízkosti lehce dostupné zásuvky.
2. Propojte síťový adaptér USB s kabelem USB-C.
3. Zapojte kabel USB-C do přípojky USB-C na zadní straně přístroje.
4. Síťový adaptér USB zapojte do vhodné zásuvky. Kabel AUX funguje jako anténa.
5. Vypínač **On|Off** na zadní straně přístroje nastavte do polohy „On“.
6. Na displeji přístroje se zobrazí čas 00:00. Přístroj je nyní připraven k provozu.

Použití s akumulátorem / nabíjení akumulátoru

1. Akumulátor musíte nejdříve nabít, abyste mohli přístroj používat bez kabelu.
2. Propojte síťový adaptér USB s kabelem USB-C.
3. Zapojte kabel USB-C do přípojky USB-C na zadní straně přístroje.
4. Síťový adaptér USB zapojte do vhodné zásuvky. Během nabíjení svítí malá červená kontrolka vedle přípojky USB-C na zadní straně přístroje.
5. Jakmile je nabíjení ukončeno, malá červená kontrolka vedle přípojky USB-C zhasne. Kompletní nabíjení trvá přibližně 4 hodiny.
6. Vypojte síťový adaptér USB ze zásuvky a kabel USB-C z přístroje. Přístroj je nyní napájen z akumulátoru.
7. Vypínač **On|Off** na zadní straně přístroje nastavte do polohy „On“.
8. Na displeji přístroje se zobrazí čas 00:00 a aktuální stav nabití akumulátoru 

Upozornění

Aktuálně zobrazovaný stav nabití akumulátoru se může lišit podle používaného režimu.

7. Použití

7.1 Nastavení času

Při nastavování času na přístroji postupujte takto:

1. Pokud jste na přístroji poprvé nastavili vypínač On|Off do polohy„On“, ukazatel hodin automaticky bliká na displeji. Pokud jste přístroj již spustili, stiskněte tlačítko **Mode** a dvě sekundy ho podržte stisknuté.
2. Na displeji bliká ukazatel hodin.
   Tlačítkem − ◀◀ nebo ▶▶ + nastavte hodiny. Tlačítkem ▶Ⅱ OK potvrďte nastavení.
3. Na displeji bliká ukazatel minut.
   Tlačítkem − ◀◀ nebo ▶▶ + nastavte minuty. Tlačítkem ▶Ⅱ OK potvrďte nastavení.
4. Čas je nyní nastaven a trvale svítí na displeji.

7.2 Funkce probuzení „Alarm“

Upozornění

Přístroj má dvě paměti budíku, které můžete individuálně nastavovat.

Při nastavování budíku na přístroji postupujte takto:

1. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko požadované paměti budíku **Alarm 1** nebo **Alarm 2**.

2. Na displeji bliká ukazatel hodin budíku.
   Tlačítkem [− ◀◀] nebo [▶▶ +] nastavte hodinu buzení Tlačítkem [▶ll OK] potvrďte nastavení.
3. Na displeji bliká ukazatel minut budíku.
   Tlačítkem [− ◀◀] nebo [▶▶ +] nastavte minuty buzení. Tlačítkem [▶ll OK] potvrďte nastavení.
4. Tlačítkem [− ◀◀] nebo [▶▶ +] nastavte požadovaný budicí tón. Tlačítkem [▶ll OK] potvrďte nastavení.
   DAY = melodie na probuzení 1 (melodie s ptačím cvrlikáním)
   BELL = melodie na probuzení 2 (zvonkohra)
   BEEP = pípání
   FM = rádio (naposledy nastavená rozhlasová stanice)
   --- = žádný tón
5. Tlačítkem [− ◀◀] nebo [▶▶ +] nastavte požadovanou délku východu slunce. Tlačítkem [▶ll OK] potvrďte nastavení.
   S- 30 = doba trvání východu slunce 30 minut
   S- 20 = doba trvání východu slunce 20 minut
   S- 10 = doba trvání východu slunce 10 minut
   S- 00 = žádný východ slunce

Simulovaný východ slunce se spustí před nastaveným časem buzení, aby se tělo připravilo na probuzení. Během simulovaného východu slunce se náladové světlo mění z červené na žlutou a posléze na bílou barvu. Budík se rozezní v nastavenou dobu buzení.

6. Budík je aktivovaný. Na displeji se zobrazí symbol  nebo  (podle zvolené paměti budíku).

Aktivace budíku

Budík se aktivuje stisknutím tlačítka **Alarm 1** nebo **Alarm 2** na přístroji. Na displeji se zobrazí symbol  nebo  (podle zvolené paměti budíku).

Upozornění

Během nastavování režimů *Bluetooth*®, rádia a AUX nelze současně nastavovat budík.

Deaktivace budíku

Budík se deaktivuje stisknutím tlačítka **Alarm 1** nebo **Alarm 2** na přístroji, symbol  nebo  (podle zvolené paměti budíku) zhasne.

Režim opakovaného buzení

Když se rozezní budicí tón, dotkněte se na 1 sekundu senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje), přístroj se přepne do režimu opakovaného buzení. Po aktivování režimu opakovaného buzení se rozsvítí červená kontrolka. Režim opakovaného buzení je nastaven na 8 minut. Po 8 minutách se opět rozezní budík.

Vypnutí budíku

Když zazní budík, dotkněte se na 3 sekundy senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje) nebo stiskněte tlačítko **Alarm 1** či **Alarm 2** a budík se vypne. Pokud se dotknete senzorové plochy, bude budík automaticky aktivován ve stejnou dobu další den. Pokud stisknete tlačítko **Alarm 1** nebo **Alarm 2**, nebude se již budík aktivován.
Budík se aktivuje stisknutím tlačítka **Alarm 1** nebo **Alarm 2** na přístroji. Dejte pozor na to, aby se na displeji objevil symbol  nebo . Jen tak bude budík příští den zvonit v nastavenou dobu buzení.

7.3 Funkce usínání „Sleep“

Funkce usínání „Sleep“ je vhodná jako pomůcka pro usnutí. Můžete nastavit simulovaný západ slunce. Světlo začne po určité nastavené době slábnout. K simulovanému západu slunce můžete ještě přidat uklidňující zvuk šumění moře, rádio nebo vlastní hudbu.

Při zapínání funkce usínání „Sleep“ na budíku se světlem postupujte takto:

1. Tlačítkem **Mode** vyberte požadovaný hudební doprovod pro usínání. Pokud si nepřejete žádný hudební doprovod, vynechte tento krok.

   BLUE = hudba přes *Bluetooth*®

   FM = rádio

SLP = melodie pro usínání (šumění moře)

tlačítko [− ◀◀] = vypnutí šumění moře

tlačítko [▶▶ +] = zapnutí šumění moře

Tlačítkem [▶ II OK] potvrďte nastavení.

AUX = hudba z externího zvukového zdroje přes vstup AUX (např. přehrávač MP3, chytrý telefon nebo přehrávač CD)

2. Stiskněte tlačítko **Sleep**.
3. Rozsvítí se světlo a na displeji se zobrazí číslice 15. Tlačítkem **Sleep** nastavte požadovanou dobu trvání západu slunce (15, 30 nebo 60 minut). Během simulovaného západu slunce se náladové světlo mění z bílé na žlutou a posléze na červenou barvu. Na displeji se objeví symbol funkce usínání .
4. Nastavená hudba se po uplynutí nastavené doby trvání západu slunce automaticky vypne.
5. Pokud chcete funkci usínání předčasně přerušit, stiskněte na 2 sekundy tlačítko **Sleep**. Na displeji zhasne symbol funkce usínání .

7.4 Světlo / lampička na noční stolek

V přístroji je zabudované světlo se třemi stupni jasu.

- Světlo lampičky vypnete krátkým klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
- Stupeň jasu světla se nastavuje opakovaným klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).

- Světlo lampičky opět vypnete delším dotykem (cca 2 sekundy) senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).

7.5 Náladové osvětlení

Budík se světlem můžete používat i jako náladové osvětlení. Náladové osvětlení můžete nastavit v těchto barvách:

bílá (3 stupně jasu) -> žlutá -> modrá -> zelená -> červená -> náladové osvětlení s měnícími se barvami -> vypnuto

1. Náladové osvětlení na budíku se světlem se zapíná krátkým klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
2. Střídání různého náladového osvětlení aktivujete opakovaným klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
3. Náladové osvětlení opět vypnete delším dotykem (cca 2 sekundy) senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).

7.6 Rádio

Přístroj obsahuje max 30 paměťových míst pro rozhlasové stanice.

1. Stiskněte 2x tlačítko **Mode** a rádio se zapne. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená rádiová frekvence.
2. Automatické vyhledávání se spouští nebo zastavuje tlačítkem **▶II OK**. Nalezené stanice se automaticky ukládají.

3. Mezi jednotlivými uloženými stanicemi můžete přecházet krátkým stisknutím tlačítka |– ◀◀| nebo |▶▶ +|.
4. Hlasitost se nastavuje přidržením stisknutého tlačítka |– ◀◀| nebo |▶▶ +| (U 0-30).
5. Rádio se vypíná opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**, dokud se na displeji nezobrazí čas.

Upozornění

Pro zlepšení příjmu zastrčte kabel AUX do přípojky AUX nebo kabel USB-C do přípojky USB. Kabel AUX nebo kabel USB-C funguje jako anténa.

7.7 Nastavení jasu displeje

Na displeji přístroje můžete nastavit tři stupně jasu.

- Jas displeje se nastavuje stisknutím tlačítka **Display**.

100 % -> 50 % -> vypnutý displej

7.8 Aktivování/deaktivování *Bluetooth*®

Abyste mohli na budíku se světlem přehrávat vlastní hudbu přes *Bluetooth*® , musíte nejdříve aktivovat *Bluetooth*®. Při aktivování *Bluetooth*® na budíku se světlem postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko **Mode**.
   Na displeji se zobrazí nápis BLUE a začne blikat symbol .
2. Budík se světlem lze nyní propojit přes *Bluetooth*® s jiným zařízením (např. s chytrým telefonem). Jakmile je zařízení přes *Bluetooth*® propojeno s budíkem se světlem, zazní na budíku se světlem zvukový signál a symbol *Bluetooth*® se rozsvítí. Pokud se propojení přes *Bluetooth*® přeruší, zazní na budíku se světlem opět zvukový signál a symbol *Bluetooth*® zhasne.
3. Funkce *Bluetooth*® se na budíku se světlem deaktivuje opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**, dokud se na displeji nezobrazí čas. Symbol *Bluetooth*® zhasne.
4. Pokud chcete na budíku se světlem přecházet mezi jednotlivými skladbami připojeného zařízení, krátce stiskněte tlačítko − ◀◀ nebo ▶▶ +.
5. Hlasitost na budíku se světlem se nastavuje stisknutím a přidržením tlačítka − ◀◀ nebo ▶▶ + (U 0-30).
6. Režim *Bluetooth*® ukončíte stisknutím tlačítka **Mode**.

7.9 Přípojka AUX

K budíku se světlem můžete připojit externí zvukové zařízení (např. MP3 přehrávač, chytrý telefon nebo CD přehrávač) pomocí vstupu AUX.

1. Připojte dodávaný kabel AUX ke zvukovému zařízení (např. chytrému telefonu).
2. Druhý konec kabelu AUX zapojte do vstupu AUX na zadní straně budíku se světlem.

3. Stiskněte třikrát tlačítko **Mode**. Na displeji se zobrazí nápis AUX. Externí zvukové zařízení je nyní propojeno s budíkem se světlem.
4. Nastavení skladeb a hlasitosti se provádí na připojeném zařízení, ne na budíku se světlem.
5. Režim AUX ukončíte stisknutím tlačítka **Mode**.

7.10 Vypnutí budíku se světlem

Upozornění

Pokud vypnete budík se světlem, vymažou se všechny uložené údaje.

- Budík se světlem vypnete nastavením vypínače On|Off na zadní straně do polohy „Off“.

8. Čištění a údržba

- Přístroj čistěte suchou utěrkou.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, když je zcela vysušený.
- Přístroj, síťový adaptér USB, nabíjecí kabel USB-C ani kabel AUX nikdy nevkládejte do vody nebo do jiných kapalin.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

9. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj nesvítí.	Vypínač je vypnutý	Zapněte vypínač.
	Žádný proud	Zapojte správně síťový adaptér / nabijte akumulátor.
	Žádný proud	Síťový adaptér / akumulátor jsou vadné. Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
	Životnost diod LED byla překročena. Diody LED jsou vadné.	Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Na stránkách www.beurer.com naleznete další informace a seznam často kladených otázek (FAQ), které se týkají tohoto produktu.

10. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.



11. Technické údaje

Model	WL 50
Rozměry	Ø 10,5 x 13,2 cm
Hmotnost	cca 540 g
Světlo	technologie LED
Intenzita bílého světla	800 lx (při vzdálenosti cca 10 cm)
Stupně bílého světla	3 stupně
Náladové osvětlení	automatické a manuální střídání barev RGB
Trvání funkce opakovaného buzení	8 minut
Jas displeje	100 %, 50 %, vypnutý displej
Čas	formát 24 hodin
Budík	2 časy buzení
Funkce nabíjení	nabíjení přes USB
Akumulátor	lithium-iontový, 2 000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh
Přehrávání hudby	až 5 hodin

Rádio	87,5 – 108 MHz; max 30 paměťových míst
Reproduktor	5 W
Síťový adaptér	Výrobce: ShenZhenShi Hua Yi Teng Technology Co., LTD Model č.: HYT-0501000EW / HYT-0501000KW
Napájení	vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz výstup: 5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Průměrná efektivita při provozu	≥ 75,44%
Příkon při nulovém zatížení	≤ 0,07 W
Třída ochrany síťového adaptéru	Třída ochrany II
Frekvenční pásmo	2 402 MHz až 2 480 MHz
Vysílací výkon (dBM)	2 dBm
Budík se světlem používá *Bluetooth*® Classic, kompatibilní s chytrými telefony / tablety s *Bluetooth*® 4.0	
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G	


Technické změny vyhrazeny.

Potvrzujeme, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2014/53/EU (směrnice RED). Prohlášení o shodě ES k tomuto výrobku najdete na: https://www.beurer.com/web/we-landing-pages/de/cedeclarationofconformity.php

12. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

SLOVENČINA

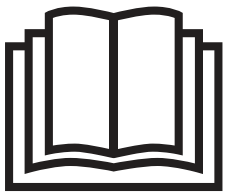

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Keď sa poškodí sieťový adaptér USB alebo kábel USB-C, musia sa zlikvidovať.

Oboznámenie sa

Svetelný budík WL 50 beurer vám umožní jemné a prirodzené prebudenie zo spánku. Pomaly sa rozjasňujúce LED svetlo simuluje východ slnka. Týmto spôsobom si môžete pomaly zvyknúť na svetelné podmienky a vaše telo sa pripraví na prebudenie. Navyše si môžete nastaviť melódiu na prebúdzanie, ktorá zaznie po simulovanom východe slnka a akusticky vás prebudí pri prebúdzaní. Okrem tónu budenia máte k dispozícii rádio a rozličné zvuky.
Svetelný budík WL 50 beurer vám pomôže tak k spokojnému štartu do dňa po odpočinku, ako aj k príjemnému zaspávaniu pomocou simulovaného západu slnka s melódiou.

Funkcie:

- Funkcia budenia „Alarm“ (simulovaný východ slnka: Svetelný budík sa v nastavenom čase postupne rozjasní, navyše môže proces budenia podporiť hudba)
- Funkcia zaspávania „Sleep“ (simulovaný západ slnka: Svetelný budík sa pomaly stmaví a po nastavenom čase sa automaticky vypne, navyše môže proces zaspávania podporiť hudba)
- Svetelná funkcia (biele svetlo/nočná lampa)
- Náladové svetlo s ustálenou farbou
- Ukazovateľ hodín na displeji
- VKV rádio s max. 30 pamäťovými miestami rádia
- Tón budenia, 2 melódie na prebúdzanie, 1 melódia na zaspávanie
- Prehrávanie hudby cez *Bluetooth*® alebo cez vstup AUX

Obsah

1. Obsah balenia 30
2. Vysvetlenie symbolov 30
3. Účel použitia 32
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 33
5. Popis prístroja 35
6. Uvedenie do prevádzky 37
7. Použitie 38
8. Čistenie a starostlivosť 47
9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? ... 47
10. Likvidácia 48
11. Technické údaje 48
12. ZÁRUKA 50

1. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x Svetelný budík
1 x Sieťový adaptér USB
1 x Kábel USB-C
1 x Kábel AUX (anténa)
1 x Návod na obsluhu

2. Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**Výstraha** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	**Pozor** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	**Informácia o výrobku** Odkaz na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn

	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Len na použitie vo vnútorných priestoroch
	**Prístroj triedy ochrany II** Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2

EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
VI	Energetická účinnosť úroveň 6
LED LED	Výmena svetelného zdroja nie je možná
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.

3. Účel použitia

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj sa smie používať iba na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

⚠ VÝSTRAHA

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia).
- Prístroj používajte len s dodaným sieťovým adaptérom a len so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom adaptéri.
- Postavte prístroj na rovnú a pevnú plochu.
- Počas nabíjania postavte prístroj do blízkosti ľahko dostupnej zásuvky.
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Prístroj, sieťový adaptér a elektrický kábel chráňte pred vodou!
- Nikdy nezapájajte ani neodpájajte sieťový adaptér, ak máte vlhké ruky.
- Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy a odpojte ho z elektriny.
- Elektrický kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakopnúť.

⚠ POZOR

- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.
- Nenechajte prístroj spadnúť na zem.

⚠ VÝSTRAHA

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Keď akumulátor vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu 6).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.

5. Popis prístroja





1 Plocha snímača

2 Tlačidlo **Alarm 1**

3 Tlačidlo **Alarm 2**

4 Tlačidlo **Sleep**

5 Tlačidlo **Displej**

6 Displej

7 Tlačidlo **Mode**

8 Tlačidlo **− ◀◀**

9 Tlačidlo **▶▶ +**

10 Tlačidlo **▶ll OK**


11 Spínač **On | Off**

12 USB-C prípojka

13 LED nabíjania

14 Pripojenie AUX

Displej

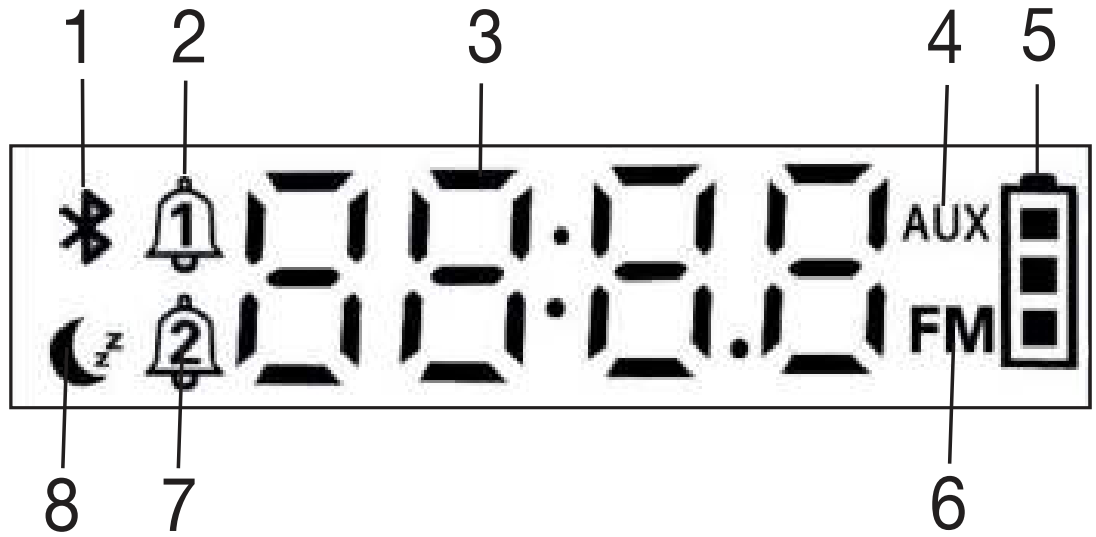

1 *Bluetooth*®

2 Pamäťové miesto alarmu 1

3 Čas/rozhlasová frekvencia/výber melódie

4 Režim AUX

5 Stav batérie

6 Režim rádia

7 Pamäťové miesto alarmu 2

8 Funkcia zaspávania („Sleep“)

6. Uvedenie do prevádzky

Prvé kroky

1. Odstráňte obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú všetky diely obsiahnuté v balení.
3. Skontrolujte prístroj, USB sieťový adaptér, kábel USB-C a kábel AUX vzhľadom na možné poškodenia.
4. Postavte prístroj na rovnú a pevnú plochu.

Upozornenie

Svetelný budík môžete používať so sieťovým adaptérom USB alebo s akumulátorom.

Prevádzka so sieťovým adaptérom USB

1. Postavte prístroj do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky.
2. Spojte sieťový adaptér USB s káblom USB-C.
3. Zastrčte kábel USB-C do prípojky USB-C na zadnej strane prístroja.
4. USB sieťový adaptér zasuňte do vhodnej zásuvky. Kábel AUX funguje ako anténa.
5. Prepnite spínač **On|Off** na zadnej strane prístroja na „On“.
6. Na displeji prístroja sa zobrazí čas 00:00. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Prevádzka s akumulátorom/nabíjanie akumulátora

1. Skôr ako môžete prístroj používať s akumulátorom, musíte ho nabiť.
2. Spojte sieťový adaptér USB s káblom USB-C.

3. Zastrčte kábel USB-C do prípojky USB-C na zadnej strane prístroja.
4. USB sieťový adaptér zasuňte do vhodnej zásuvky. Počas nabíjania svieti malé červené svetielko vedľa prípojky USB-C na zadnej strane prístroja.
5. Keď je nabíjanie ukončené, zhasne malé červené svetielko vedľa prípojky USB-C. Kompletné nabíjanie trvá cca 4 hodiny.
6. Vytiahnite sieťový adaptér USB a kábel USB-C zo zásuvky a prístroja. Prístroj sa teraz môže používať s akumulátorom.
7. Prepnite spínač **On|Off** na zadnej strane prístroja na „On“.
8. Na displeji prístroja sa zobrazí čas 00:00 a aktuálny stav akumulátora 

Upozornenie

Aktuálne zobrazený stav akumulátora sa môže líšiť podľa použitého režimu.

7. Použitie

7.1 Nastavenie času

Pri nastavení času na prístroji postupujte nasledovne:

1. Keď na prístroji prvýkrát prepnete spínač **On|Off** na „On“, začne na displeji automaticky blikať hodina. Keď už bol prístroj v prevádzke, podržte tlačidlo **Mode** stlačené dve sekundy.
2. Na displeji bliká hodina.
   Tlačidlom **– ◀◀**, resp. tlačidlom **▶▶ +** nastavte hodinu. Potvrďte tlačidlom **▶II OK**.

3. Na displeji bliká minúta.
   Tlačidlom [− ◀◀], resp. [▶▶ +] nastavte minúty. Potvrďte tlačidlom [▶ll OK].
4. Teraz je čas nastavený a zobrazuje sa trvalo na displeji.

7.2 Funkcia budenia „Alarm“

Upozornenie

Prístroj má dve pamäťové miesta alarmu, ktoré je možné individuálne nastaviť.

Pri nastavení alarmu postupujte nasledovne:

1. Pre požadované pamäťové miesto podržte dve sekundy stlačené tlačidlo **Alarm 1** alebo **Alarm 2**.
2. Na displeji bliká hodina alarmu.
   Tlačidlom [− ◀◀], resp. [▶▶ +] nastavte hodinu alarmu. Potvrďte tlačidlom [▶ll OK].
3. Minúta alarmu bliká na displeji.
   Tlačidlom [− ◀◀], resp. [▶▶ +] nastavte minútu alarmu. Potvrďte tlačidlom [▶ll OK].
4. Tlačidlom [− ◀◀], resp. [▶▶ +] nastavte požadovaný tón budenia. Potvrďte tlačidlom [▶ll OK].

   DAY = Melódia budenia 1 (melódia so štebotaním vtákov)

   BELL = Melódia budenia 2 (zvonkohra)

BEEP = pípanie

FM = Rádio (naposledy nastavená stanica)

--- = Žiadny zvuk

5. Tlačidlom [− ◀◀], resp. [▶▶ +] nastavte požadovanú dobu východu slnka. Potvrďte tlačid lom [▶II OK].

   S- 30 = 30 minút trvanie východu slnka

   S- 20 = 20 minút trvanie východu slnka

   S- 10 = 10 minút trvanie východu slnka

   S- 00 = Žiadny východ slnka

   Simulovaný východ slnka začína pred spustením nastaveného budíka, aby sa telo mohlo pripraviť na prebudenie. Počas simulovaného východu slnka sa náladové svetlo mení z červeného na žlté a následne na biele. Alarm sa spustí v skutočnom čase budenia.

6. Alarm je aktivovaný. Na displeji sa zobrazí 1 alebo 2 (podľa zvoleného pamäťového miesta).

Aktivácia alarmu

Na aktivovanie alarmu stlačte tlačidlo **Alarm 1** alebo **Alarm 2** na svetelnom budíku. Na displeji zobrazí 1 alebo 2 (podľa zvoleného pamäťového miesta).

Upozornenie

Počas režimu nastavení (*Bluetooth*®, rádio a AUX) sa nedá súčasne nastaviť alarm.

Deaktivácia alarmu

Na deaktiváciu alarmu stlačte tlačidlo **Alarm 1** alebo **Alarm 2** na svetelnom budíku, kým sa na displeji nezhasne  alebo  (podľa zvoleného pamäťového miesta).

Funkcia opakovaného budenia

Keď zaznie alarm, dotknite sa na 1 sekundu plochy snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja), aby ste aktivovali funkciu opätovného budenia. Po aktivovaní funkcie opätovného budenia sa rozsvieti červené svetielko. Doba do opätovného budenia trvá 8 minút. Po 8 minútach zaznie alarm znovu.

Vypnutie alarmu

Keď zaznie alarm, dotknite sa plochy snímača na 3 sekundy (plocha reproduktora na hornej strane prístroja) alebo stlačte tlačidlo **Alarm 1**, resp. tlačidlo **Alarm 2**, aby ste alarm vypli.
Keď sa dotknete povrchu snímača, alarm sa automaticky aktivuje v rovnakom čase na nasledujúci deň. Keď stlačíte tlačidlo **Alarm 1** alebo **Alarm 2**, alarm sa už neaktivuje.
Na aktivovanie alarmu stlačte tlačidlo **Alarm 1**, resp. tlačidlo **Alarm 2** na svetelnom budíku. Dbajte o to, aby bol na displeji viditeľný symbol , resp. . Len potom zaznie alarm na ďalší deň v nastavenom čase budenia.

7.3 Funkcia zaspávania „Sleep“

Funkcia zaspávania „Sleep“ je ideálna pomôcka na zaspávanie. Tu sa dá nastaviť simulovaný západ slnka. Pritom sa svetlo po nastavenej dobe pomaly stmaví. K simulovanému západu slnka môžete ešte priradiť šumenie mora, rádio alebo svoju vlastnú hudbu.

Na zapnutie funkcie zaspávania „Sleep“ na svetelnom budíku, postupujte takto:

1. Tlačidlom **Mode** vyberte požadovaný hudobný sprievod k zaspávaniu. Keď si neželáte žiadny hudobný sprievod, tento krok preskočte.

   BLUE = Hudba cez *Bluetooth*®

   FM = rádio

   SLP = melódia zaspávania (šumenie mora)

   Tlačidlo [− ◀◀] = šumenie mora vypnuté

   Tlačidlo [▶▶ +] = šumenie mora zapnuté

   Potvrďte tlačidlom [▶Ⅱ OK].

   AUX = Hudba z externého audio zdroja pripojeného cez vstup AUX (napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo CD prehrávač)

2. Stlačte tlačidlo **Sleep**.

3. Svetlo sa zapne a na displeji sa zobrazí **15.** Tlačidlom **Sleep** nastavte požadovanú dobu západu slnka (15, 30 alebo 60 minút). Počas simulovaného západu slnka sa náladové svetlo zmení najskôr z bieleho na žlté a potom na červené. Na displeji sa zobrazí symbol funkcie zaspávania .

4. Nastavená hudba sa po uplynutí nastavenej doby západu slnka automaticky vypne.
5. Keď chcete funkciu zaspávania predčasne prerušiť, stlačte na 2 sekundy tlačidlo **Sleep**. Na displeji sa zhasne symbol funkcie zaspávania .

7.4 Svetlo/nočná lampa

Prístroj má nočné svetlo v troch stupňoch jasu.

- Na zapnutie nočného svetla krátko ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).
- Na prenastavenie stupňa jasu znovu ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).
- Na vypnutie nočného svetla dlhšie stlačte plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja) (cca 2 sekundy).

7.5 Náladové svetlo

Svetelný budík môžete použiť ako náladové svetlo. Náladové svetlo má nasledujúce farebné odtiene:

biela (3 stupne jasu) -> žltá -> modrá -> zelená -> červená -> náladové svetlo so striedaním farieb -> vypnuté

1. Na zapnutie náladového svetla na svetelnom budíku krátko ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).
2. Na prepínanie medzi rozličnými náladovými svetlami znovu ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).

3. Na opätovné vypnutie náladového svetla stlačte na 2 sekundy plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).

7.6 Rádio

Prístroj má max. 30 pamäťových miest pre rozhlasové stanice.

1. Na zapnutie rádia 2x stlačte tlačidlo **Mode**. Na displeji sa zobrazí aktuálna rozhlasová frekvencia.
2. Na automatické spustenie alebo zastavenie vyhľadávania staníc stlačte tlačidlo ▶ll OK. Nájdené stanice sa automaticky uložia.
3. Na prepínanie medzi jednotlivými uloženými stanicami krátko stlačte tlačidlo − ◀◀, resp. ▶▶ +.
4. Na nastavenie hlasitosti podržte dlho stlačené tlačidlo − ◀◀, resp. ▶▶ + (U 0-30).
5. Na vypnutie rádia stláčajte tlačidlo **Mode** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí čas.

Upozornenie

Na zlepšenie príjmu zastrčte kábel AUX do konektora AUX alebo kábel USB-C do konektora USB. Kábel AUX alebo kábel USB-C slúži ako anténa.

7.7 Nastavenie jasu displeja

Prístroj má tri stupne jasu displeja.

- Na prestavenie jasu displeja stlačte tlačidlo **Displej**.

100 % -> 50 % -> displej vypnutý

7.8 Aktivácia/deaktivácia *Bluetooth*®

Keď si na svetelnom budíku chcete prehrávať vlastnú hudbu cez *Bluetooth*® , musíte najskôr aktivovať *Bluetooth*® . Pri aktivácii *Bluetooth*® na svetelnom budíku postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **Mode**.
   Na displeji sa zobrazí BLUE a začne blikať .
2. Teraz môžete svetelný budík prepojiť s inými zariadeniami cez *Bluetooth*® (napr. so smartfónom). Keď je zariadenie prepojené so svetelným budíkom cez *Bluetooth*® , zaznie na svetelnom budíku signalizačný tón a symbol *Bluetooth*® začne svietiť. Keď sa spojenie *Bluetooth*® preruší, znovu zaznie na svetelnom budíku signalizačný tón a zhasne symbol *Bluetooth*® .
3. Nadeaktiváciu *Bluetooth*® na svetelnom budíku stláčajte tlačidlo **Mode** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí čas. Zhasne symbol *Bluetooth*® .
4. Keď chcete na svetelnom budíku prepínať medzi jednotlivými pesničkami z pripojeného zariadenia, krátko stlačte tlačidlo |− ◀◀|, resp. |▶▶ +|.
5. Na nastavenie hlasitosti na svetelnom budíku podržte dlho stlačené tlačidlo |− ◀◀|, resp tlačidlo. |▶▶ +| (U 0-30).
6. Keď znovu chcete opustiť režim *Bluetooth*® , stlačte tlačidlo **Mode**.

7.9 Prípojka AUX

So svetelným budíkom môžete prepojiť externý audio zdroj (napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo CD prehrávač) cez vstup AUX.

1. Dodaný kábel AUX pripojte na audio zdroj (napr. smartfón).
2. Druhý koniec kábla AUX zastrčte do vstupu AUX na zadnej strane svetelného budíka.
3. Trikrát stlačte tlačidlo **Mode**. Na displeji sa zobrazí AUX. Teraz je externý audio zdroj prepojený so svetelným budíkom.
4. Nastavenie pesničiek a regulácia hlasitosti sa uskutočňuje na pripojenom zariadení, nie na svetelnom budíku.
5. Keď chcete režim AUX zase opustiť, stlačte tlačidlo **Mode**.

7.10 Vypnutie svetelného budíka

Upozornenie

Keď svetelný budík vypnete, stratia sa všetky uložené údaje.

- Keď chcete svetelný budík vypnúť, prepnite na zadnej strane spínač **On|Off** do polohy „Off“.

8. Čistenie a starostlivosť

- Prístroj čistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, že do prístroja predsa prenikla voda, nepoužívajte ho, kým úplne nevyschne.
- Prístroj, sieťový adaptér USB, nabíjací kábel USB-C a kábel AUX v žiadnom prípade neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	**Možná príčina**	**Odstránenie**
Prístroj nesvieti	Tlačidlo zapnutia/vypnutia vypnuté	Zapnite tlačidlo zapnutia/vypnutia.
	Žiaden prúd	Správne pripojte sieťový zdroj/nabite akumulátor.
	Žiaden prúd	Sieťový zdroj/akumulátor je chybný. Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu.
	Životnosť LED bola prekročená. LED sú pokazené.	Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Na www.beurer.com nájdete ďalšie informácie a zoznam často kladených otázok (FAQs) k tomuto produktu.

10. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



11. Technické údaje

Model	WL 50
Rozmery	Ø 10,5 x 13,2 cm
Hmotnosť	cca 540 g
Svetlo	Technológia LED
Intenzita osvetlenia bieleho svetla	800 luxov (pri vzdialenosti asi 10 cm)
Svetelné stupne bieleho svetla	3 stupne
Náladové svetlo	Automatické a manuálne prepínanie RGB

Doba opätovného budenia	8 minút
Osvetlenie displeja	100 %, 50 %, vypnuté
Čas	Možnosť nastavenia 24 h
Alarm	2 časy alarmu
Funkcia nabíjania	Funkcia nabíjania USB
Akumulátor	lítium-iónový, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh
Čas prehrávania hudby	Až cca 5 hodín
Rádio	87,5 – 108 MHz; max. 30 pamäťových miest
Reproduktor	5 W
Sieťový zdroj	Výrobca: ShenZhenShi Hua Yi Teng Technology Co., LTD Číslo modelu: HYT-0501000EW / HYT-0501000KW
Napájanie	Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz Výstup: 5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Priemerná efektivita v prevádzke	≥ 75,44 %

Príkon pri nulovom zaťažení	≤ 0,07 W
Trieda ochrany sieťového zdroja	Trieda ochrany II
Frekvenčné pásmo	2402 MHz až 2480 MHz
Vysielací výkon (dBm)	2 dBm
Svetelný budík používa *Bluetooth*® Classic, kompatibilný s *Bluetooth*® 4.0 smartfónov/ tabletov	
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej účinnosti G	

Technické zmeny vyhradené.

Týmto potvrdzujeme, že tento výrobok zodpovedá európskej smernici RED 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode CE pre tento výrobok nájdete na adrese: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

12. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

589.21_WL50_2024-05-28_07_IM2_BEU_CS_SK