beurer

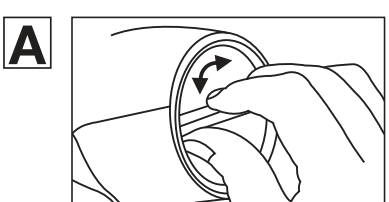
HC 80



CS Vysoušeč vlasů
Návod k použití 3
SK Sušič vlasov
Návod na použitie 12

CE


1
2
3
triple ionic beurer
4
5
6
7
8
11
9
10


A

ČESKY



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby byl návod k použití přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah

1. OBSAH BALENÍ 3
2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4
3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 6
4. POPIS PŘÍSTROJE 7
5. POUŽITÍ 7
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 10
7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ? 10
8. LIKVIDACE 10
9. TECHNICKÉ ÚDAJE 11
10. ZÁRUKA 11

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a že je odstraněn veškerý obalový materiál. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x Vysoušeč vlasů
1 x Úzká profesionální tryska
1 x Difuzér
1 x Tento návod k použití

2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=**R**esidual-Current **C**ircuit **D**evise) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.



Nebezpečí

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny!
  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!
  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s otvorem pro výstup vzduchu, mohlo by dojít k jejich nasátí – nebezpečí úrazu el. proudem!
- Do vnitřní části přístroje nezasunujte žádné předměty! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!

⚠ Varování

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Vysoušeč vlasů, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány – nebezpečí vzniku požáru!
- Odnímatelný filtr [3], nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu [2] vysoušeče vlasů nesmí být znečistěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!
- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!

ⓘ Upozornění

- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako

příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

Použití v souladu s určením

Vysoušeč vlasů se smí používat výhradně k sušení a profesionálnímu stylingu vlasů a je určený k soukromému použití v domácnosti!

⚠ Varování

Spotřebič používejte výhradně:

- pro vnější použití,
- za účelem, pro nějž byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

Každé nesprávné použití může být nepezpečné!

3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

	**Nebezpečí** Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!		**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	**VAROVÁNÍ** Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.	EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	**Informace o výrobku** Upozornění na důležité informace		**Přečtěte si pokyny.**
	Symbol dovozce	UK CA	**Značka posuzování shody Spojeného království**
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		**Výrobce**

CE	**Označení CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic.		Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		Neomotávejte kabel kolem přístroje

4. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou uvedeny na straně 3.

1 Difuzér

2 Otvor pro výstup vzduchu

3 Odnímatelný filtr

4 Tlačítko studeného vzduchu

5 Stupeň teploty se třemi polohami:
1 nízká teplota
2 střední teplota
3 vysoká teplota

6 Stupeň proudu vzduchu se třemi polohami:
0 vyp
1 šetrný proud vzduchu
2 silný proud vzduchu

7 Přepínač proudu iontů se třemi stupni intenzity:
0 žádné ionty
1 málo iontů
2 hodně iontů

8 Ochranná funkce pro šetrné vysoušení

9 Ochrana proti zlomení kabelu se závěsným okem

10 Síťový kabel

11 Otočná profesionální tryska

5. POUŽITÍ

⚠ Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Difuzér pro objem vlasů 1, profesionální tryska 11 a vysoušeč vlasů se mohou na základě polohy spínače a délce použití zahřát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a vzniku požáru!

- Během používání přístroje se nedotýkejte difuzéru pro objem vlasů 1 a profesionální trysky 11, protože se tyto díly silně zahřívají. Nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Vysoušeč vlasů odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí požáru!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí požáru!

⚠ Pozor

- Dávejte pozor na to, abyste nepřiskřípli přívodní kabel 10, např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přívodní kabel 10 zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel 10 netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. neveďte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!

ⓘ Upozornění

Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte přístroj v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již přístroj můžete používat normálně.

Sušení vlasů

> Zapněte vysoušeč vlasů posuvným spínačem:
1 silný proud vzduchu
2 šetrný proud vzduchu

> Zvolte stupeň teploty:
1 vysoká teplota
2 střední teplota
3 nízká teplota

> Zvolte intenzitu iontů
0 žádné ionty pro velmi řídké vlasy
1 málo iontů pro jemné vlasy
2 hodně iontů pro husté a vlnité vlasy

> Podle přání si vysušte vlasy a/nebo proveďte styling vlasů.

Po každém použití/přerušení fénování vysoušeč vlasů vždy vypněte posuvným spínačem 6 (stupeň 0).

> Spotřebič se z bezpečnostních důvodů při přehřátí automaticky vypne.
> Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
> Před opětovným zapnutím zkontrolujte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3], zda nejsou ucpané (např. nasátými vlákny, prachem, vlasy).

ⓘ Upozornění

Pro dosažení optimálních výsledků s využitím iontové technologie používejte vysoušeč vlasů bez nástavců.

Zvolte funkci

Vysoušeč vlasů má 2 funkce, které můžete zvolit posuvným spínačem [8] a tlačítkem studeného vzduchu [4]:

Funkce	Popis
Protect-funktion ≈	Ochranná funkce: Pro šetrné sušení vlasů. Teplota je omezená cca na 55 až 62 °C a je konstantně udržovaná v tomto rozmezí. Funkce může být zapnuta posuvným spínačem [8] (stupeň 1).
❄	Studený vzduch: Studený vzduch slouží k perfektnímu závěrečnému stylingu. Ochladí vlasy a pro dosažení lepšího výsledku účes zafixuje. Studený stupeň můžete kdykoli aktivovat stisknutím tlačítka [4]. Po opětovném stisknutí tlačítka se opět nastaví dříve zvolený stupeň teploty.

Příslušenství

- Součástí dodávky jsou následující nástavce:
- Difuzér [1]: Dodává účesu objem a pružnost.
- Profesionální tryska [11]: Umožňuje cílený a přesný styling a tvarování účesu.

Po použití

- Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout.
- Síťový kabel nenavíjejte na spotřebič!
- Spotřebič uložte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Spotřebič lze zavěsit za závěsné oko [9] na háček.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

⚠ Pozor

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

ⓘ Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.

7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém:	**Řešení:**
Z vysoušeče vlasů neproudí teplý vzduch.	Ujistěte se, že není aktivován studený vzduch.
	Pokud ano, deaktivujte ho stisknutím tlačítka studeného vzduchu.

8. LIKVIDACE



V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.
Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	~ 730g
Zdroj napětí	220-240 V ~, 50/60Hz
Příkon	1800-2200W
Třída ochrany	II
Podmínky prostředí	schváleno pouze pro použití uvnitř
Přípustný teplotní rozsah	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

10. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENČINA



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. OBSAH BALENIA 12
2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... 13
3. VYSVETLENIE SYMBOLOV..... 15
4. POPIS PRÍSTROJA 16
5. POUŽÍVANIE..... 17
6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 19
7. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY? 19
8. LIKVIDÁCIA..... 20
9. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 20
10. ZÁRUKA 20

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 x sušič vlasov
1 x úzka profesionálna dýza
1 x objemový difuzér
1 x tento návod na použitie

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie proti chybnému prúdu (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Bližšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.



NEBEZPEČENSTVO

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, nutne odporúčame vyhnúť sa používaniu prístroja v nasledovných prípadoch:

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Pred opätovným použitím nechajte prístroj skontrolovať autorizovaným servisom! Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Kovové predmety (napr. šperky) udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru, aby sa zabránilo ich nasatiu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Do vnútra krytu prístroja neumiestňujte žiadne predmety! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ak prístroj spadol, alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poranenia!
- Pri viditeľnom poškodení prístroja, napájacieho kábla/zástrčky alebo príslušenstva ho v prípade pochybností nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia!

⚠ VÝSTRAHA

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, dodržiavajte tieto body:

- Sušič vlasov, ventilátor a nasávací otvor sa nesmú zakrývať – nebezpečenstvo požiaru!
- Odnímateľný filter [3], nasávací otvor a výstupný otvor vzduchu [2] sušiča vlasov nesmú byť znečistené chlpmi, prachom a vlasmi – nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj nepoužívajte na umelé vlasy – nebezpečenstvo požiaru!
- Dbajte nato, aby sa v blízkosti prístroja nenachádzali žiadne ľahko vznietiteľné kvapaliny. Nebezpečenstvo požiaru!

ⓘ Upozornenia

- Kábel ťahajte von zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
- Prístroj napojte na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré výrobca neodporúča, resp. neponúka ako príslušenstvo.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
- V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte vo voľnom priestranstve.
- Ak prístroj poskytnete tretím osobám, musíte vždy dodať aj tento návod na použitie.

Účel použitia

Sušič vlasov sa smie používať výlučne na domáce sušenie a profesionálnu úpravu vlasov pre vlastné použitie!

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj používajte výlučne:

- na vonkajšie použitie
- na účel, pre ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.

Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**Nebezpečenstvo** Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!		**POZOR** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/ príslušenstve.
	**VÝSTRAHA** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.	EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	**Informácia o produkte** Upozornenie na dôležité informácie		**Prečítajte si pokyn**

	Symbol importéra	UK CA	**United Kingdom Conformity Assessed Mark**
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka		**Výrobca**
CE	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.		Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EG o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.		Kábel neomotávajte okolo prístroja

4. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Objemový difuzér

2 Výstupný otvor vzduchu

3 Odnímateľný filter

4 Tlačidlo studeného vzduchu ❄

5 Teplotný stupeň s tromi polohami:
1 nízka teplota
2 stredná teplota
3 vysoká teplota

6 Spínač ventilátora s tromi polohami:
0 vypnutý
1 šetrný prúd vzduchu
2 silný prúd vzduchu

7 Spínač iónov s tromi stupňami intenzity:
0 žiadne ióny
1 nízke ióny
2 vysoké ióny

8 Ochranná funkcia na šetrné sušenie

9 Chránič kábla proti zalomeniu so závesným okom

10 Sieťový kábel

11 Otočná profesionálna dýza

5. POUŽÍVANIE

⚠ VÝSTRAHA

- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché! Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Objemový difuzér 1, profesionálna dýza 11 a sušič vlasov sa môžu v závislosti od prepnutia spínača a dĺžky používania zohriať na veľmi vysokú teplotu – nebezpečenstvo popálenia a požiaru!
- Počas používania sa nedotýkajte objemového difuzéra 1 a profesionálnej dýzy 11, pretože tieto sú horúce. Nebezpečenstvo popálenia a požiaru!
- Sušič vlasov odkladajte iba na nehorľavý podklad. Nebezpečenstvo požiaru!
- Zabezpečte, aby sa priamo nenasávali žiadne vlasy. Nebezpečenstvo požiaru!

⚠ Pozor

- Sieťový kábel 10 nezaseknite, napr. do zásuviek alebo dverí.
- Pretočený sieťový kábel 10 rozmotajte.
- Napájací kábel 10 neťahajte, neskrúcajte a nelámte, resp. neťahajte alebo neukladajte ho cez/na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy. Poškodený alebo zamotaný sieťový kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom!

ⓘ Upozornenie

Pred prvým zapnutím počas prvých minút vznikne mierny zápach. Toto je normálne a nie je to zdraviu škodlivé. Nechajte spotrebič spustený tri až päť minút. Následne môžete začať prístroj normálne používať.

Sušenie vlasov

> Zapnite sušič vlasov pomocou tlačidla ventilátora a teploty:
  1 šetrný prúd vzduchu
  2 silný prúd vzduchu

> Zvoľte teplotný stupeň:
  1 nízka teplota
  2 stredná teplota
  3 vysoká teplota

> Zvoľte intenzitu iónov
  0 žiadne ióny na zvlášť riedke vlasy
  1 nízke ióny na jemné vlasy
  2 vysoké ióny na hustejšie a kučeravé vlas

> Vysušte a/alebo upravte si vlasy podľa svojich želaní.

Sušič vlasov po každom použití/prerušení vždy vypnite pomocou spínača ventilátora 6 (stupeň 0)

> Pri prehriatí sa pre vašu bezpečnosť prístroj automaticky vypne.
> Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, nechajte prístroj vychladnúť.
> Pred opätovným zapnutím skontrolujte výstupný otvor vzduchu 2 a filter 3 na upchatie (napr. nasaté chlpy, prach, vlasy).

ⓘ Upozornenie

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s iónovou technológiou, používajte sušič vlasov bez nadstavca.

Výber funkcie

Sušič vlasov má 2 funkcie, ktoré môžete zvoliť pomocou posuvného spínača 8 a tlačidla studeného vzduchu 4:

Funkcia	Popis
Ochranná funkcia 	Ochranná funkcia: Na šetrné sušenie vlasov. Teplota sa obmedzí asi na 55 až 62 °C a udržiava sa na konštantnej úrovni. Funkcia sa dá zapnúť posuvným spínačom 8 (stupeň 1).
	Stupeň studeného vzduchu ponúka perfektné ukončenie úpravy vlasov. Ochladzuje vaše vlasy a fixuje ich, aby ste dosiahli lepší výsledok. Stupeň studeného vzduchu môžete kedykoľvek aktivovať tak, že stlačíte tlačidlo 4. Keď tlačidlo znovu stlačíte, nastaví predtým zvolený teplotný stupeň.

Príslušenstvo

Dodávajú sa nasledovné nadstavce:

- Objemový difuzér 1: dodáva účesu objem a pružnosť.
- Profesionálna dýza 11: umožňuje cielený a presný styling a tvarovanie účesu.

Po použití

- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte prístroj vychladnúť.
- Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja!
- Prístroj uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
- Prístroj je možné zavesiť cez závesné oko [9] na hák.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

⚠ Pozor

- Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nečistite pomocou ľahko vznietiteľných kvapalín! Nebezpečenstvo požiaru!

ⓘ Upozornenie

- Váš prístroj nevyžaduje údržbu.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- Kryt sušiča vlasov a príslušenstvo je možné čistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.
- Výstupný otvor vzduchu [2] a filter [3] pred každým použitím vyčistite pomocou štetca/kefky od nasatých chlpov, prachu a vlasov.

7. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém:	Riešenie:
Sušič vlasov už nefúka teplý vzduch.	Skontrolujte, či nie je aktivovaný stupeň studeného vzduchu.
	Ak áno, na deaktivovanie stlačte jedenkrát stupeň studeného vzduchu.

8. LIKVIDÁCIA



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine.
Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy.

Prosím, zlikvidujte prístroj v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
O zberných miestach pre staré prístroje sa informujte napr. na vašom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u vášho predajcu.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť	~ 730g
Zdroj napätia	220-240 V ~, 50/60Hz
Príkon	1800-2200W
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt	-10 až +40°C

Technické zmeny vyhradené.

10. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

591.15_HC80_2025-01-14_03_IM2_BEU_CS_SK Chyby a zmeny vyhradené



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com