beurer

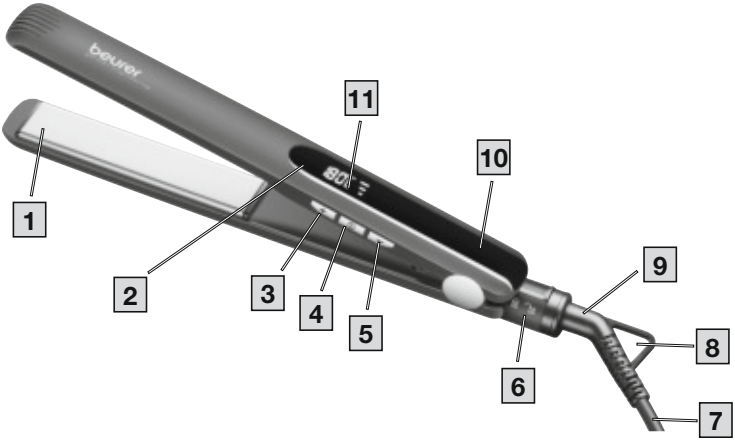
HS 50



CS Žehlička na vlasy
Návod k použití 3

SK Žehlička na vlasy
Návod na použitie 9

CE


beurer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČESKY



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby byl návod k použití přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, ledaže by byly pod dozorem.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného dodavatele domovních instalací.

1. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

Obsah

1. Vysvětlení symbolů..... 4
2. Použití v souladu s určením..... 5
3. Varovné a bezpečnostní pokyny..... 5
4. Obsah balení 6
5. Popis přístroje..... 6
6. Použití..... 6
7. Čištění a údržba 7
8. Likvidace 8
9. Technické údaje..... 8
10. Záruka 8

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	**Nebezpečí** Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Čtěte pokyny
	Výrobce
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Přístroj třídy ochrany II
	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce

2. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Žehličku na vlasy lze používat výhradně k vlastnoruční úpravě a tvarování vlasů v domácím prostředí!

⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj používejte výlučně:

- k vnějšímu použití,
- k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu.

Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ NEBEZPEČÍ



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy přístroj nevkládejte do vody nebo jiné kapaliny!
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!
- Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem! Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně!

⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění! Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství: V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Nebezpečí vzniku požáru! Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech.

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál. Odstraňte také ochrannou fólii na displeji **2**.
- Přívodní kabel **7** vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.

4. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 žehlička na vlasy
- 1 návod k použití

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Keramické topné destičky potažené keratinem s turmalínovými krystaly

2 LED displej

3 Tlačítko pro zvýšení teploty (+)

4 Vypínač ⏻

5 Tlačítko pro snížení teploty (-)

6 Pojistka

7 Přívodní kabel

8 Chránička proti zlomení kabelu se závěsným očkem

9 Otočný kloub o 360°

10 Rukojeť

11 Blokování tlačítek

6. POUŽITÍ

6.1 Před použitím respektujte

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení a požáru
Přístroj se velmi zahřívá. Když je přístroj zapnutý, držte ho pouze za rukojeť. Nedotýkejte se topných destiček s povrchovou úpravou **1**. Nevkládejte žádné předměty mezi topné destičky s povrchovou úpravou **1**.

⚠ POZOR

- Pokud je přívodní kabel **7** zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel **7** netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedťe či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přívodní kabel **7** např. do zásuvky nábytku nebo do dveří. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely **7** zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!

6.2 Žehlení/úprava vlasů

1. Než použijete žehličku, vlasy zcela vysušte. Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Ujistěte se, že máte suché ruce!
2. Vlasy by měly být čisté a bez nánosu stylingových prostředků. Výjimečně můžete použít speciální produkty, které žehlení vlasů podporují.
3. Vlasy rozčešte hřebenem s hrubými zuby.

4. Odjistěte pojistku žehličky vlasů 6 posunutím spínače do polohy .
5. Žehlička na vlasy se zapíná stisknutím vypínače 4 na tři sekundy.
6. Fáze zahřívání se zobrazuje pomocí tří různě blikajících sloupečků na LED displeji 2 . Jakmile všechny tři sloupečky trvale svítí, byla dosažena teplota zobrazená na LED displeji 2 a žehlička na vlasy je připravena k použití.
7. Stisknutím tlačítka 3 můžete zvýšit teplotu. Stisknutím tlačítka 5 můžete snížit teplotu.

Doporučujeme toto nastavení teploty:

- 120 °C až 140 °C: jemné, lámavé, odbarvené, blonďaté vlasy
- 160 °C až 180 °C: normální vlasy
- 200 °C až 220 °C: husté a odolné vlasy

8. Stisknutím tlačítka 5 na 3 sekundy můžete napevno nastavit teplotu. Na LED displeji 2 se zobrazí symbol blokování tlačítek 11. Funkci blokování tlačítek 11 zrušíte stisknutím tlačítka 5 na 3 sekundy. Na LED displeji 2 zhasne symbol blokování tlačítek 11.
9. Rozdělte vlasy na jednotlivé prameny o šířce přibližně 3 až 4 cm. Prameny držte natažené a u kořínků vlasů je vložte mezi topné destičky 1.
10. Žehličkou pohybujte pomalu a rovnoměrně od kořínků vlasů až ke konečkům. Se žehličkou nezůstávejte na jednom místě déle než dvě sekundy. Tak docílíte nejlepších výsledků, aniž byste vlasy příliš namáhali nebo poškozovali.
11. Konečky vlasů můžete tvarovat tak, že žehličku před přetažením přes konečky vlasů natočíte směrem ven nebo dovnitř.

UPOZORNĚNÍ

Žehlička na vlasy je vybavena funkcí bezpečnostního vypnutí. Přibližně po 25 minutách začnou současně blikat všechny tři sloupečky na LED displeji 2, aby vás upozornily na automatické vypnutí. Pokud chcete žehličku na vlasy používat déle než 30 minut, vypněte přístroj a hned ho zase zapněte. Funkce bezpečnostního vypnutí se tak opět aktivuje na 30 minut.

6.3 Po použití

Žehličku na vlasy můžete vypnout jen při deaktivování funkce blokování tlačítek 11.

1. Žehlička na vlasy se vypíná stisknutím vypínače 4 na tři sekundy. Na LED displeji 2 žehličky na vlasy se zobrazí nápis „OFF“.
2. Položte žehličku na vlasy na nehořlavou podložku.
3. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Nechte přístroj vychladnout.
5. Přívodní kabel 7 neobtáčejte kolem přístroje!
6. Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem.
7. Zajistěte pojistku žehličky vlasů 6 posunutím spínače do polohy .
8. Přístroj můžete zavěsit 8 na háček pomocí závěsného očka.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda!
- Nebezpečí vzniku požáru! Přístroj nečistěte žádnými kapalinami!

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.

- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt žehličky na vlasy a topné destičky **1** můžete čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.

8. LIKVIDACE



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.
Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	cca 345 g
Napájení	100–240 V~, 50–60 Hz
Příkon	42–52 W
Třída ochrany	II
Okolní podmínky	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teploty	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny

10. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

⚠ VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- V prípade, ak je poškodené elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu.

- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Bližšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.

Obsah

1. Vysvetlenie symbolov 10
2. Účel použitia 11
3. Výstražné bezpečnostné upozornenia 11
4. Obsah balenia 12
5. Popis prístroja 12
6. Používanie 12
7. Čistenie a starostlivosť 14
8. Likvidácia 14
9. Technické údaje 14
10. Záruka 14

1. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	**Nebezpečenstvo** Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Prečítajte si pokyn
	Výrobca
	(Elektrický) prístroj sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Trieda ochrany II
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

2. ÚČEL POUŽITIA

Žehlička na vlasy sa smie používať výlučne na žehlenie a úpravu vlasov pre vlastné použitie v domácnosti!

⚠ VAROVANIE

Prístroj používajte výlučne:

- na vonkajšie použitie,
- na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.

Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!

3. VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ NEBEZPEČENSTVO



- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín!
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody!
- Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom! Pred opätovným použitím nechajte prístroj skontrolovať autorizovaným servisom!

⚠ VAROVANIE

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poranenia! Ak prístroj spadol, alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri viditeľnom poškodení prístroja, napájacieho kábla/zástrčky alebo príslušenstva: V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- Nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.
- Nebezpečenstvo požiaru! Prístroj nepoužívajte na umelé vlasy.

UPOZORNENIE

- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály. Odstráňte z displeja ochrannú fóliu **2**.
- Sieťový kábel **7** vyťahujte zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré výrobca neodporúča, resp. neponúka ako príslušenstvo.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte vo voľnom priestranstve.

4. OBSAH BALENIA

Skontrolujte, či dodávka nemá poškodený vonkajší kartónový obal a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 žehlička na vlasy
- 1 tento návod na použitie

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Vyhrievacie platne s keramickou povrchovou úpravou s kryštálmi turmalínu

2 LED displej

3 Tlačidlo na zvýšenie teploty (+)

4 Zapínač/vypínač ⏻

5 Tlačidlo na zníženie teploty (-)

6 Zaistenie

7 Sieťový kábel

8 Ochrana proti zalomeniu so závesným okom

9 360° otočný kĺb

10 Rukoväť

11 Blokovanie tlačidiel

6. POUŽÍVANIE

6.1 Na čo musíte dbať pred použitím

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo popálenia a požiaru
Prístroj sa veľmi zohreje. Zapnutý prístroj chytajte len za rukoväť. Nedotýkajte sa vyhrievacích platničiek s povrchovou úpravou **1**. Medzi vyhrievacie platničky s povrchovou úpravou neupínajte žiadne predmety **1**.

⚠ POZOR

- Pretočený sieťový kábel **7** rozmotajte.
- Sieťový kábel **7** neťahajte, nepretáčajte a nelámte, resp. neťahajte alebo neukladajte ho na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy.
- Sieťový kábel **7** nepricvikujte, napr. do zásuviek alebo dverí. Poškodené alebo

zamotané sieťové káble 7 zvyšujú riziko zásahu elektr. prúdom!

6.2 Žehlenie/tvarovanie vlasov

1. Pred použitím žehličky na vlasy si úplne vysušte vlasy. Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché!
2. Vlasy by mali byť čisté a bez produktov na úpravu vlasov. Výnimkou sú špeciálne produkty, ktoré podporujú žehlenie vlasov.
3. Učešte si vlasy pomocou riedko ozubeného hrebeňa, aby sa rozmotali.
4. Žehličku na vlasy odblokujte na zaistení 6 presunutím spínača do polohy .
5. Na zapnutie žehličky podržte zapínač/vypínač stlačený 4 tri sekundy.
6. Fáza zohrievania sa zobrazí pomocou troch striedavo blikajúcich prúžkov na LED displeji 2. Keď tieto tri prúžky prestanú blikať, dosiahla sa teplota zobrazená sa na LED displeji a žehlička na vlasy je pripravená na použitie.
7. Stlačením tlačidla 3 môžete zvýšiť teplotu. Stlačením tlačidla 5 môžete znížiť teplotu.

Odporúčame nasledovné nastavenia teploty:

- 120 °C až 140 °C: Jemné, lámavé, farbené, odfarbené vlasy
- 160 °C až 180 °C: Normálne vlasy
- 200 °C až 220 °C: Silné a odolné vlasy

8. Stlačením tlačidla 5 na 3 sekundy je možné ustáliť teplotu. Na LED displeji 2 sa zobrazí blokovanie tlačidiel 11. Na deaktivovanie blokovania tlačidiel 11 stlačte na 3 sekundy tlačidlo 5. Na LED displeji 2 zhasne blokovanie tlačidiel 11.
9. Rozdeľte vlasy do jednotlivých prameňov so šírkou približne 3 až 4 cm. Držte prameň napnutý a vložte končeky vlasov medzi vyhrievacie platničky 1.
10. Pomaly a rovnomerne posúvajte žehličku od prameňa vlasov až ku končekom vlasov. Žehličku nenechávajte na jednom mieste viac ako dve sekundy. Takto dosiahnete najlepšie výsledky bez toho, aby ste vlasy príliš namáhali resp. poškodili.
11. Končeky vlasov môžete vytvarovať tak, že žehličku otočíte buď smerom von alebo dnu, predtým ako ju vytiahnete von cez končeky vlasov.

UPOZORNENIE

Táto žehlička na vlasy je vybavená automatickým vypínaním. Po cca 25 minútach začnú na LED displeji 2 súčasne blikať tri prúžky, aby vám pripomenuli automatické vypnutie. Ak chcete žehličku na vlasy používať dlhšie ako 30 minút, prístroj vypnite a ihneď ho opäť zapnite. Bezpečnostné vypnutie je tým opäť aktivované na 30 minút.

6.3 Po použití

Žehlička na vlasy sa dá vypnúť len, keď je deaktivované blokovanie tlačidiel 11.

1. Na vypnutie žehličky podržte zapínač/vypínač stlačený 4 tri sekundy. Na LED displeji 2 žehličky sa zobrazí nápis „OFF“.
2. Žehličku na vlasy položte na nehorľavú podložku.
3. Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
4. Nechajte prístroj vychladnúť.
5. Sieťový kábel 7 neomotávajte okolo prístroja!
6. Prístroj uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
7. Žehličku na vlasy zablokujte na zaistení 6 presunutím spínača do polohy .
8. Prístroj je možné zavesiť za závesné oko 8 na háčik.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

⚠ VAROVANIE

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda!
- Nebezpečenstvo požiaru! Prístroj nečistite tekutinami!

UPOZORNENIE

- Váš prístroj nevyžaduje údržbu.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- Kryt žehličky na vlasy a vyhrievacie platne [1] je možné vyčistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.

8. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.



Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine.

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť	cca 345 g
Zdroj napätia	100 – 240 V~, 50-60 Hz
Príkon	42 – 52 W
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené

10. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany,
www.beurer.com

594.00_HS50_2026-02-19_03_IM2_BEU_CS_SK