beurer

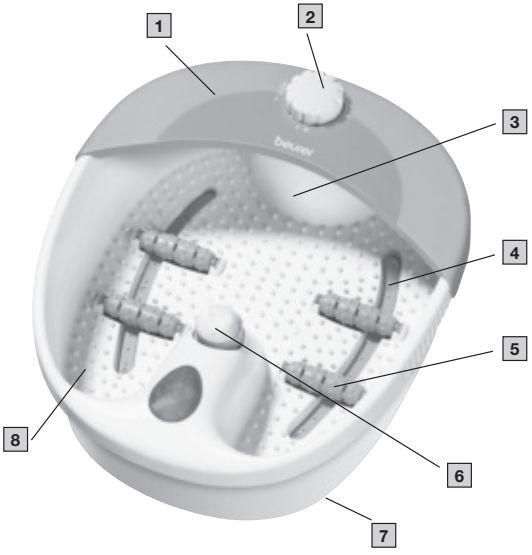
FB 20

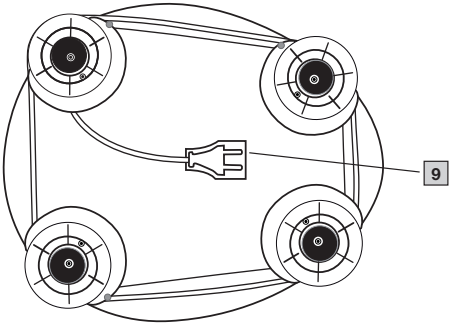



CS Přístroj pro shiatsu masáž nohou
Návod k použití 3

SK Shiatsu prístroj na masáž nôh
Návod na obsluhu 7

CE


1
2
3
4
5
6
7
8


9


a
b
c

ČESKY



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Pokud ze zařízení uniká voda, nemělo by být nadále používáno.
- Povrch přístroje je horký. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při používání opatrné.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

OBSAH

1. Obsah balení 4
2. Vysvětlení symbolů....4
3. Použití v souladu s určením....4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny....4
5. Popis přístroje....5
6. Uvedení do provozu 5
7. Použití....5
8. Čištění a údržba 6
9. Příslušenství a/nebo náhradní díly....6
10. Likvidace 6
11. Technické údaje....6
12. Záruka / Servis 6

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska.

- 1× Koupel nohou
- 1× Tento návod k použití
- 1× Masážní nástavec
- 1× Kartáč
- 1× Odstraňovač ztvrdlé kůže

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	Přečtěte si pokyny
	Výrobce
	**Informace o výrobku** Upozornění na důležité informace
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Pouze pro použití v uzavřených prostorách
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	**Přístroj třídy ochrany II** Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2.
	**Označení CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Značka posuzování shody Spojeného království
	Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen výhradně k péči o nohy.

⚠ VAROVÁNÍ

Koupel nohou nepoužívejte

- při patologických změnách nebo poranění v oblasti nohou (např. otevřené rány, bradavice, mykóza),
- u zvířat,
- déle než 20 minut (nebezpečí přehřátí) na nechte ji před opětovným použitím nejméně 15 minut vychladnout.

Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Před použitím koupele nohou se dotažte svého lékaře, zejména

- pokud si nejste jisti, zda je pro Vás koupel nohou vhodná,
- pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci nohou,
- při cukrovce, trombóze,
- při onemocnění nohou, resp. chodidel (např. křečové žíly, záněty žil),
- při bolestech nejasné příčiny.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

⚠ VAROVÁNÍ

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj sami neopravujte, poraďte se s Beurer zákaznickým servisem. Neodbornými opravami mohou pro uživatele vznikat závažná nebezpečí.
- Netahejte za kabel, nekruťte jím a nepřehýbejte jej. Nezapichujte žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Zástrčku zapojte do zásuvky chráněné proti vlhkosti a stříkající vodě.
- Pro naplnění vany na nohy ji nikdy nesmíte stavět do sprchové vaničky, koupací vany nebo umyvadla.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Teplé koupele na nohy s arnikou, rozmarýnem nebo s extrakty z mořské soli rozhýbou krevní oběh. Vlažné koupele na nohy s levandulí nebo tymiánem jsou blahodárné pro unavené nohy.

Zásah elektrickým proudem

⚠ VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto
- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel.
Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem. Přístroj za žádných okolností neotevírejte.

Jestliže je poškozen síťový kabel přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu.

Ujistěte se, že masážní přístroj, spínač, síťová zástrčka a síťový přívod nemohou přijít do styku s vodou, párou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto
- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech (např. nikdy ve vaně, sauně),
- používejte pouze suchýma rukama.

Přístroj nikdy neponořujte do vody. Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Nebezpečí požáru

⚠ VAROVÁNÍ

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Masážní přístroj proto nepoužívejte
- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- zakrytý, např. pod dekou, polštářem, ...
- v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

Zacházení s přístrojem

⚠ POZOR

Přístroj je třeba vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.
- Nesedejte, nelehejte ani nestoupejte plnou vahou na pohyblivé části přístroje a neodkládejte na přístroj žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

1 Ochrana proti stříkající vodě

2 Otočný spínač

3 Značka maximálního množství vody

4 Vířivá lišta

5 Masážní otočný nástavec

6 Vyměnitelné nástavce pro pedikúru
a odstraňovač zrohovatělé kůže
b kartáč
c masážní nástavec

7 Pryžové patky (spodní strana přístroje)

8 Masážní vložka

9 Navíjení kabelu (spodní strana přístroje)

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

- Sejměte obal.
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Před zapojením naplňte koupel nohou teplou vodou maximálně po značku maximálního množství vody (cca 4-5 cm vysoko). Masážní vložka by však měla být zcela zaplavena vodou.
- Dbejte na to, aby byl otočný spínač při zapojení přístroje do sítě nastaven do polohy "⏻".
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
- Lázeň pro koupel nohou umístěte na pevnou a rovnou plochu.

V pohodlném sedu umístěte nohy s lehkým tlakem na vložku pro podporu masáže. Nestoupejte si však dovnitř do vany na nohy. Sklouznutí přístroje zabraňují gumové nožky na spodní straně přístroje.


7. POUŽITÍ

Pomocí otočného vypínače nastavte požadovanou funkci:

- Vypnuto ⏻
- Vibrační masáž + infračervené světlo
- Teplo + perličková masáž
- Teplo + perličková a vibrační masáž + infračervené světlo

Masážní kolečka

Výrazného masážního efektu docílíte pohybem nohou vpřed a vzad po 4 masážních kolečkách integrovaných ve vložce. Masážní kolečka lze volitelně také vyjmout pevným vytažením koleček nahoru.
Dbejte při nasazování válečků na to, aby fixace válečků ukazovala dolů jako na obrázku.



Vyměnitelné nástavce

Požadovaný nástavec nasaďte příslušné zařízení uprostřed.
Nástavec s kartáčem lze použít ke stimulaci reflexních zón v chodidle.
Masážní nástavec zajišťuje příjemnou masáž nohou a podporuje prokrvení.
Odstraňovač zrohovatělé kůže slouží k odstraněné odumřelých kožních buněk a tvrdé kůže.

- Masáží určitého bodu na chodidle lze ovlivnit funkci různých tělesných orgánů. Doporučujeme však, abyste se před bodovou reflexní masáží informovali v literatuře nebo u lékaře, abyste dosáhli požadovaného efektu.
- Koupel nohou lze použít i bez vody.

Po použití vylijte vodu úzkou stranou koupele nohou.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití přístroj vypláchněte vodou z vodovodu.
Perličkovou masážní koupel na nohy můžete vymýt slabým čisticím prostředkem pro domácnost.
Pro vysušení vzduchových vedení zapněte po čištění stupeň perlení bez vody na cca 1 minutu.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby do vnitřku přístroje nevnikla voda!
- Koupel nohou skladujte v originálním obalu na suchém místě.
- Nenechávejte přístroj po delší dobu volně odkrytý.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A/NEBO NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a/nebo náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a/nebo náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W
Rozměry	35 x 38 x 18 cm
Hmotnost	cca 2 kg

12. ZÁRUKA / SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

⚠ VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- V prípade, že sa poškodí sieťové prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Ak z prístroja vyteká voda, nemal by sa ďalej používať.
- Povrch prístroja je horúci. Osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musia byť pri používaní prístroja opatrné.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

OBSAH

1. Obsah balenia 8
2. Vysvetlenie symbolov 8
3. Účel použitia 8
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 8
5. Popis prístroja 9
6. Uvedenie do prevádzky 9
7. Použitie 9
8. Čistenie a starostlivosť 10
9. Príslušenstvo a/alebo náhradné diely 10
10. Likvidácia 10
11. Technické údaje 10
12. Záruka / Servis 10

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu.

- 1 x Kúpeľ na nohy
- 1 x Tento návod na použitie
- 1 x Masážny nadstavec
- 1 x Kefa
- 1 x Odstraňovač hrubej kože

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	Prečítajte si pokyny
	Výrobca
	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Len na použitie v uzavretých priestoroch
RECYCLE	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
B A	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Trieda ochrany II Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2
CE	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
UK CA	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Symbol importéra

3. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený výlučne na starostlivosť o nohy.

⚠VAROVANIE

Kúpeľ na nohy nepoužívajte

- v prípade chorobných zmien alebo zranení v oblasti nôh (napr. otvorené rany, bradavice, mykóza),
- na zvieratách,
- dlhšie ako 20 minút (nebezpečenstvo prehriatia) a pred opätovným použitím nechajte prístroj minimálne 15 minút vychladnúť.

Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

Pred použitím kúpeľa na nohy sa poraďte so svojím lekárom, a to predovšetkým

- ak si nie ste istý, či je pre vás kúpeľ na nohy vhodný,
- ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu nôh,
- ak máte diabetes, trombózy,
- ak trpíte na ochorenie nôh, resp. chodidiel (napr. kŕčové žily, zápal žíl),
- pri bolestiach neznámeho pôvodu.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám.
Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod.

⚠VAROVANIE

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- V prípade, že by sa počas používania vyskytla porucha, prístroj okamžite vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Prístroj neopravujte svojpomocne, konzultujte zákaznícky servis spoločnosti Beurer. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo.
- Elektrický kábel neťahajte, neskrúcajte a nezalamujte. Nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.
- Dbajte na to, aby elektrický kábel nebol položený alebo sa neťahal cez ostré alebo špicaté predmety.
- Zástrčku zapájajte iba do zásuvky, ktorá je chránená proti vlhkosti a striekajúcej vode.
- Pri napĺňaní nekladťe kúpeľ na nohy do sprchovej vane, vane alebo umývadla.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt prístroja.
- Ak prístroj spadol alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať.
- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
- Teplé kúpele nôh s arnikou horskou, rozmarínom alebo extraktmi z morskej soli oživia krvný obeh. Vlažné kúpele s levanduľou alebo tymianom sú vhodné na uvoľnenie namáhaných nôh.

Zásah elektrickým prúdom

⚠ VAROVANIE

S týmto masážnym prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto prístroj
- používajte iba so sieťovým napätím uvedeným na prístroji,
- nikdy nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenia,
- nepoužívajte počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania. Neťahajte za elektrický kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj uchopením za sieťový kábel. Udržiavajte odstup medzi káblami a teplými povrchmi. Za žiadnych okolností neotvárajte prístroj.

V prípade, že je poškodený sieťový kábel prístroja, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizované zákaznícke centrum.

Uistite sa, že sa masážny prístroj, spínač a sieťový kábel neprichádza do styku s vodou, parou alebo inými tekutinami.

Preto používajte prístroj
- iba v suchých miestnostiach (napr. nikdy vo vani ani saune),
- iba so suchými rukami.

Prístroj nikdy neponárajte do vody. V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Nebezpečenstvo požiaru

⚠ VAROVANIE

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. nedodržaní tohto návodu na obsluhu, hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto masážny prístroj
- nikdy nenechávajte bez dozoru, predovšetkým, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti,
- nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom, ...
- nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu ani iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia

⚠ POZOR

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť na hlavnom spínači a vytiahnuť zo zásuvky.
- Nesadajte, neležte a nestojte celou váhou na pohyblivých častiach prístroja a neodkladajte na prístroj žiadne predmety.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

1 Ochrana proti striekaniu vody

2 Otočný prepínač

3 Značka maximálneho naplnenia

4 Bublinková lišta

5 Masážny valcový nadstavec

6 Vymeniteľné nadstavce na pedikúru
a odstraňovač hrubej kože
b kefka
c masážny nadstavec

7 Gumové nožičky (spodná strana prístroja)

8 Vložka podporujúca masáž

9 Navíjanie kábla (spodná strana prístroja)

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Odstráňte obal.
- Skontrolujte prístroj, zástrčku a kábel, či nie sú poškodené.
- Pred pripojením prístroja do siete ho naplňte teplou vodou maximálne po značku naplnenia (cca 4 – 5 cm). Masážna vložka by však mala byť kompletne pokrytá vodou.
- Dbajte pritom na to, aby bol pri pripájaní prístroja do elektrickej siete otočný prepínač v polohe „⏻“.
- Kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.
- Kúpeľ na nohy umiestnite na pevný a rovný podklad.


V pohodlnej polohe v sede si s miernym tlakom položte nohy na vložku podporujúcu masáž. Vo vaničke však nestojte. Prístroj je proti posunutiu zabezpečený gumovými nôžkami na spodnej strane.

7. POUŽITIE

Otočným prepínačom nastavte požadovanú funkciu:

- Vypnuté ⏻
- Vibračná masáž + infračervené svetlo
- Teplo + perličková masáž
- Teplo + perličková a vibračná masáž + infračervené svetlo

Masážne valce



Obzvlášť dobrý masážny efekt dosiahnete, ak budete pohybovať nohami po 4 masážnych valcoch umiestnených na vložke. Masážne valce je možné tiež vybrať, a to tak, že ich potiahnete smerom nahor.
Pri upevňovaní valcov dbajte na to, aby úchyty valcov smerovali nadol, ako je zobrazené na obrázku.

Vymeniteľné nadstavce

Zvolený nadstavec nasaďte na určené zariadenie v strede. **Kefkový nadstavec** je možné použiť na stimuláciu reflexných zón chodidla.
Masážny nadstavec slúži na príjemnú masáž nôh a podporuje prekrvenie.
Odstraňovač hrubej kože slúži na odstraňovanie odumretých kožných buniek a hrubej kože.

- Masážou určitého bodu na chodidle je možné ovplyvniť jednotlivé orgány tela. Na dosiahnutie požadovaného efektu vám však odporúčame pred začatím masáže reflexných zón preštudovať si príslušnú literatúru a poradiť sa s lekárom.
- Kúpeľ na nohy je možné používať aj bez vody.

Po použití vylejte vodu cez úzku stranu vaničky.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Po použití vypláchnite prístroj vodou z vodovodu.
Pristroj pre bublinkovú masáž môžete vypláchnuť šetrným domácim čistiacim prostriedkom (nepenivým), napr. neutrálnym octom. Pre vysušenie vedenia vzduchu zapnite po čistení bublinkovú masáž bez vody na cca 1 minútu.

UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala žiadna voda!
- Prístroj uchovávajte v originálnom balení na suchom mieste.
- Prístroj nenechávajte dlhší čas nezabalený.

9. PRÍSLUŠENSTVO A/ALEBO NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a/alebo náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo vašej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho je príslušenstvo a/alebo náhradné diely dostupné aj u predajcov.

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine.
Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220-240 V~, 50-60 Hz, 120 W
Rozmery	35,0 x 38,0 x 18,0 cm
Hmotnosť	cca 2 kg

12. ZÁRUKA / SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

636.05_FB20_2026-01-09_06_IM2_BEU_CS-SK