beurer

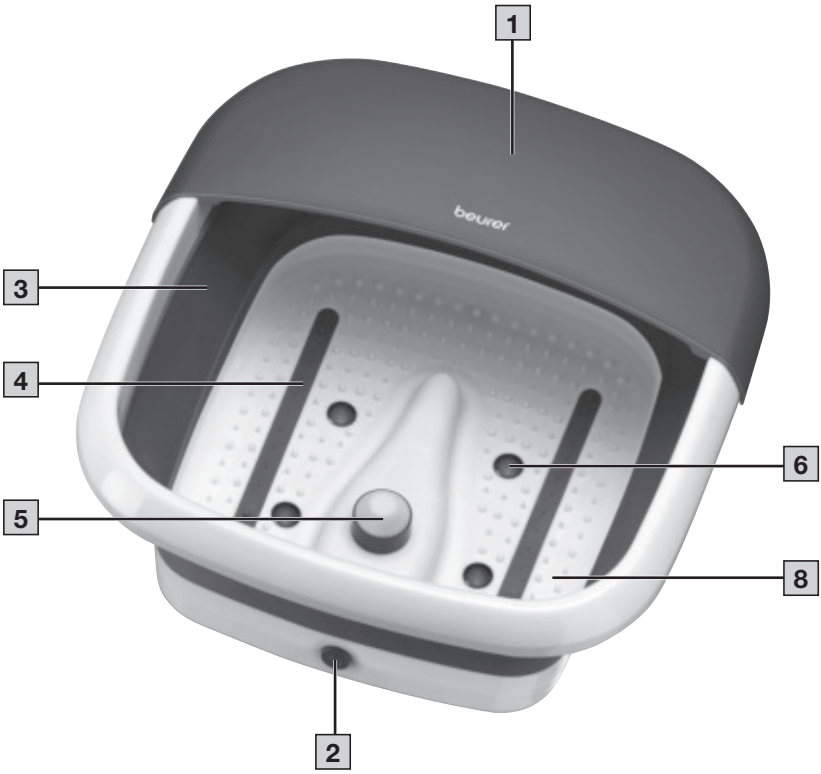
FB 30

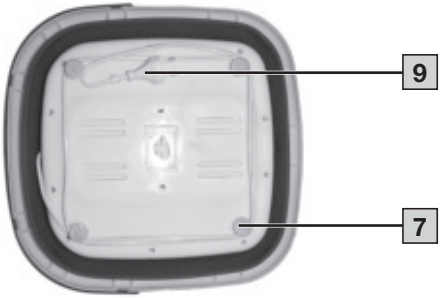


CS Koupel nohou
Návod k použití 4

SK Kúpeľ na nohy
Návod na použitie 8

CE


1
3
4
5
6
8
2


9
7


A
B
C

ČESKY



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Pokud ze zařízení uniká voda, nemělo by být nadále používáno.
- Povrch přístroje je horký. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při používání opatrné.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Obsah

1. Rozsah dodávky 5
2. Vysvětlení symbolů 5
3. Varovné a bezpečnostní pokyny 5
4. Použití k určenému účelu 6
5. Popis přístroje 6
6. Uvedení do provozu 6
7. Použití 6
8. Péče a skladování 7
9. Příslušenství a/nebo náhradní díly 7
10. Likvidace 7
11. Technické údaje 7
12. Záruka / Servis 7

1. ROZSAH DODÁVKY

Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska.

1x Koupel nohou
1x Tento návod k použití
1x nástavec na pedikúru

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V návodu k použití a na typovém štítku jsou použity následující symboly:

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	Upozornění Upozornění na důležité informace.
	Přečtěte si návod k použití.
RECYCLE	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
CE	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
UK CA	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
B A	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Symbol dovozce
	Výrobce
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
IPX0	Bez ochrany proti vodě.

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

UPOZORNĚNÍ

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Před každým použitím zkontrolujte případné trhliny nebo místa průsaku vody ve skládací stěně lázně pro koupel nohou.
- Do skládací stěny lázně pro koupel nohou nezapichujte žádné špendlíky nebo špičaté předměty.
- Přístroj nesmíte používat bez vody.
- V lázni pro koupel nohou neskladujte žádné špičaté předměty. Jinak by se mohla poškodit stěna lázně pro koupel nohou.
- Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj sami neopravujte, poraďte se s Beurer zákaznickým servisem. Neodbornými opravami mohou pro uživatele vznikat závažná nebezpečí.
- Netahejte za kabel, nekruťte jím a nepřehýbejte jej. Nezapichujte žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Zástrčku zapojte do zásuvky chráněné proti vlhkosti a stříkající vodě.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
- Pro naplnění vany na nohy ji nikdy nesmíte stavět do sprchové vaničky, koupací vany nebo umyvadla.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.

Zásah elektrickým proudem

⚠ VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj, také tuto koupel nohou používejte opatrně a uvážlivě, aby bylo zabráněno nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

- Přístroj proto
  - připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
  - nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
  - nepoužívejte při bouřce.
- V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.
- Vanu na nohy nikdy nesmíte připojovat do sítě, když už máte nohy ve vodě. Při poškození přístroje může toto vést k životu nebezpečné elektrické ráně.
- Zajistěte, aby zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou nebo jinými kapalinami.
- Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech (např. nikdy ve vaně, sauně),
- používejte pouze suchýma rukama.

• Přístroj nikdy neponořujte do vody. Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Nebezpečí požáru

⚠ VAROVÁNÍ

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj
- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek,
- ne na koberec s vysokým vlasem, protože by mohlo dojít k zakrytí ventilačních štěrbin.

Zacházení s přístrojem

⚠ POZOR

• Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.
• Chraňte přístroj před vysokými teplotami.
• Nestoupejte si dovnitř do vany na nohy.
• Na lázeň pro koupel nohou nepokládejte nohy ani na ni nestavte žádné předměty. Lázeň pro koupel nohou by se v důsledku zatížení mohla složit a napuštěná voda by vytekla.
• Přístroj nesmí být při naplňování připojen do sítě.
• Přístroj stále vypínejte a vytahujte síťovou zástrčku předtím, než s ním budete pohybovat nebo ho čistit.
• Teplá koupel nohou s arnikou, rozmarýnou nebo extrakty mořské soli povzbuzuje krevní oběh. Jsou-li Vaše nohy unavené a namožené, pomůže vlažná koupel nohou s levandulí nebo tymiánem.

4. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU

Tento přístroj je určen výhradně k péči o nohy.

⚠ VAROVÁNÍ

• Koupel nohou nepoužívejte
  - při patologických změnách nebo poranění v oblasti nohou (např. otevřené rány, bradavice, mykóza),
  - u zvířat,
  - déle než 40 minut (nebezpečí přehřátí) na nechte ji před opětovným použitím nejméně 15 minut vychladnout.
• Před použitím koupele nohou se dotažte svého lékaře, zejména
  - pokud si nejste jisti, zda je pro Vás koupel nohou vhodná,
  - pokud jste těžce nemocní nebo jste absolvovali operaci nohou,
  - při cukrovce, trombóze,
  - při onemocnění nohou, resp. chodidel (např. křečové žíly, záněty žil),
  - při bolestech nejasné příčiny.
• Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Ochrana proti stříkající vodě

2 Funkční tlačítko

3 Značka maximálního množství vody

4 Vířivá lišta

5 Nástavec na pedikúru

6 Infračervené světelné body

7 Gumové patky (spodní strana přístroje)

8 Masážní vložka

9 Navíjení kabelu (spodní strana přístroje)

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

• Sejměte obal.
• Rozložte skládací stěnu lázně pro koupel nohou, např. tak, že jednou rukou zatlačíte proti dnu lázně pro koupel nohou a druhou rukou vytáhnete směrem nahoru horní hranu lázně pro koupel nohou. A B C
• Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
• Před zapojením naplňte lázeň pro koupel nohou teplou nebo studenou vodou nejvýše po značku maximálního množství vody (cca 6 cm vysoko). Masážní vložka by však měla být zcela zaplavena vodou.
• Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.

Lázeň pro koupel nohou umístěte na pevnou a rovnou plochu. V pohodlném sedu umístěte nohy s lehkým tlakem na vložku pro podporu masáže. Nestoupejte si však dovnitř do vany na nohy. Sklouznutí přístroje zabraňují gumové nožky na spodní straně přístroje.

7. POUŽITÍ

Zapněte přístroj. Stiskněte funkční tlačítko [2].
Vibrační masáž, perličková masáž a temperování vody se spustí současně.
Opětovným stisknutím se aktivují infračervené světelné body.
Znovu stiskněte funkční tlačítko [2], aby se deaktivovaly všechny funkce.

Nástavec na pedikúru

Nástavec na pedikúru uprostřed slouží k odstranění ztvrdlé kůže a při čištění se může sejmout.

• Masáží určitého bodu na chodidle lze ovlivnit funkci různých tělesných orgánů. Doporučujeme však, abyste se před bodovou reflexní masáží informovali v literatuře nebo u lékaře, abyste dosáhli požadovaného efektu.
• Pod opěrnou plochou na nohy je zabudováno topné těleso. Teplá voda se při zapnutém topení může po určitou dobu udržovat v teplém stavu. K ohřívání studené vody není topné těleso vhodné. Pro dosažení optimálního účinku doporučujeme dobu masáže max. 40 minut.

Po použití vylijte vodu úzkou stranou lázně pro koupel nohou.

8. PÉČE A SKLADOVÁNÍ

Po použití přístroj vypláchněte vodou z vodovodu.
Perličkovou masážní koupel na nohy můžete vymýt slabým čisticím prostředkem pro domácnost.
Pro vysušení vzduchových vedení zapněte po čištění stupeň perlení bez vody cca na 10 sekund.
Kapky vody z vířivé lišty můžete osušit utěrkou.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby do vnitřku přístroje nevnikla voda!
- Koupel nohou skladujte v originálním obalu na suchém místě. Lázeň pro koupel nohou opět složte dohromady.
- Nenechávejte přístroj po delší dobu volně odkrytý.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A/NEBO NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a/nebo náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a/nebo náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

10. LIKVIDACE



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	220-240 V ~ 50-60 Hz, 60 W
Rozměry	40 x 40 x 20 cm
Hmotnost	cca 1,58 kg

12. ZÁRUKA / SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- V prípade, že sa poškodí sieťové prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Ak z prístroja vyteká voda, nemal by sa ďalej používať.
- Povrch prístroja je horúci. Osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musia byť pri používaní prístroja opatrné.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

Obsah

1. Obsah balenia 9
2. Vysvetlenie symbolov 9
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 9
4. Účel použitia 10
5. Popis prístroja 10
6. Uvedenie do prevádzky 10
7. Použitie 10
8. Čistenie a starostlivosť 11
9. Príslušenstvo a/alebo náhradné diely 11
10. Likvidácia 11
11. Technické údaje 11
12. Záruka/servis 11

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu.

1 x kúpeľ na nohy
1 x nadstavec na pedikúru
1 x tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

V návode na použitie a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie.
	Prečítajte si návod na obsluhu.
RECYCLE	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom
CE	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
UK CA	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou, a teda zodpovedá triede ochrany 2.
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.
B A	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Symbol importéra
	Výrobca
EAC	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
IPX0	Nechránené proti vode

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Prečítajte si tento návod na použitie pozorne! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uschovajte tento návod na použitie a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod.

UPOZORNENIE

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či skladacia stena kúpeľa na nohy nemá prípadné praskliny, resp. miesta, z ktorých vyteká voda.
- Do skladacej steny kúpeľa na nohy nezapichávajte ihly alebo ostré predmety.
- Prístroj sa nesmie používať bez vody.
- V kúpeli na nohy neskladujte ostré predmety. Inak by sa mohla stena kúpeľa na nohy poškodiť.
- V prípade, že by sa počas používania vyskytla porucha, prístroj okamžite vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Prístroj neopravujte svojpomocne, konzultujte zákaznícky servis spoločnosti Beurer. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo.
- Sieťový kábel neťahajte, neskrúcajte a ani nezalamujte. Nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nekládol ani neťahal cez ostré alebo špicaté predmety.
- Zástrčku zapájajte iba do zásuvky, ktorá je chránená proti vlhkosti a striekajúcej vode.
- Deti musia byť pri používaní prístroja pod dohľadom.
- Pri napĺňaní nekladťe kúpeľ na nohy do sprchovej vane, vane alebo umývadla.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt prístroja.
- Ak prístroj spadol alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať.
- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo.

Zásah elektrickým prúdom

⚠ VAROVANIE

Tento kúpeľ na nohy, rovnako ako každý elektrický prístroj, treba používať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

- Preto prístroj
  - používajte iba so sieťovým napätím uvedeným na prístroji,
  - nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenia,
  - nepoužívajte počas búrky.
- Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania. Neťahajte za sieťový kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj uchopením za sieťový kábel. Udržiavajte odstup medzi káblami a teplými povrchmi.
- Kúpeľ na nohy nikdy nezapájajte do siete, ak už máte nohy vo vode. Ak je prístroj poškodený, môže to mať za následok životunebezpečný zásah elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že zástrčka a kábel neprichádzajú do styku s vodou alebo inými tekutinami.
- Preto používajte prístroj
  - iba v suchých miestnostiach (napr. nikdy vo vani ani saune),
  - iba so suchými rukami.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody. V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Nebezpečenstvo požiaru

⚠VAROVANIE

V prípade nesprávneho používania, resp. používania v rozpore s týmto návodom na použitie, existuje za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto prístroj
- nikdy nenechávajte bez dozoru, predovšetkým ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti,
- nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom...
- nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu ani iných ľahko zápalných látok,
- nikdy nepoužívajte na koberci s vysokým vlasom, pretože by sa mohli zakryť vetracie štrbiny.

Manipulácia

⚠POZOR

- Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.
- Do kúpeľa na nohy sa nestavajte.
- Na naplnený kúpeľ na nohy neklaďte nohy alebo predmety. Ich hmotnosť by mohla spôsobiť zloženie kúpeľa na nohy a mohla by vytiecť voda.
- Pri napĺňaní nesmie byť prístroj pripojený do elektrickej siete.
- Prístroj pred manipuláciou a čistením vždy vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Teplé kúpele nôh s arnikou horskou, rozmarínom alebo extraktmi z morskej soli oživia krvný obeh. Vlažné kúpele s levanduľou alebo tymianom sú vhodné na uvoľnenie namáhaných nôh.

4. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený výlučne na starostlivosť o nohy.

⚠VAROVANIE

- Kúpeľ na nohy nepoužívajte
  - v prípade chorobných zmien alebo zranení v oblasti nôh (napr. otvorené rany, bradavice, mykóza),
  - na zvieratách,
  - dlhšie ako 40 minút (nebezpečenstvo prehriatia) a pred opätovným použitím nechajte prístroj minimálne 15 minút vychladnúť.
- Pred použitím kúpeľa na nohy sa poraďte so svojím lekárom, a to predovšetkým
  - ak si nie ste istý, či je pre vás kúpeľ na nohy vhodný,
  - ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu nôh,
  - ak máte diabetes, trombózy,
  - ak trpíte na ochorenie nôh, resp. chodidiel (napr. kŕčové žily, zápal žíl),
  - pri bolestiach neznámeho pôvodu.
- Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Ochrana proti striekaniu vody

2 Funkčné tlačidlo

3 Značka maximálneho naplnenia

4 Bublinková lišta

5 Nadstavec na pedikúru

6 Infračervené svetelné body

7 Gumové nožičky (spodná strana prístroja)

8 Vložka podporujúca masáž

9 Navíjanie kábla (spodná strana prístroja)

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Odstráňte obal.
- Skladací kúpeľ na nohy rozložte tak, že napr. rukou zatlačíte o dno kúpeľa na nohy a druhou rukou potiahnete nahor horný okraj kúpeľa na nohy. A B C
- Skontrolujte prístroj, zástrčku a sieťový kábel vzhľadom na poškodenia.
- Pred pripojením prístroja do siete ho naplňte teplou vodou maximálne po značku naplnenia (cca 6 cm). Masážna vložka by však mala byť kompletne pokrytá vodou.
- Kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.

Kúpeľ na nohy umiestnite na pevný a rovný podklad. V pohodlnej polohe v sede si s miernym tlakom položte nohy na vložku podporujúcu masáž. Vo vaničke však nestojte. Prístroj je proti posunutiu zabezpečený gumovými nôžkami na spodnej strane.

7. POUŽITIE

Zapnite prístroj. Stlačte pritom funkčné tlačidlo [2].
Vibračná masáž, bublinková masáž a temperovanie vody sa spustia súčasne.
Opätovným stlačením sa aktivujú infračervené svetelné body.
Keď chcete všetky funkcie vypnúť, stlačte funkčné tlačidlo [2].

Nadstavec na pedikúru

Nadstavec na pedikúru slúži na odstraňovanie hrubej kože a pri čistení sa dá zložiť.

- Masážou určitého bodu na chodidle je možné ovplyvniť jednotlivé orgány tela. Na dosiahnutie požadovaného efektu vám však odporúčame preštudovať si pred začatím masáže reflexných zón príslušnú literatúru a poradiť sa s lekárom.
- Pod podložkou na nohy je zabudovaný ohrev. Teplá voda sa môže vďaka zapnutému ohrevu udržiavať určitý čas teplá. Ohrev nie je vhodný na zohrievanie studenej vody. Na dosiahnutie optimálneho účinku sa odporúča max. doba masáže 40 minút.

Po použití vylejte vodu cez úzku stranu kúpeľa na nohy.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Po použití vypláchnite prístroj vodou z vodovodu.
Kúpeľ na nohy môžete vypláchnuť šetrným domácim čistiacim prostriedkom (nepenivým), napr. neutrálnym octom.
Aby ste vysušili vedenia vzduchu, zapnite po čistení bublinkovú masáž bez vody na cca 10 sekúnd.
Kvapky vody vychádzajúce z bublinkovej lišty môžete utrieť handrou.

UPOZORNENIE

- Dbajte nato, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda!
- Prístroj uchovávajte v originálnom balení na suchom mieste. Na to kúpeľ na nohy znovu poskladajte.
- Prístroj nenechávajte dlhší čas nezabalený.

9. PRÍSLUŠENSTVO A/ALEBO NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a/alebo náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo vašej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho je príslušenstvo a/alebo náhradné diely dostupné aj u predajcov.

10. LIKVIDÁCIA



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	220-240 V ~ 50-60 Hz, 60 W
Rozmery	40 × 40 × 20 cm
Hmotnosť	cca 1,58 kg

12. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

638.50_FB30_2025-09-01_06_IM2_BEU_CS-SK