beurer

MC3800



CS Masážní křeslo
Návod k použití

CE

ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1.Použití v souladu s určením 3
2.Bezpečnostní pokyny 3
3.Popis přístroje 5
4.Uvedení do provozu 7
5.Obsluha 8
6. Uložení a údržba 9
7. Co dělat v případě problémů 9
8. Technické údaje 10
9. Likvidace 10
10. Záruka / servis 10

Obsah balení

- Masážní křeslo
- Polštář sedadla
- Zádový polštář
- Podhlavník
- Ruční ovladač
- Sada baterií

⚠ VÝSTRAHA

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Do otvorů přístroje a mezi rotující části nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vysvětlení symbolů

V návodu a/nebo na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

⚠	**VAROVÁNÍ** Upozornění na nebezpečí poranění nebo ohrožení zdraví.
⚠	**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.
ⓘ	**Upozornění** Upozornění na důležité informace.
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
	Nevpichujte žádné špendlíky!
CE	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.

	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobce
UK CA	Označení posouzení shody pro Spojené království

1. Použití v souladu s určením

Masážní křeslo je určeno k masáži zad a nohou. Dodržujte bezpečnostní pokyny z tohoto návodu k použití. Přístroj používejte pouze předepsaným způsobem. Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.

2. Bezpečnostní pokyny

Zasažení elektrickým proudem

⚠ Varování!

- Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i toto masážní křeslo opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze se síťovým napětím vyznačeným na přístroji.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady.
- Přístroj nepoužívejte, pokud byl nedopatřením postříkán vodou.
- Nepoužívejte přístroj za bouřky.
- Používejte jej jen v uzavřených prostorách a zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.
- Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplým povrchem přístroje.
- Zajistěte, aby se přístroj, vypínač a kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.
- Používejte/ovládejte přístroj pouze suchýma rukama.
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.

Opravy

⚠ Varování!

- Přístroj se nesmí otevírat.
- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo na autorizovaného prodejce, jinak záruka zaniká.
- Zdrhovadlo pod potahem se nesmí otevírat. Používá se pouze z výrobně technických důvodů.
- Nedávejte na křeslo žádné špendlíky nebo špičaté předměty.

Nebezpečí požáru

⚠ Varování!

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

- Vždy dbejte na volné ventilační štěrbiny. Ve ventilačních štěrbinách se nesmí nacházet prach, vlasy a podobně.
- Přístroj nepoužívejte spolu s jinými elektrickými přístroji (např. vyhřívací dekou).
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Obsluha

⚠ Varování!

Tento přístroj je určen výlučně k masáži zad a dolních končetin lidí.
Nemůže nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte masážní přístroj, pokud pro vás platí jedno či více z následujících varovných upozornění.

Masážní přístroj nepoužívejte

- při chorobných změnách nebo poranění v oblasti zad (např. výhřez meziobratlových plotének),
- během těhotenství,
- během spánku,
- u zvířat,
- při činnostech, při kterých by mohla hrozit nepředvídaná reakce,
- po požití substancí, které mají za následek omezenou schopnost vnímání (např. bolest utišující léky, alkohol).

Pokud si nejste jisti, zda je masážní přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.

Před použitím masážního přístroje se obraťte na svého lékaře především tehdy,


- pokud trpíte těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci horní části těla,
- pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
- v případě trombóz,
- diabetu,
- při bolestech nejasného původu.
- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
- Během provozu nikdy nesahejte rukama do masážního mechanizmu a válečků. Hrozí nebezpečí pohmoždění.
- Do otvorů přístroje a mezi rotující části nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Po každém použití vypněte přístroj hlavním vypínačem.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Na přístroji nikdy nestůjte a nestavte na něj žádné předměty.
- Nikdy nemasírujte místa s otokem, zápalem nebo ekzémem.
- V případě nevysvětlitelných žaludečních potíží přístroj nepoužívejte.
- Masážní křeslo smí používat pouze 1 osoba.
- Maximální zatížení přístroje je 150 kg.

⚠ Pozor!

- Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením.
- Přístroj nepoužívejte při teplotě vyšší než 40 stupňů.
- Po delší provozní přestávce zkontrolujte řádnou funkci přístroje.


3. Popis přístroje

Vnější strana

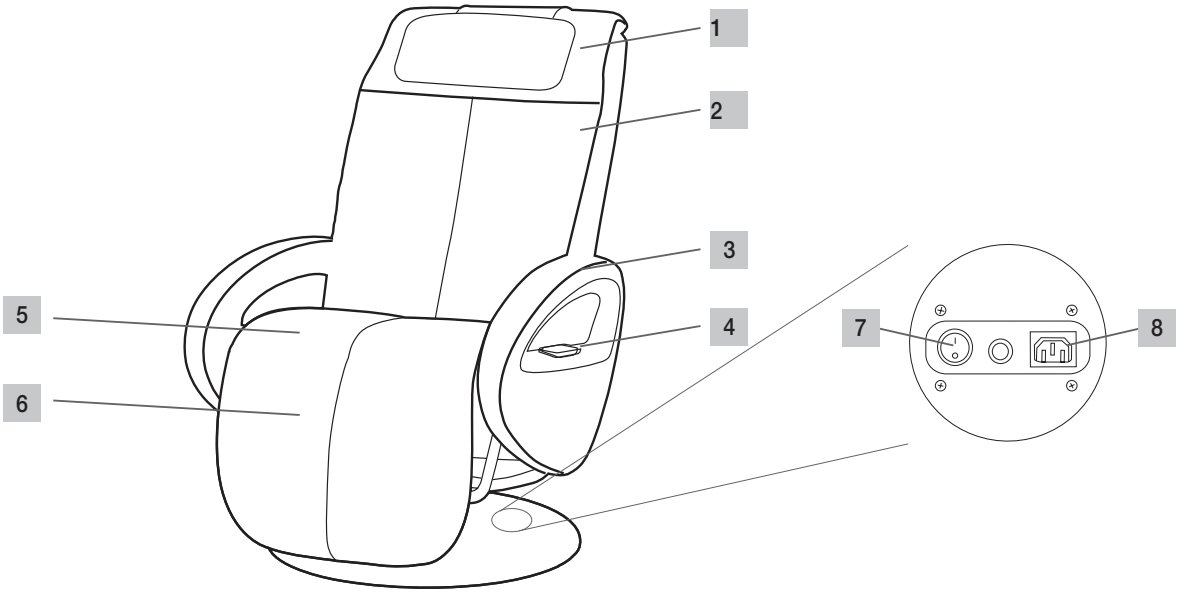


1	Podhlavník	4	Ruční ovladač s přihrádkou na baterie	7	Hlavní vypínač
2	Opěrka zad	5	Polštář sedadla	8	Síťová přípojka
3	Područka	6	Opěrka pro nohy		

Vnitřní konstrukce

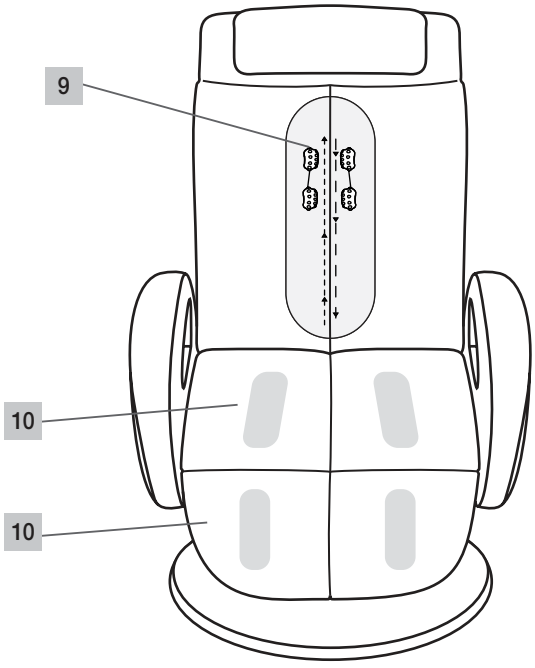

9	Masážní válečky
10	Body vibrační masáže

Ruční ovladač

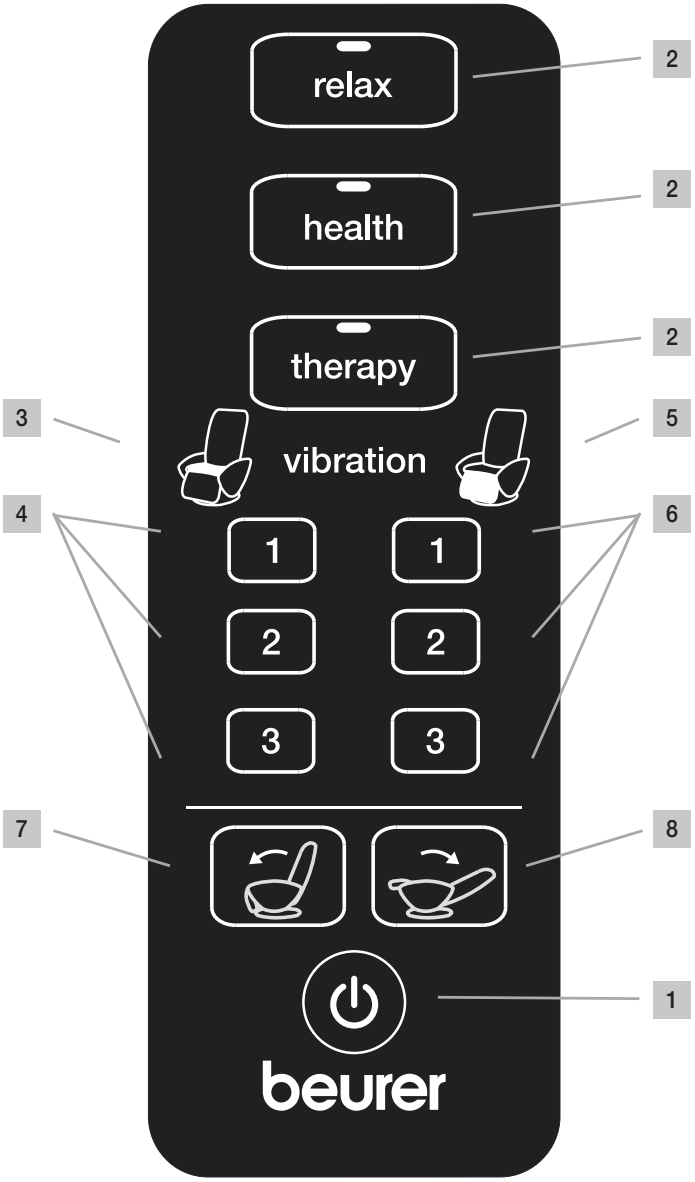

1 Vypínač

2 Automatické masážní programy

3 Vibrační masáž sedací části

4 Intenzita vibrační masáže sedací plocha (slabá / středně silná / silná)

5 Vibrační masáž v oblasti nohou

6 Intenzita vibrační masáže oblast nohou (slabá / středně silná / silná)

7 Zadní opěradlo nahoru a opěrka pro nohy dolů

8 Opěradlo nahoru a opěrku pro nohy dolů

Ruční ovladač, funkce tlačítek

Automatické masážní programy

Existují 3 automaticky probíhající masážní programy **relax, health, therapy**.
Tyto automatické programy masírují celá záda kombinací masáží připomínajících hnětení, klepání, válení a shiatsu.

relax

> Stiskněte tlačítko **relax**.
Je spuštěn automatický masážní program.
Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

health

> Stiskněte tlačítko **health**.
Je spuštěn automatický masážní program.
Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

therapy

> Stiskněte tlačítko **therapy**.
Je spuštěn automatický masážní program.
Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

Upozornění

Vibrační masáž, deaktivace
Vibrační masáž funguje nezávisle na masážních programech.
Je třeba aktivovat vypínač a deaktivovat aktuální masážní program.
Vibrační masáž můžete deaktivovat opětovným stisknutím tlačítka intenzity.
Jedno stisknutí tlačítka intenzity aktivuje vibrační masáž, opětovným stisknutím téhož tlačítka se vibrační masáž deaktivuje.

4. Uvedení do provozu

Varování!

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Hrozí nebezpečí udušení.
- Než začnete přístroj používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.
  ▷ Bezpečnost, str. 3 až 4.

Pozor!

- Masážní křeslo může poškodit podlahovou krytinu. Vložte pod masážní křeslo vhodnou protiskluzovou podložku.


Umístění

- Masážní křeslo postavte na stabilní a rovný podklad.
- Před uvedením do provozu odstraňte všechny zábrany před a za masážním křeslem, aby bylo možné opěradlo volně snížit a opěrku pro nohy zvýšit.


Pozor!

Při odstraňování obalu nepoužívejte ostré a špičaté nástroje (nůž na koberce).


1.) Do ručního ovladače vložte 2 baterie typu AAA podle příslušného označení.

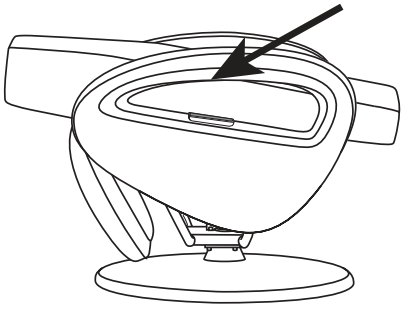


2.) Vyzvedněte masážní křeslo za vyznačené úchytné body z krabice. Jsou zapotřebí dvě osoby.

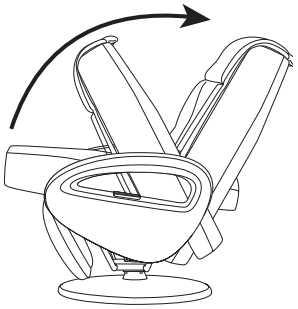

3.) Odklopte opěradlo směrem nahoru do polohy sedu tak, aby zajištění slyšitelně zaklaplo.

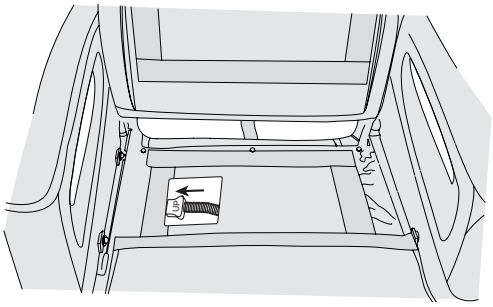

4.) Zasuňte zástrčku upevněnou na spirálové pružině do příslušné zdířky. Poté sklopte sedák proti opěradlu.

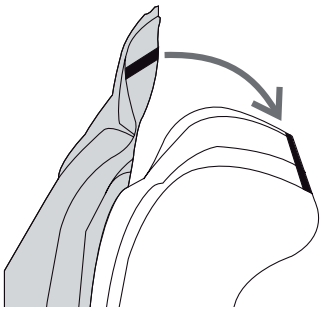

5.) Nyní propojte zádový polštář se sedákem a opěradlem.



6.) Masážní křeslo je nyní připraveno k provozu.

5. Obsluha

⚠ Varování!

- Než začnete přístroj používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.
  ▷ Bezpečnost, str. 3 až 4

Nebezpečí převrhnutí!

- Na křeslo si vždy opatrně sedejte jen ve vzpřímené poloze sedadla. Nikdy na křeslo nesedejte v poloze lehu.

⚠ Pozor!

- Vyskytnou-li se jakékoliv problémy, okamžitě terapii přerušte.

ⓘ Důležité!

- Zádový polštář nikdy neodstraňujte během masáže.

Před zapnutím


- Během masáže na sobě mějte pohodlné oblečení.
- Ze svých kapes odstraňte všechny předměty (např. klíče, kapesní nůž, mobilní telefony).
- Zaujměte pohodlnou a uvolněnou polohu těla.
- Vždy se posaďte do středu tak, aby byla páteř přesně mezi masážními válečky.
- Masáž by měla být vždy příjemná a uvolňující. Masáž přerušte nebo změňte svou pozici, pokud masáž pociťujete jako bolestivou nebo nepříjemnou.
- Není-li přístroj delší dobu používán, zkontrolujte před novým použitím, zda je v řádném stavu.

Spuštění masáže

Stiskněte vypínač na ručním ovladači.
Po zapnutí se sníží zadní opěradlo a zvedne se opěrka pro nohy. Paralelně probíhá snímání zad a zjištění velikosti uživatele. Po úspěšném průběhu snímání zad se aktivuje masážní program **relax**.

- Stiskněte tlačítko pro intenzitu vibrací, můžete pak nastavit nebo vypnout intenzitu vibrační masáže v sedací části a v části pro nohy.
- Vibrační masáž může být zvlášť zapnuta nebo vypnuta pro sedací část a nohy.

Poloha lehu / poloha sedu

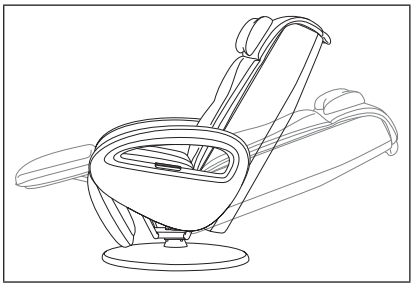

- Masážní křeslo umístěte do požadované polohy lehu.

Vypnutí masážního křesla

Po uplynutí masážního programu se křeslo automaticky vypne. Aktuální poloha masážního křesla zůstane zachována. Dalším stisknutím vypínače se opět spustí masážní program relax. Dvojím stisknutím vypínače se masážní křeslo nastaví zpět do výchozí polohy.

⚠ Pozor!


Přístroj používejte nepřetržitě maximálně 15 minut, jinak hrozí nebezpečí přehřátí. Před dalším použitím nechejte přístroj alespoň 30 minut zchladnout.

Během masáže můžete přístroj kdykoliv vypnout pomocí vypínače.

- Masážní křeslo vypněte pomocí hlavního vypínače pod opěradlem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Další nastavení, možnosti ovládání

Sklápěcí mechanismus

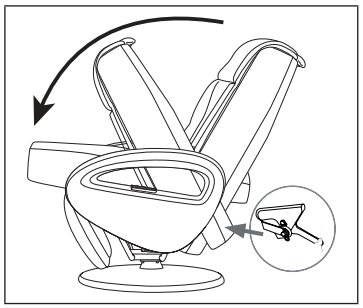

Pro prostorově úsporné uložení masážního křesla ho lze sklopit.
Postupujte přitom v opačném pořadí kroků uvedených v bodu 5.

6. Uložení a údržba

⚠ Varování!

- Po každém použití a při každém čištění přístroj vypněte pomocí hlavního vypínače.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Masážní křeslo otřete suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.

ⓘ Důležité!

- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- V žádném případě se do přístroje nesmí dostat tekutina.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch.

Umělá kůže je citlivá na mastnotu. Masážní křeslo čistěte pouze osvědčenými čisticími prostředky na umělou kůži.

7. Co dělat v případě problémů

Problém	Příčina	Odstranění
Zvuky tření při provozu.	Zvuky jsou normální a vycházejí z pracujícího motoru nebo masážních válečků, které třou o polštář.	Není nutné žádné seřízení.
Masáž nelze spustit.	Síťová zástrčka není propojena se zásuvkou.	Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Masážní křeslo nebylo zapnuto pomocí hlavního vypínače.	Zapněte masážní křeslo pomocí hlavního vypínače.
	Pojistka masážního křesla přerušila elektrické napájení.	V tomto případě kontaktujte prosím náš zákaznický servis.
Zadní opěradlo a opěrku pro nohy nelze zvednout ani snížit.	Zadní opěradlo a opěrka pro nohy jsou přetíženy nebo zablokovány.	Odstraňte objekty, které blokují přístroj.
Funkce masáže se při provozu zastavuje.	Byla inicializována ochrana proti přehřátí.	Masážní křeslo vypněte a nechejte jej 30 min. ochlazovat, poté jej opět zapněte.
	Bylo dosaženo maximální doby provozu.	

Problém	Příčina	Odstranění
Ruční ovladač nefunguje.	Ruční ovladač není nakonfigurován pro použití s masážním křeslem.	Při provádění konfigurace držte ruční ovladač ve směru dolní poloviny zadního opěradla. Vzdálenost by neměla být větší než 40 cm. Stiskněte vypínač na ručním ovladači a držte jej stisknutý, dokud se nerozsvítí kontrolka LED nad masážním programem relax. Asi po 3–4 sekundách kontrolka LED 4krát blikne a pak se vypne. Ruční ovladač je nyní nakonfigurován a je připraven k použití.
Ruční ovladač / masážní křeslo nereaguje při umístění více přístrojů.	Signál ručního ovladače není jednoznačně přiřazen k přístroji.	Mezi masážními křesly dodržujte minimální vzdálenost cca 15 metrů.

8. Technické údaje

Nap.jen.	220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W
Rozměry (v poloze lehu)	162 x 73 x 76 cm
Hmotnost	ca. 50,5 kg
Maximální nosnost	150 kg

9. Likvidace

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni
baterie likvidovat.
Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci



10. Záruka / servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz přiložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.
Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit
– kopii faktury / doklad o nákupu
– originální výrobek
společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na
– opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
– díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
– výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
– škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
– výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
– následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

Chyby a změny vyhrazeny

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

640.17_MC3800_2021-02-18_01_IM2_BEU_CS