beurer

HM 22




CS Teploměr a vlhkoměr
Návod k použití.....3

SK Teplomer a vlhkomer
Návod na použitie.....17

CE

ČESKY

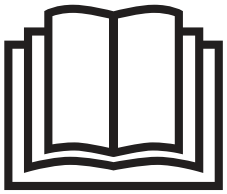

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. K seznámení 3
2. Obsah balení 4
3. Vysvětlení symbolů..... 4
4. Použití v souladu s určením..... 5
5. Varovné a bezpečnostní pokyny..... 6
6. Popis přístroje..... 8
7. Uvedení do provozu 10
   7.1 Vložení baterií 10
   7.2 Nastavení data / času / jednotky teploty..... 11
   7.3 Obnovení továrního nastavení..... 12
8. Použití..... 12
   8.1 Standardní režim 12
   8.2 Časovač 13
9. Čištění a údržba..... 14
10. Co dělat v případě problémů?..... 14
11. Likvidace 15
12. Technické údaje..... 16
13. Záruka 16

1. K seznámení

S teploměrem a vlhkoměrem HM22 můžete měřit aktuální pokojovou teplotu a relativní vlhkost vzduchu, jejichž hodnoty se zobrazí na displeji. Kromě toho je teploměr a vlhkoměr vybaven časovačem, kterým můžete nastavit krátkodobé měření. Díky příjemné velikosti můžete teploměr a vlhkoměr postavit kamkoliv. Na zadní straně teploměru a vlhkoměru se nachází otvor na zavěšení, pomocí něhož můžete přístroj připevnit na zeď.

2. Obsah balení

1× teploměr a vlhkoměr
2× baterie AAA
1× tento návod k použití

3. Vysvětlení symbolů

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

	**VAROVNÈ** Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	**Informace o produktu** Upozornění na důležité informace
	Čtěte pokyny
	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu

	Výrobce
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce

4. Použití v souladu s určením



VAROVNÈ

Přístroj je určen výhradně k měření pokojové teploty a vlhkosti vzduchu. Přístroj je určen pouze k soukromému použití. Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

5. Varovné a bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVNÈ

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Přístroj není žádná hračka. Proto ho uchovávejte mimo dosah dětí.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Přístroj chraňte před otevřeným ohněm (např. před svíčkami).
- Nikdy přístroj nevkládejte do vody nebo jiných kapalin.
- Při používání přístroj nikdy nezakrývejte, např. dekou nebo polštářem.
- Přístroj nepoužívejte venku.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

⚠ VAROVNÈ

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- ⚠ **Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).


- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- ⚠ **Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí nabíjet nebo zkratovat.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

⚠ POZOR

- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, přímým slunečním zářením, stříkající vodou, pískem a příliš blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj čistěte vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj používejte a uchovávejte při teplotě okolí od -10 °C do 50 °C. Vyšší nebo nižší teploty by mohly přístroj poškodit.
- Při změně prostředí potřebuje přístroj 10 minut, než začne poskytovat správné hodnoty.
- Před prvním uvedením do provozu sejměte ochrannou fólii z displeje.


6. Popis přístroje

Přední strana

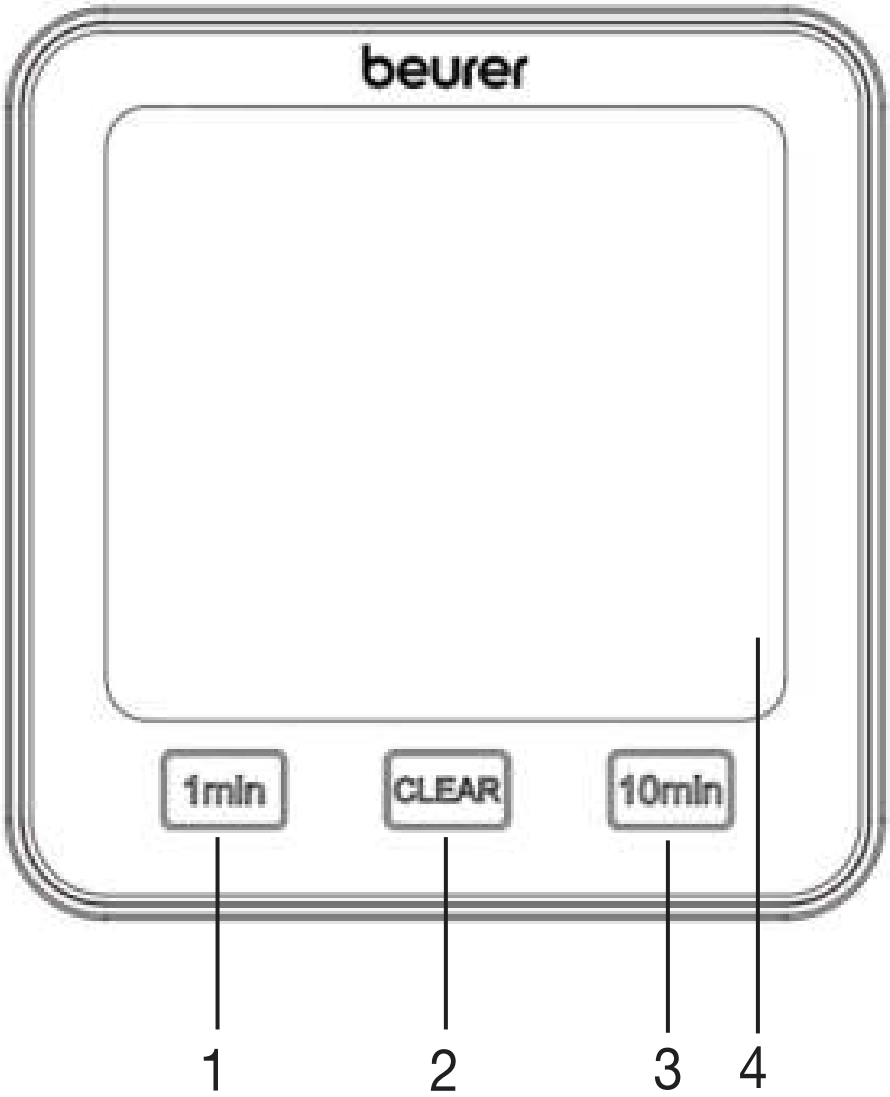

1	Tlačítko [**1 min**]
2	Tlačítko [**CLEAR**]
3	Tlačítko [**10 min**]
4	Displej

Zadní strana

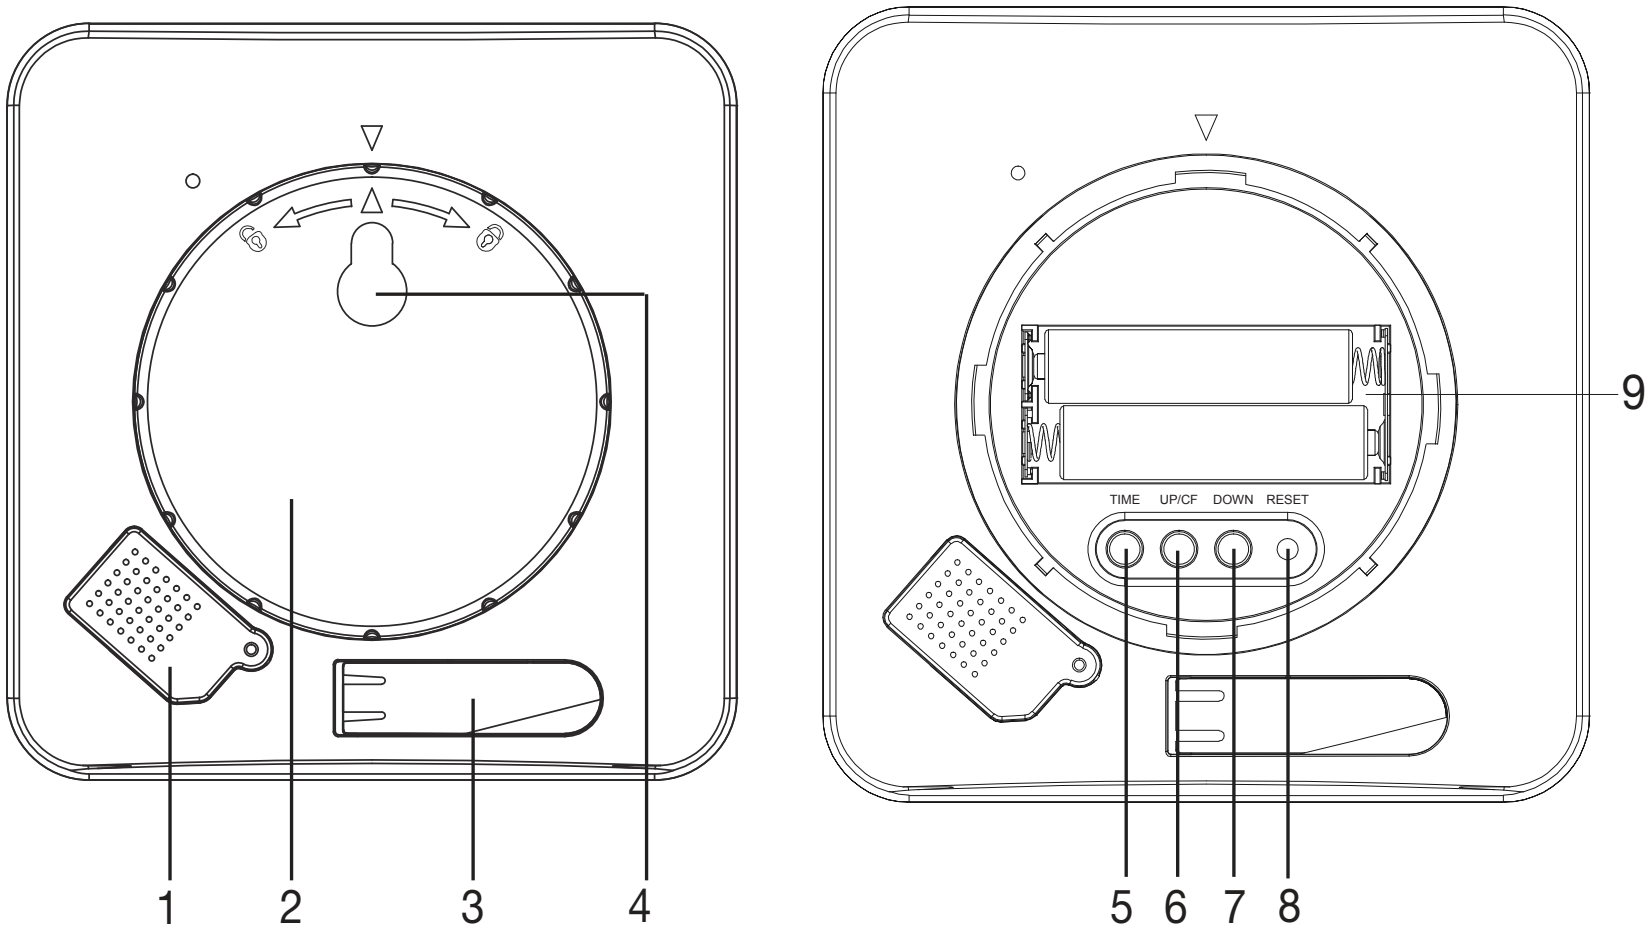


1 Kryt snímačů	5 Tlačítko [**TIME**]
2 Kryt přihrádky na baterie	6 Tlačítko [**UP/CF**]
3 Sklopný stojánek	7 Tlačítko [**DOWN**]
4 Otvor na zavěšení	8 Tlačítko [**RESET**]
	9 Přihrádka na baterie

7. Uvedení do provozu


7.1 Vložení baterií

Upozornění

Před použitím teploměru a vlhkoměru musíte do přihrádky vložit dvě baterie AAA (součást balení). Postupujte takto:

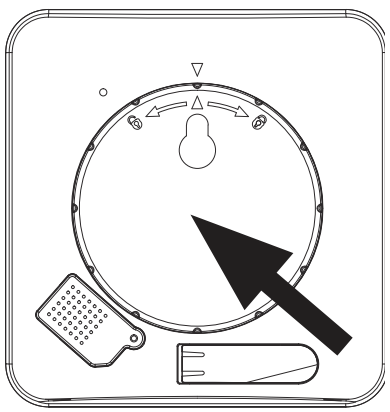

1. Na zadní straně teploměru a vlhkoměru se nachází kulatá kryt přihrádky na baterie. Otočte krytem přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček. Nyní sejměte kryt přihrádky na baterie.

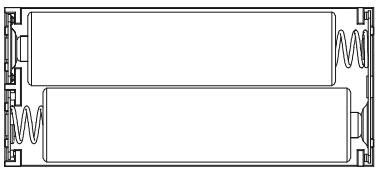

2. Vložte dvě přiložené baterie AAA do přihrádky na baterie. Při vkládání baterií dbejte na správné pólování (+/-) podle zobrazení v přihrádce na baterie. Jakmile jsou baterie správně vloženy, zobrazí se na displeji všechny ukazatele po dobu 3 sekund. Pak teploměr a vlhkoměr automaticky přejde do standardního režimu.



3. Než nasadíte kryt přihrádky na baterie zpět, musíte nastavit datum a čas. Dodržujte pokyny uvedené v následující kapitole.

7.2 Nastavení data / času / jednotky teploty


1. Pokud chcete zvolit 12hodinový nebo 24hodinový režim, stiskněte tlačítko [**TIME**]. Pokud chcete zvolit stupně Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F), stiskněte tlačítko [**UP/CF**].
2. Pořadí v nabídce nastavení:

rok -> měsíc -> den -> hodina -> minuta

   Nabídku nastavení otevřete stisknutím tlačítka [**TIME**] na 3 sekundy. Na displeji začne blikat ukazatel roku.
3. Pomocí tlačítek [**UP/CF**] / [**DOWN**] nastavte aktuální rok. Potvrďte tlačítkem [**TIME**]. Na displeji nyní bliká ukazatel měsíce.
4. Stejným způsobem nyní postupně nastavte měsíc, den, hodinu a minuty pomocí tlačítek [**UP/CF**] / [**DOWN**] a zadání vždy potvrďte tlačítkem [**TIME**].

Pokud v nabídce nastavení nestisknete žádné tlačítko během 7 sekund, tato nabídka se automaticky zavře.

5. Nasaďte kryt přihrádky na baterie zpět na přístroj.
6. Zašroubujte kryt přihrádky na baterie ve směru hodinových ručiček tak, aby slyšitelně zaklapl. Dbejte na to, aby šipky na přístroji a na krytu přihrádky na baterie směřovaly proti sobě.
7. Přístroj může díky sklopnému stojánku stát nebo ho můžete pověsit na zeď (na zadní straně přístroje je otvor na zavěšení).

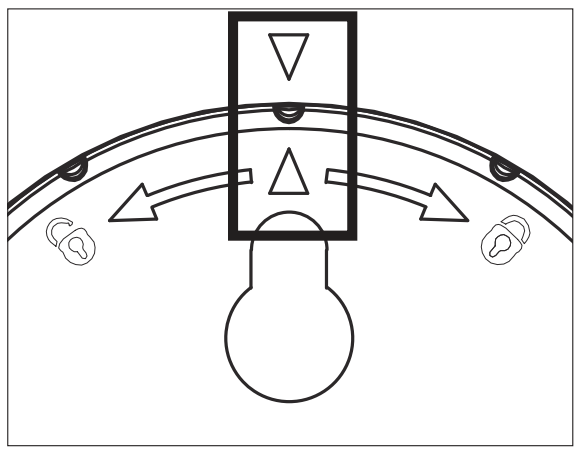

7.3 Obnovení továrního nastavení


Datum a čas vrátíte do továrního nastavení pomocí špičatého předmětu, kterým krátce stisknete tlačítko [**RESET**].

8. Použití

Teploměr a vlhkoměr je vybaven standardním režimem a časovačem.

8.1 Standardní režim

Pokud na teploměru a vlhkoměru nestisknete žádné tlačítko, zobrazí se displeji automaticky standardní režim.

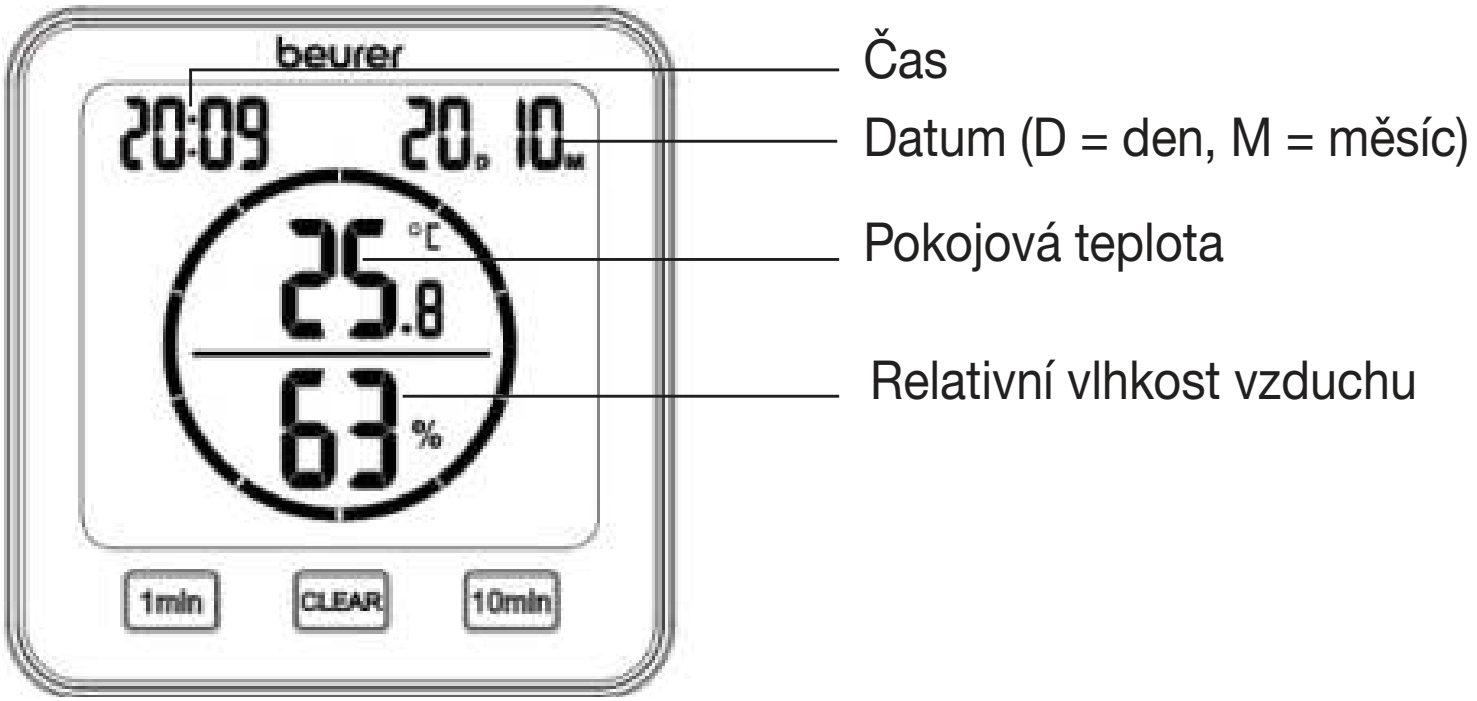


Upozornění

Po uvedení do provozu může dojít k zobrazení správné teploty a vlhkosti vzduchu až za 10 minut.

8.2 Časovač

Na teploměru a vlhkoměru můžete nastavit časovač až na 99 minut.

1. Časovač se spustí po nastavení požadované doby časovače tlačítky [**1 min**] a [**10 min**]. Uprostřed displeje se zobrazí nastavená doba časovače. Pokud nestisknete na 3 sekundy žádné tlačítko, spustí se časovač automaticky a ozve se pípnutí. Po uplynutí nastavené doby časovače opět zazní pípnutí. Pípání vypnete stisknutím tlačítka [**CLEAR**].
2. Funkci časovače můžete předčasně ukončit stisknutím tlačítka [**CLEAR**].

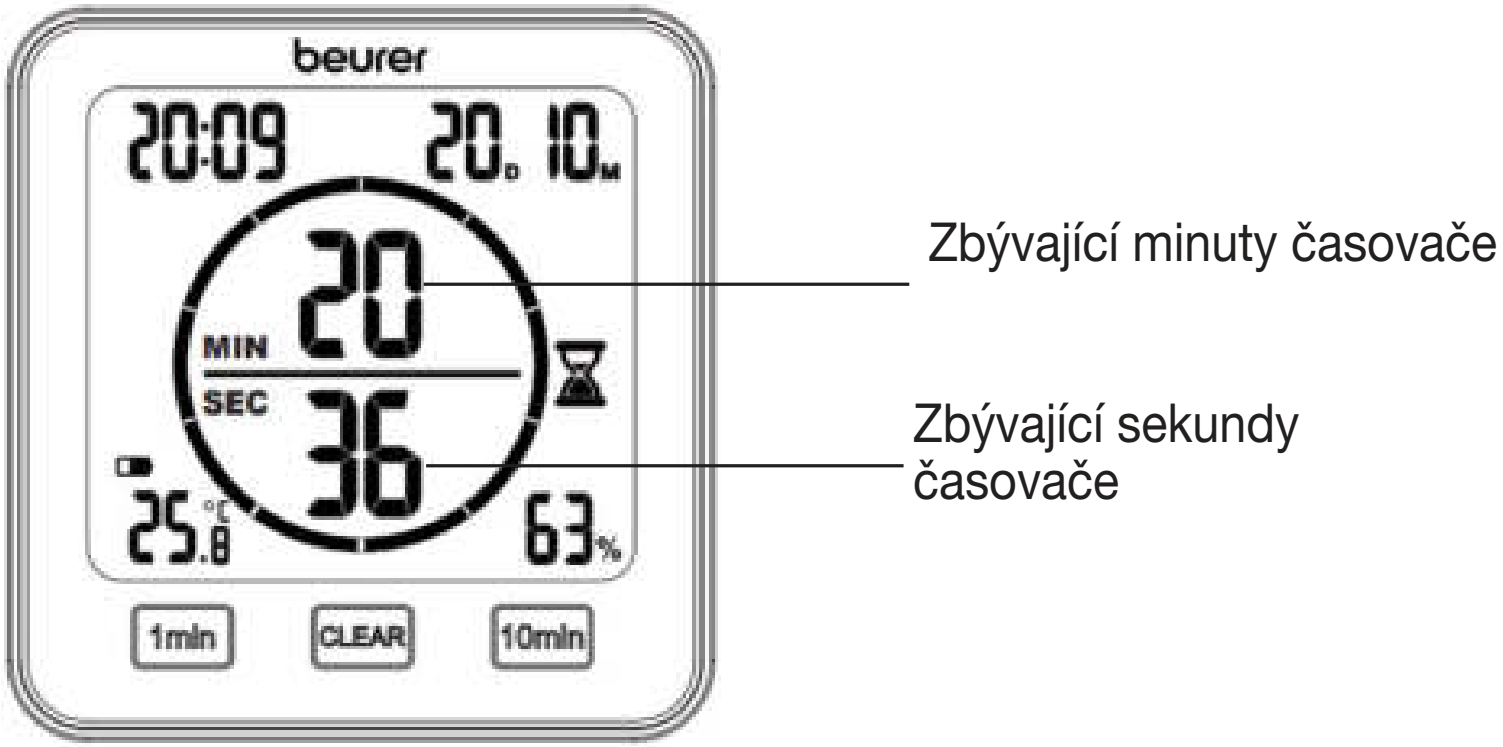

9. Čištění a údržba

⚠ POZOR

- Přístroj čistěte vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- V žádném případě se do přístroje nesmí dostat tekutina.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho uložit v originálním obalu v suchém prostředí a ničím nezatěžovat.

10. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj nelze zapnout	Vybité baterie	Vložte nové baterie.
Na displeji se zobrazí symbol	Téměř vybité baterie	Vložte nové baterie.
Přístroj se nezapne, i když jsou vloženy nové baterie.	Přístroj je vadný.	Kontaktujte zákaznický servis.
Na displeji se zobrazí LL.L	Pokojová teplota klesla pod -10 °C (14 °F)	Pokojová teplota je mimo rozsah měření.
Na displeji se zobrazí HH.H.	Pokojová teplota je vyšší než 50 °C (122 °F)	Pokojová teplota je mimo rozsah měření.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Na displeji se zobrazí LL	Relativní vlhkost vzduchu klesla pod 20 %	Relativní vlhkost vzduchu je mimo rozsah měření.
Na displeji se zobrazí HH	Relativní vlhkost vzduchu stoupla nad 95 %	Relativní vlhkost vzduchu je mimo rozsah měření.
Přístroj nezobrazuje teplotu ani relativní vlhkost vzduchu nebo ukazuje chybné hodnoty	Změna prostředí	Po uvedení do provozu může dojít k zobrazení správných hodnot až za 10 minut.

11. Likvidace


V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.



Likvidace baterií

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo u prodejců elektroniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

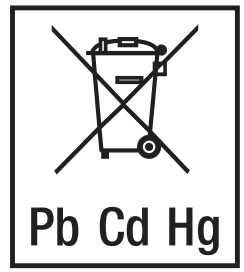

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.

12. Technické údaje


Typ	HM 22
Číslo výrobku	678.04
Napájení	2× baterie 1,5 V ⎓ AAA, LR03
Hmotnost	135 g (bez baterií)
Rozměry	110 × 105 × 29,5 mm
Rozsah měření teploty	-10 až 50 °C (14 až 122 °F)
Rozsah měření vlhkosti	relativní vlhkost vzduchu 20 až 95 %

13. Záruka

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY

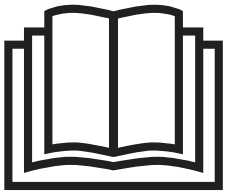

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Oboznámenie sa 17
2. Obsah balenia 18
3. Vysvetlenie symbolov 18
4. Účel použitia 19
5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 20
6. Popis prístroja 22
7. Uvedenie do prevádzky 24
   7.1 Vloženie batérií 24
   7.2 Nastavenie dátumu/času/jednotky teploty 25
   7.3 Obnovenie výrobného nastavenia . 26
8. Používanie 26
   8.1 Štandardný režim 26
   8.2 Časovač 27
9. Čistenie a starostlivosť 28
10. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 28
11. Likvidácia 29
12. Technické údaje 30
13. Záruka 30

1. Oboznámenie sa

S teplomerom a vlhkomerom HM 22 môžete merať aktuálnu izbovú teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu a odčítať ju na displeji. Navyše disponuje teplomer a vlhkomer časovačom, s ktorým môžete nastaviť krátkodobé meranie.
Vďaka jeho šikovnej veľkosti môžete teplomer a vlhkomer postaviť kdekoľvek.
Na zadnej strane teplomera a vlhkomeru sa nachádza záves, pomocou ktorého môžete prístroj upevniť na stenu.

2. Obsah balenia

1x teplomer a vlhkomer
2x AAA batérie
1x tento návod na použitie

3. Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**VÝSTRAHA** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	**POZOR** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/ príslušenstve
	**Informácia o výrobku** Odkaz na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

	Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu
	Výrobca
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

4. Účel použitia

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj je určený výlučne na meranie vlhkosti vzduchu a izbovej teploty. Prístroj je určený len na súkromné použitie. Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na obsluhu. Každé

neodborné použitie môže byť nebezpečné! Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

⚠ VÝSTRAHA

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Prístroj nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.
- Prístroj chráňte pred otvoreným plameňom (napr. sviečkami).
- Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Prístroj nepoužívajte nikdy zakrytý, napr. dekou alebo vankúšom.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

⚠ VÝSTRAHA

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- ⚠ **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!


- Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
- Ak batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
- ⚠ **Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
- Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz.
- Nepoužívajte akumulátory!
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvte.

⚠ POZOR

- Prístroj chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi, priamym slnečným svetlom a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (sporák alebo radiátor).
- Na prístroj neukladajte žiadne predmety.
- Prístroj čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky.
- Prístroj používajte a uchovávajte pri okolitej teplote v rozsahu -10 °C až 50 °C. Vyššia alebo nižšia teplota môže prístroj poškodiť.
- V premenlivom prostredí potrebuje prístroj 10 minút, aby mohol dodať spoľahlivé namerané hodnoty.
- Pred prvým uvedením do prevádzky stiahnite z displeja ochrannú fóliu.


6. Popis prístroja

Predná strana

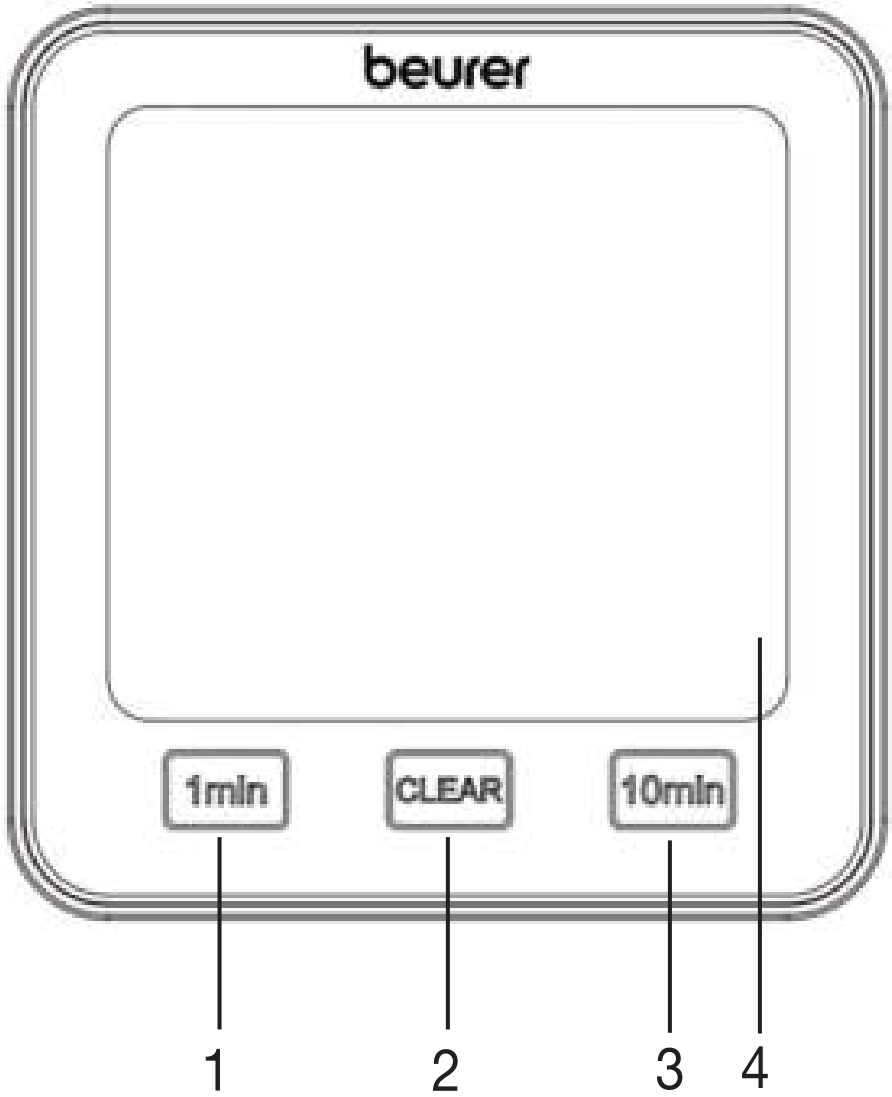

1	[**1 min**] tlačidlo
2	[**CLEAR**] tlačidlo
3	[**10 min**] tlačidlo
4	Displej

Zadná strana

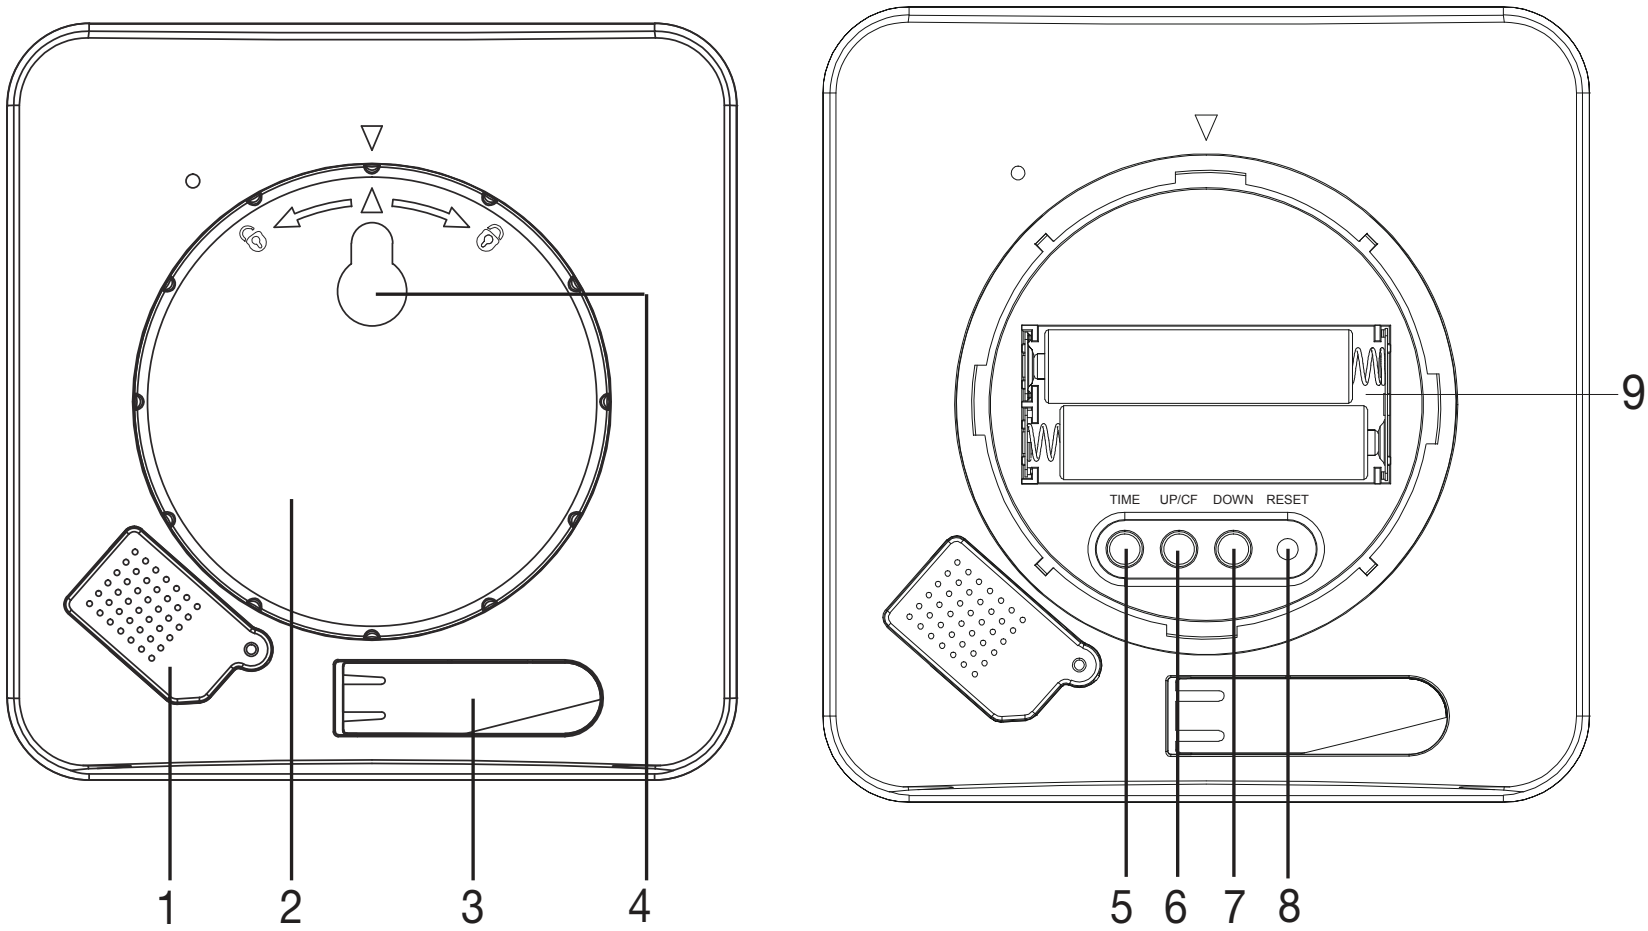

1 Kryt senzora	5 [**TIME**] tlačidlo
2 Kryt priehradky na batérie	6 [**UP/CF**] tlačidlo
3 Vyklápacia stojanová nožička	7 [**DOWN**] tlačidlo
4 Záves	8 [**RESET**] tlačidlo
	9 Priehradka na batérie


7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Vloženie batérií


Upozornenie

Skôr ako budete môcť teplomer a vlhkomer uviesť do prevádzky, musíte najskôr vložiť dve AAA batérie (súčasť balenia) do priehradky na batérie Postupujte pritom nasledovne:

1. Na zadnej strane teplomera a vlhkomeru sa nachádza okrúhly kryt priehradky na batérie. Otočte kryt priehradky na batérie proti smeru hodinových ručičiek. Odoberte kryt priehradky na batérie.

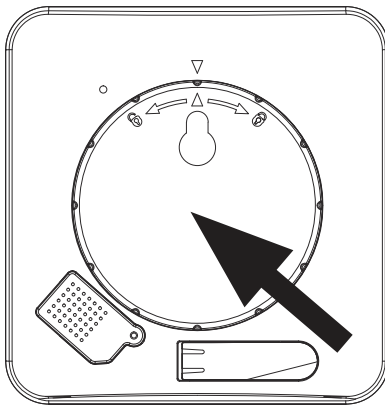

2. Do priehradky na batérie vložte dve AAA batérie, ktoré sú súčasťou dodávky. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-), ako je zobrazená na priehradke batérie. Keď sú batérie správne vložené, objavia sa na 3 sekundy na displeji všetky indikátory. Následne sa teplomer a vlhkomer automaticky prepne do štandardného režimu.

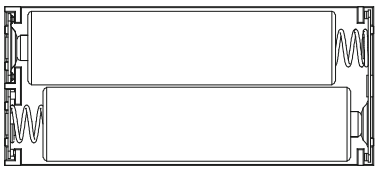



3. Skôr ako znovu nasadíte kryt priehradky na batérie, musíte najskôr nastaviť dátum a čas. Riaďte sa pokynmi v ďalšom odseku.

7.2 Nastavenie dátumu/času/jednotky teploty


1. Na prepínanie medzi režimom 12 a 24 hodín stlačte tlačidlo [**TIME**]. Na prepínanie medzi Celziom (°C) a Fahrenheitom (°C) stlačte tlačidlo [**UP/CF**].
2. Poradie v menu nastavení znie:

rok -> mesiac -> deň -> hodina -> minúta

   Keď sa chcete dostať do menu nastavení, podržte tlačidlo [**TIME**] stlačené 3 sekundy. Na displeji začne blikať číslo roku.
3. Tlačidlom [**UP/CF**]/[**DOWN**] nastavte aktuálny rok. Potvrďte tlačidlom [**TIME**]. Na displeji teraz bliká mesiac.
4. Rovnakým spôsobom teraz nastavte mesiac, deň, hodinu a minútu tlačidlom [**UP/CF**]/[**DOWN**] a zakaždým potvrďte tlačidlom [**TIME**].

Keď v menu nastavení 7 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu nastavení sa automaticky opustí.

5. Opäť nasaďte kryt priehradky na batérie.
6. Otáčajte kryt priehradky na batérie v smere hodinových ručičiek, kým citeľne nezapadne. Dbajte o to, aby označenia šípkami prístroja a krytu priehradky na batérie ležali nad sebou.
7. Prístroj môžete používať ako stojaci prístroj s pomocou vyklápacej stojanovej nožičky alebo ho môžete namontovať na stenu pomocou závesu (na zadnej strane prístroja).

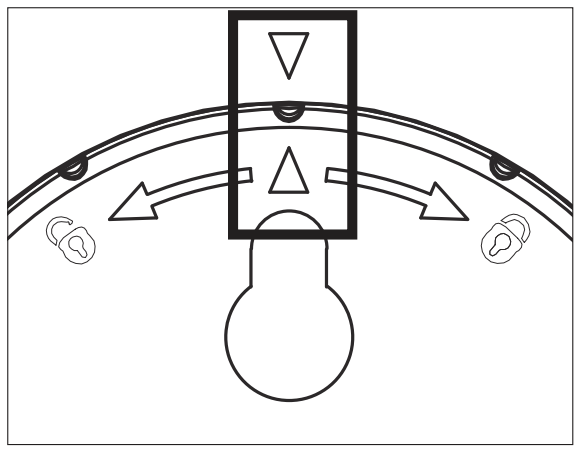

7.3 Obnovenie výrobného nastavenia


Keď chcete dátum a čas obnoviť na výrobné nastavenie, stlačte ostrým predmetom krátko tlačidlo [**RESET**].

8. Používanie

Teplomer a vlhkomer disponuje štandardným režimom a časovačom.

8.1 Štandardný režim

Keď na teplomere a vlhkomere nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazí sa na displeji automaticky štandardný režim.

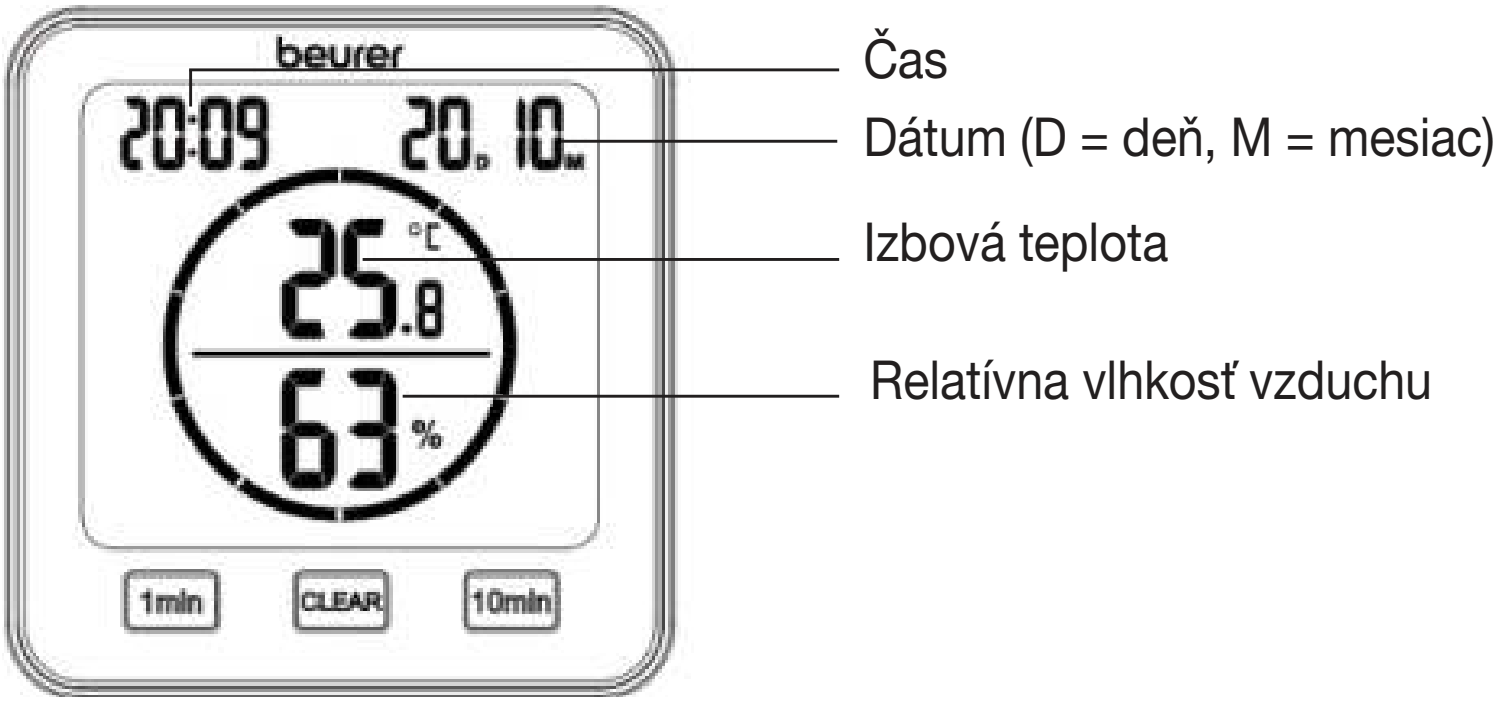


Upozornenie

Po uvedení do prevádzky môže trvať 10 minút, kým sa začne zobrazovať správna teplota a vlhkosť vzduchu.

8.2 Časovač

Na teplomere a vlhkomere tiež môžete nastaviť časovač do 99 minút.

1. Na spustenie časovača nastavte tlačidlom [**1 min**] a tlačidlom [**10 min**] požadovanú dobu. V strede displeja sa zobrazí nastavená doba časovača. Keď 3 sekundy nestlačíte žiadne tlačidlo, časovač sa automaticky spustí s pípaním. Po uplynutí časovača znovu zaznie pípanie. Keď chcete pípanie vypnúť, stlačte tlačidlo [**CLEAR**].
2. Keď chcete časovač predčasne ukončiť, stlačte tlačidlo [**CLEAR**].

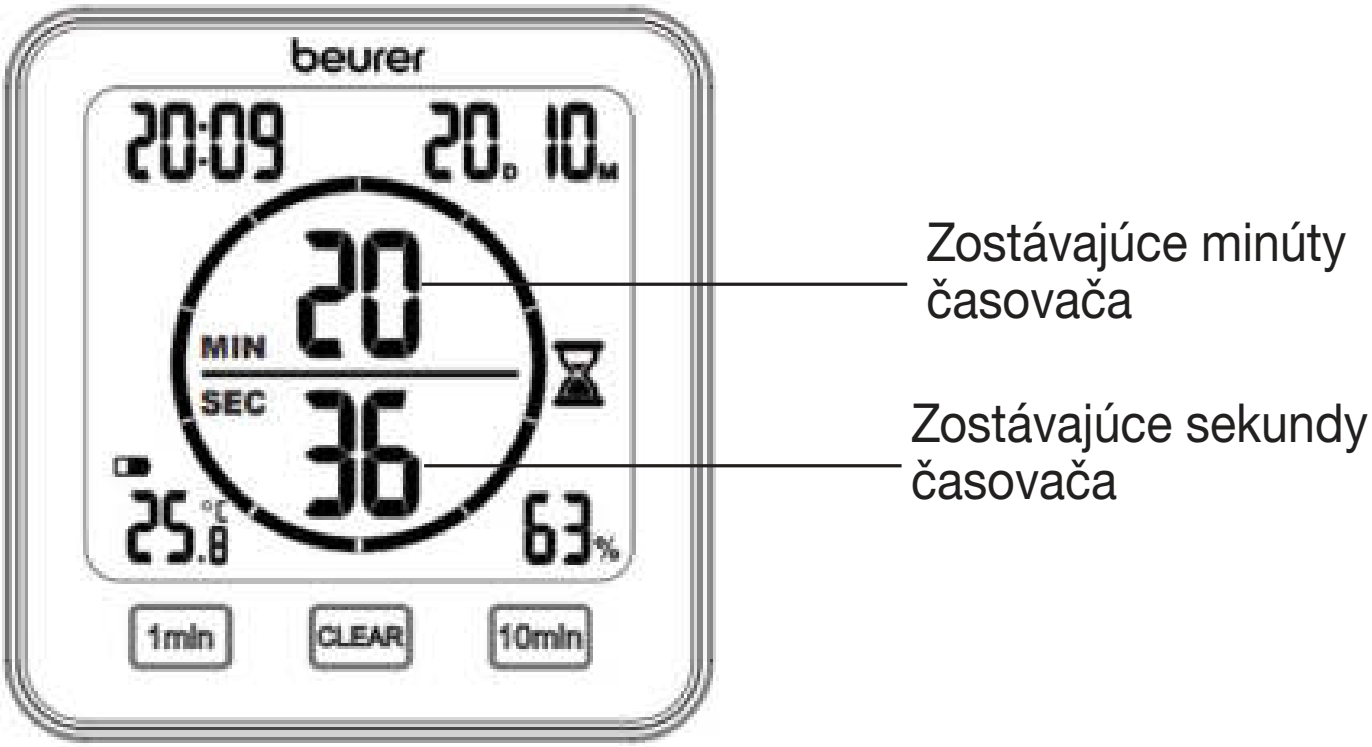

9. Čistenie a starostlivosť

⚠ POZOR

- Prístroj čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- V žiadnom prípade nesmie do prístroja vniknúť kvapalina.
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia.

10. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť	Batérie vybité	Vložte nové batérie
Na displeji sa zobrazí 	Batérie skoro vybité	Vložte nové batérie
Prístroj nie je možné zapnúť, napriek novým batériám	Prístroj je chybný	Kontaktujte zákaznícky servis
Na displeji sa zobrazí LL.L	Izbová teplota pod -10 °C (14 °F)	Izbová teplota je mimo rozsahu merania
Na displeji sa zobrazí HH.H.	Izbová teplota nad 50 °C (122 °F)	Izbová teplota je mimo rozsahu merania

Na displeji sa zobrazí LL	Relatívna vlhkosť vzduchu pod 20 %	Relatívna vlhkosť vzduchu je mimo rozsahu merania
Na displeji sa zobrazí HH	Relatívna vlhkosť vzduchu nad 95 %	Relatívna vlhkosť vzduchu je mimo rozsahu merania
Prístroj nezobrazuje žiadnu alebo nesprávnu teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu	Meniace sa okolie	Po uvedení do prevádzky môže trvať 10 minút, kým sa zobrazia správne údaje

11. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.




Likvidácia batérií

Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.

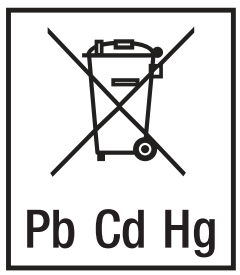

12. Technické údaje

Typ	HM 22
Číslo výrobku	678.04
Napájanie	2x 1,5 V ⎓ batéria AAA LR03
Hmotnosť	135 g (bez batérií)
Rozmery	110 x 105 x 29,5 mm
Rozsah merania teploty	-10 až 50 °C (14 až 122 °F)
Rozsah merania vlhkosti	20 až 95 % relatívnej vlhkosti vzduchu

13. Záruka

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené

678.04_HM22_2022-08-09_02_IM2_BEU_CS_SK

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com