
beurer

HD 80 Cord Dark Grey Green Planet

HD 80 Cord Beige Green Planet

HD 81 Cord Light Grey Green Planet

HD 75 Nordic Grey Green Planet

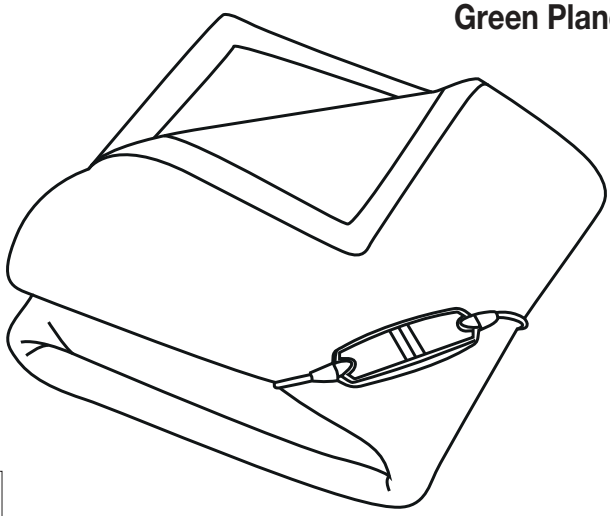

OEKO TEX® STANDARD 100 Special Articles 24.HDE.72388 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

CS Vyhřívaná přikrývka
Návod k použití 2

SK Vyhrievaná prikrývka
Návod na obsluhu 9

CE

ČESKY

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení 3
   1.1 Popis zařízení 3
2. Důležité pokyny
   Uschovejte pro pozdější použití 4
3. Použití v souladu s určením 6
4. Obsluha 6
   4.1 Bezpečnost 6
   4.2 Uvedení do provozu 6
   4.3 Zapnutí 6
   4.4 Nastavení teploty 6
   4.5 Funkce automatického vypnutí 6
   4.6 Vypnutí 6
5. Čištění a údržba 7
6. Uložení 7
7. Likvidace 7
8. Co dělat v případě problémů? 8
9. Technické údaje 8
10. Záruka/servis 8

Vysvětlení symbolu

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		
	UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.		
	Čtěte pokyny!		Nezapichujte do ní jehly!
	Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!	0-3	Nevhodné pro děti do tří let.
	Výrobce		
	Přístroj třídy ochrany 2		
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		
B A	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		
RECYCLE	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		

CE	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.		
UK CA	Označení posouzení shody pro Spojené království		
Global Recycled Standard	GRS – standard nezávislé certifikace recyklovaného materiálu		
EAC	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		
OEKO TEX® STANDARD 100 Special Articles 24.HDE.72388 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com	Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Oeko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.		
	Odkaz pro chytrý telefon na produkty Beurer Green Planet a informace o trvalé udržitelnosti		
30	Maximální teplota praní 30 °C velmi jemné praní		Nežehlit
			Nebělit
	Nečistit chemicky		Nesušit v sušičce prádla (tumbler)


1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je přístroj uložen v neporušeném obalu a zda je obsah kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu servisního střediska. Více informací o Green Planet společnosti Beurer a trvalé udržitelnosti je uvedeno na následujícím QR kódu.

1 Vyhřívaná přikrývka
1 Vypínač
1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

1. Síťová zástrčka
2. Vypínač
3. Posuvný spínač (ZAP = I / VYP = 0)
4. Tlačítka pro nastavení teploty
5. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
6. Konektorová spojka

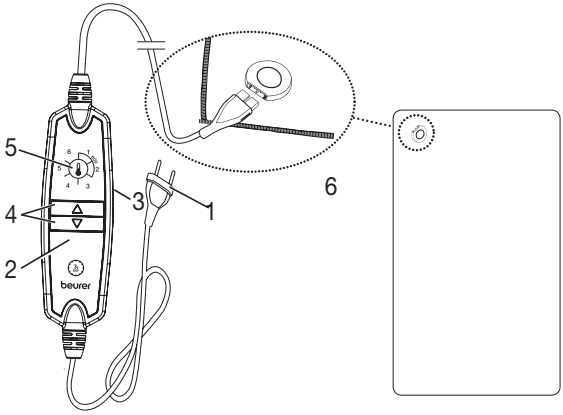

2. Důležité pokyny
Uschovejte pro pozdější použití

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (úraz elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a přiložte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto výhřevnou přikrývku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto výhřevnou přikrývku nesmí používat velmi malé děti (0-3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tato výhřevná přikrývka smí být dětmi, které jsou starší než 3 roky, ale mladší než 8 let, používána pouze pod dozorem, přepínač přitom musí být nastaven na minimální teplotu.
- Tuto výhřevnou přikrývku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně jejího bezpečného používání a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s výhřevnou přikrývkou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato výhřevná přikrývka není určena pro použití v nemocnicích.
- Tato výhřevná přikrývka je určena pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Do přikrývky nevpichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte přikrývku, jestliže je složená.
- Nepoužívejte přikrývku, jste-li mokří.
- Tuto výhřevnou přikrývku lze použít pouze ve spojení s přepínačem uvedeným na etiketě.
- Tato výhřevná přikrývka se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.
- Jestliže budete vyhřívanou přikrývku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby nedošlo k přehřátí těla a následným popáleninám nebo úpalu.

- Elektrická a magnetická pole vycházející z této výhřevné přikrývky mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této výhřevné přikrývky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Kabel a přepínač výhřevné přikrývky mohou při nevhodném uložení představovat nebezpečí z hlediska zachycení, zakopnutí, uškrcení nebo špatného došlápnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.
- Tuto výhřevnou přikrývku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, pokud nebyla výhřevná přikrývka správně používána nebo pokud se již se neohřívá, je třeba ji nechat před dalším použitím zkontrolovat výrobcem.
- V žádném případě nesmíte výhřevnou přikrývku (včetně příslušenství) otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit její správnou funkci. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu výhřevné přikrývky, musíte ho vyřadit a odstranit. Pokud ho nelze odpojit, musíte vyřadit a odstranit celou výhřevnou přikrývku.
- Spínače a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Po zapnutí této výhřevné přikrývky se na ni nesmí pokládat
  – žádné předměty s ostrými hranami,
  – žádný zdroj tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška a podobně.
- Elektronické součástky v přepínači se při používání výhřevné přikrývky zahřívají. Přepínač proto nesmí být zakrytý nebo nesmí ležet na výhřevné přikrývce, je-li tato zapnutá.
- Před uložením nechte vyhřívanou přikrývku vychladnout. Jinak by se mohla vyhřívaná přikrývka poškodit.
- Během skladování na vyhřívanou přikrývku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila. Jinak by se mohla vyhřívaná přikrývka poškodit.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Obsluha, čištění a údržba, uložení.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením

POZOR

Tato vyhřívaná přikrývka je určena pro zahřátí lidského těla.


4. Obsluha

4.1 Bezpečnost

POZOR

- Vyhřívaná přikrývka je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí vyhřívané přikrývky po celé ploše.
- Respektujte prosím, že po závadě již vyhřívanou přikrývku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.
- Vadnou vyhřívanou přikrývku v žádném případě nepřipojujte k jinému vypínači stejného typu. Bezpečnostní systém ve vypínači by rovněž aktivoval finální odpojení.

4.2 Uvedení do provozu

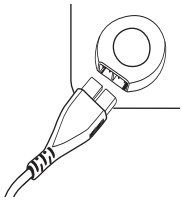

- Nejdříve propojte spínač s vyhřívanou přikrývkou tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač (3) na pravé straně vypínače na stupeň „I“ (ZAP) – viz obr. vypínače.
V zapnutém stavu je ukazatel teplotních stupňů osvětlený (5).

4.4 Nastavení teploty

Teplotu zvýšíte stisknutím tlačítka △ (4). Teplotu snížíte stisknutím tlačítka ▽ (4).
Stupeň 0: VYPNUTO
Stupeň 1: minimální teplota
Stupeň 2–5: individuální teplota
Stupeň 6: maximální teplota

UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané přikrývky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.

VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřívanou přikrývku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby nedošlo k přehřátí těla a následným popáleninám nebo úpalu.

4.5 Funkce automatického vypnutí

Tato vyhřívaná přikrývka se po 3 hodinách automaticky vypne. Po vypnutí bliká ukazatel teplotních stupňů Vyhřívanou přikrývku zapnete znovu tak, že nejdříve nastavíte posuvný spínač pro ZAP/VYP na vypínači na 5 sekund do polohy VYP (0). Asi po 5 sekundách můžete přikrývku opět zapnout.

4.6 Vypnutí

Nastavte postranní posuvný spínač na vypínači na stupeň „0“ (VYP), vyhřívaná přikrývka se vypne. Ukazatel teplotních stupňů již nesvítí.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebudete vyhřívanou přikrývku používat, nastavte postranní posuvný spínač pro ZAP/VYP na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Odpojte konektorovou spojku a tím i vypínač od vyhřívané přikrývky.

5. Čištění a údržba

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nakonec odpojte zástrčkovou spojku a tím i spínač od vyhřívané přikrývky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZOR

Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Drobné znečištění vyhřívané přikrývky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

POZOR

Respektujte, že se vyhřívaná přikrývka nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

- Tuto vyhřívanou přikrývku lze prát v pračce.
- Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu).Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.
- Ihned po vyprání řádně rozprostřete ještě vlhkou vyhřívanou přikrývku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.

POZOR

- K připevnění vyhřívané přikrývky nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla vyhřívaná přikrývka poškodit.
- Vypínač propojte s vyhřívanou přikrývkou teprve tehdy, když jsou zásuvková spojka i vyhřívaná přikrývka zcela suché. Jinak by se mohla vyhřívaná přikrývka poškodit.pracím prostředkem.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nezapínejte výhřevnou přikrývku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete vyhřívanou přikrývku delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ji v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od vyhřívané přikrývky.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Teplotní stupně nesvítí, zatímco je - vypínač řádně propojen s vyhřívanou přikrývkou, - síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou, - postranní posuvní spínač na vypínači nastaven na stupni „I“ (ZAP).	Bezpečnostní systém vyhřívanou přikrývku nezvratně vypnul.	Zašlete vyhřívanou přikrývku a vypínač do servisu.

9. Technické údaje

Viz typový štítek na vyhřívané přikrývce.

10. Záruka/servis

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. Obsah balenia 10
   1.1 Popis prístroja 10
2. Dôležité informácie
   Uschovajte na neskoršie použitie 11
3. Použitie podľa určenia 13
4. Obsluha 13
   4.1 Bezpečnosť 13
   4.2 Uvedenie do prevádzky 13
   4.3 Zapnutie 13
   4.4 Nastavenie teploty 13
   4.5 Automatické vypnutie 13
   4.6 Vypnutie 13
5. Čistenie a ošetrovanie 14
6. Uskladnenie 14
7. Likvidácia 14
8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 15
9. Technické údaje 15
10. Záruka/servis 15

Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**VÝSTRAHA;** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie Vášho zdravia.		
	**POZOR;** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.		
	**UPOZORNENIE;** Odkaz na dôležité informácie.		
	Prečítajte si pokyny!		Do vyhrievanej podložky nezapichujte ihly!
	Vyhrievaciu podložku nepoužívajte v zloženom stave!		Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3) roky.
	Výrobca		
	Trieda ochrany 2		
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka		

	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.		
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.		
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva		
	GRS – štandard na nezávislú certifikáciu recyklácie materiálu		
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.		
	Textílie použité v tomto prístroji spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky štandardu Oeko-Tex 100, čo potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.		
	Odkaz pre smartfón o produktoch Beurer Green Planet a základným informáciách o udržateľnosti		
	Maximálna teplota pranie 30 °C veľmi šetrný proces		Nežehliť
			Nebieliť
	Nečistiť chemicky		Nesušte v sušičke bielizne (bubnovej sušičke)


1. Obsah balenia

Skontrolujte, či obal prístroja nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. Prístroj v prípade pochybností nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú servisnú adresu. Viac informácií o Beurer Green Planet a udržateľnosti nájdete pod nasledujúcim QR kódom.

1 Vyhrievaná prikrývka
1 Spínač
1 Návod na obsluhu

1.1 Popis prístroja

1. Zástrčka
2. Spínač
3. Posuvný spínač (ZAP = „I“ / VYP = 0)
4. Tlačidlá na nastavenie teploty
5. Osvetlený ukazovateľ teplotných stupňov
6. Zástrčkové elektrické pripojenie

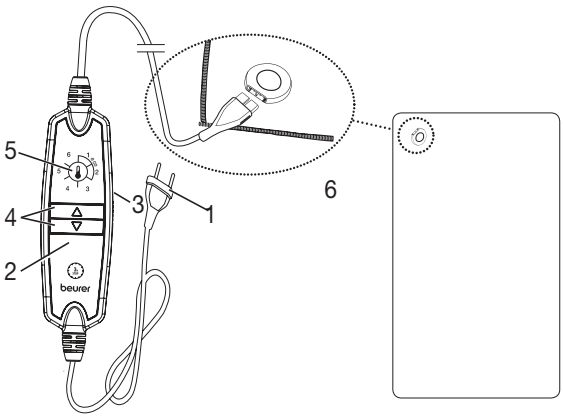

2. Dôležité informácie
Uschovajte na neskoršie použitie

⚠ VÝSTRAHA

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za následok ujmu na zdraví a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Túto vyhrievanú prikrývku nesmú používať osoby, ktoré nepociťujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Táto vyhrievaná prikrývka sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Túto vyhrievanú prikrývku môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom, pričom spínač musí byť vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Túto vyhrievanú prikrývku môžu používať staršie deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, len ak sú pod dohľadom, boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s vyhrievanou prikrývkou.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Táto vyhrievaná prikrývka nie je určená na používanie v nemocniciach.
- Táto vyhrievaná prikrývka je určená iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Do podušky nezapichujte ihly
- Elektrickú podušku nepoužívajte v zloženom alebo zhrnutom stave
- Nepoužívať za mokra
- Táto vyhrievaná prikrývka sa smie používať iba so spínačom uvedeným na etikete.
- Táto vyhrievaná prikrývka sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.
- Ak sa vyhrievaná prikrývka používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby ste predišli prehriatiu tela a následne prípadnému popáleniu kože alebo úpalu.

- Elektrické a magnetické polia produkované touto vyhrievanou prikrývkou môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: intenzita elektrického poľa: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 mT. Poraďte sa preto pred použitím tejto vyhrievanej prikrývky s lekárom a s výrobcom vášho kardiostimulátora.
- Neťahajte za káble ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Kábel a spínač vyhrievanej prikrývky môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
- Túto vyhrievanú prikrývku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bola vyhrievaná prikrývka používaná nesprávne, príp. ak sa prikrývka nezohrieva, musí ju pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- Vyhrievanú prikrývku (vrát. príslušenstva) nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tejto vyhrievanej prikrývky, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, musí sa zlikvidovať vyhrievaná prikrývka.
- Spínače a vedenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Pokiaľ je táto vyhrievaná prikrývka zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať –
  žiadne predmety s ostrými hranami,
  – žiadne tepelné zdroje, ako vyhrievacie fľaše, elektrické podušky alebo podobne.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri použití vyhrievanej prikrývky zahrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať alebo nachádzať na vyhrievanej prikrývke, ak je táto v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte vyhrievanú prikrývku vychladnúť. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.
- Počas skladovania na vyhrievanú prikrývku neklaďte žiadne predmety, aby ste predišli tomu, že sa vyhrievaná prikrývka ostro zalomí. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia

POZOR

Táto vyhrievaná prikrývka je určená iba na zohrievanie ľudského tela.


4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť

POZOR

- Vyhrievaná prikrývka disponuje BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto elektronická snímacia technika zabraňuje prehriatiu vyhrievanej prikrývky po celej jej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy.
- Majte na pamäti, že vyhrievanú prikrývku v prípade poruchy nie je možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú servisnú adresu.
- Nikdy nepripájajte chybnú vyhrievanú prikrývku k inému spínaču rovnakého typu. To by taktiež viedlo ku konečnému vypnutiu bezpečnostného systému v spínači.

4.2 Uvedenie do prevádzky

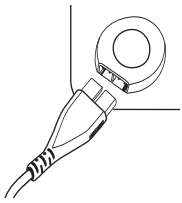

- Najskôr pripojte spínač k vyhrievanej prikrývke tak, že spojíte zástrčkové elektrické pripojenie.
- Potom zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

4.3 Zapnutie

Posuvný spínač (3) na pravej strane spínača nastavte na stupeň „I“ (ZAP) – pozri obr. Spínač.
V zapnutom stave je ukazovateľ teplotných stupňov osvetlený (5).

4.4 Nastavenie teploty

Na zvýšenie teploty stlačte tlačidlo △ (4). Na zníženie teploty stlačte tlačidlo▽ (4).

Stupeň 0:	VYP.
Stupeň 1:	minimálna teplota
Stupeň 2 – 5:	individuálna teplota
Stupeň 6:	maximálna teplota

UPOZORNENIE

Najrýchlejšie zohriatie vyhrievanej prikrývky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.

VÝSTRAHA

Ak sa vyhrievaná prikrývka používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby ste predišli prehriatiu tela a následne prípadnému popáleniu kože alebo úpalu.

4.5 Automatické vypnutie

Vyhrievaná prikrývka sa po 3 hodinách automaticky vypne. Po úspešnom vypnutí bliká zobrazenie teplotných stupňov.
Na opätovné zapnutie vyhrievanej prikrývky nastavte bočný posuvný spínač na zapnutie/vypnutie na snímači na 5 sekúnd do polohy VYP (0). Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.

4.6 Vypnutie

Na vypnutie vyhrievanej prikrývky prepnite bočný posuvný spínač na spínači na stupeň „0“ (VYP). Ukazovateľ teplotných stupňov potom už nebude osvetlený.

UPOZORNENIE

Ak elektrickú vyhrievanú prikrývku nepoužívate, prepnite bočný posuvný spínač na zapnutie/vypnutie na stupeň „0“ (VYP) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte konektor a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky.

5. Čistenie a ošetrovanie

VÝSTRAHA

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

POZOR

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

- Na čistenie spínača používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Malé škvrny na vyhrievanej prikrývke je možné odstrániť navlhčenou utierkou alebo špongiou, príp. malým množstvom jemného tekutého pracieho prostriedku.

POZOR

Dbajte na to, že vyhrievaná prikrývka sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať a žehliť.

- Táto vyhrievaná prikrývka sa môže prať v práčke.
- Pračku nastavte na obzvlášť šetrný prací program pri 30 °C (prací program na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.
- Hneď po vypraní ešte mokrú vyhrievanú prikrývku roztiahnite na pôvodný rozmer a nechajte ju rozprestretú naplocho vysušiť na sušiaku na bielizeň.

POZOR

- Na upevnenie vyhrievanej prikrývky na sušiaku na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň a pod. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.
- Spínač pripojte k vyhrievanej prikrývke až vtedy, keď sú zástrčkové elektrické pripojenie a vyhrievacia podložka kompletne vyschnuté. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.

VÝSTRAHA

Vyhrievanú prikrývku v žiadnom prípade nezapínajte za účelom vysušenia! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

6. Uskladnenie

Ak vyhrievanú prikrývku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale. Za tým účelom odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektro-

nických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Teplotné stupne nie sú osvetlené, keď – je spínač úplne spojený s vyhrievanou prikrývkou – je sieťová zástrčka spojená s funkčnou zásuvkou – je bočný posuvný spínač prepnutý na stupni „I“ (ZAP)	Bezpečnostný systém nenávratne vypol vyhrievanú prikrývku.	Vyhrievanú prikrývku a spínač pošlite do servisu.

9. Technické údaje

Pozri etiketu typového štítku na vyhrievanej prikrývke.

10. Záruka/servis

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené